




MULTISPORT PRIXTON

DV650 WIFI

User Manual



Funktioner

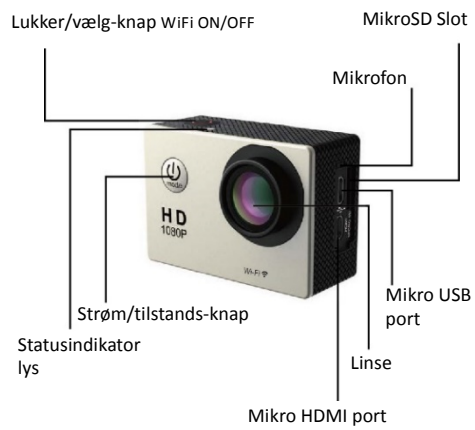



Batteridæksel

Waterproof Housing



Tilbehør



Vandtæt hus



Håndtag/stangmontering



Montering



Montering 2



Montering 3



Klæbepuder



Manual



USB-kabel



Hjelmontering



Clip



Bandages




Battery

1. Video



Optag video

2. Afspilning (hændelse, video eller JPEG)



3. Indstillinger (videoindstillinger, fotoindstillinger, og systemindstillinger)

Gå til videotilstand for at få adgang til videoindstillingerne og tryk på knappen ned. For at få adgang til fotoindstillingerne, gå til fototilstand og tryk på ned-knappen

a. Videoindstillinger:



Du kan vælge forskellige indstillinger som f.eks.

Filmstørrelse: 1080P 30fps eller 720p 60fps

Mikro-SD-kort	1080p 30fps	720p 60fps
32GB	240 min.	320 min.
16GB	120 min.	160 min.
8GB	60 min.	80 min.
4GB	30 min.	40 min.

Du kan også vælge videokvalitet, sømløs tilstand, hvidbalancetilstand, bevægelsesdetektion – nyttig i drivertilstand, så du kan spare batteri og hukommelsesplads, samt datostempelvísning.

b. Fotoindstillinger:



Du kan vælge forskellige opløsninger op til 12 MP, hvidbalancetilstande, driver/timer-tilstande, burst-tilstand, datostempelvísning.

c. Systemindstillinger:



- 1) Lyde: Til/fra, opstart 1/2/3/Ingen, bip til/fra, lydstyrke 0/1/2/3
- 2) Strømfrekvens: 50 Hz/60 HZ/Auto
- 3) Panelbeskyttelse (skærmbesparelse): Fra/1 min./3 min./5 min.
- 4) Strømbesparelse: Fra/1 min./3 min./5 min.
- 5) Dato og klokkeslæt: ÅÅ/MM/DD
- 6) Sprog: Engelsk/forenklet kinesisk/traditionel kinesisk/fransk/spansk/italiensk/portugisisk/hollandsk/polsk/russisk/japansk
- 7) Format: Nej/ja
- 8) IR-tilstand
- 9) Nulstil alt: Nej/ja
- 10) Version

Optagelse af video + fotos

For at optage fotos og videoer klikkes på knappen OK/lukkertilstande.

Lagring/mikro-SD-kort

Dette kamera er kompatibelt med 4GB, 16GB og 32GB kapacitet mikro-SD, mikro-SDHC og mikroSDXC hukommelseskort. Du skal bruge et mikro-SD-kort med en klasse 10 hastighed. Vi anbefaler at bruge mærkevare-hukommelseskort for maksimal pålidelighed ved aktiviteter med høj vibration.

Opladning af batteriet

Hvis en optagelse er i gang, når batteriet når 0 %, vil kameraet gemme filen og slukke.

Opladning af batteriet:

1. Tilslut kameraet til en computer eller en USB-strømforsyning.
2. Ladestatuslyset forbliver tændt, mens batteriet oplades.
3. Ladestatuslyset slukker, når batteriet er fuldt opladet.

Tilslutning til iSmart DV App

iSmart DV-app'en giver dig mulighed for at fjernbetjene dit kamera med en smartphone eller tablet. Funktioner omfatter fuld kamerastyring, live forhåndsvisning, foto-afspilning og deling af udvalgt indhold m.m.

1. Hent iSmart DV app'en til din smartphone eller tablet på Apple App Store eller Google Play.
- 2) Tryk på strøm/tilstandsknappen for at tænde for kameraet.
3. Tryk på OK/lukker-knappen i 3 sekunder, indtil du ser "venter på WIFI forbindelse"
4. I din smartphones eller tablets Wi-Fi indstillinger tilsluttes til det netværk, der hedder "Action Cam", efterfulgt af en række tal.
5. Indtast adgangskoden "1234567890"
6. Åbn iSmart DV-app'en på din smartphone eller tablet.

Kompatibilitet

iSmart DV app'en er kompatibel med nogle smartphones og tablets, der er angivet herunder.

