


 MULTISPORT PRIXTON DV650

WIFI



PRIXTON

Caratteristiche

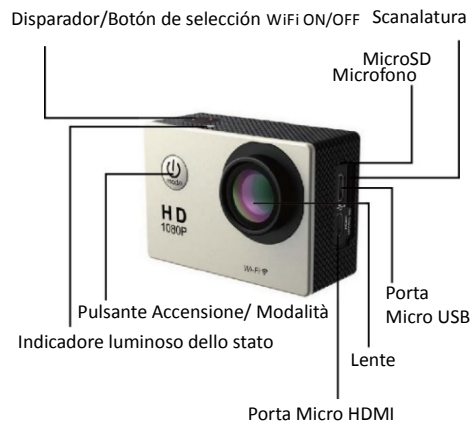



Blocco del coperchio della batteria



Coperchio della batteria

Involucro impermeabile



Accessori



Involucro resistente all'acqua



Sistema di fissaggio a sbarra



Fissazione 1



Fissazione 2



Fissazione 3



Adesivi



Manuale



Cavo USB



Fissazioni per casco



Clip



Ciglia




Batteria

1. Video



Registrazione video

2. Riprodurre (evento, video o JPG)



3. Configurare (Parametri di video, foto e sistema)

Per accedere alle impostazioni video, mettere in modalità video e premere il pulsante sottostante. Per accedere alle impostazioni foto, mettere in modalità foto e premere il pulsante sottostante

a. Parametri video



Si possono scegliere diverse configurazioni e diversi

formati di pellicola: 1080P 30fps e 720P 60fps

Scheda Micro SD	1080p 30fps	720p 60fps
32GB	240min	320min
16GB	120min	160min
8GB	60min	80min
4GB	30min	40min

È inoltre possibile scegliere la qualità video, la modalità continua, il bilanciamento del bianco, il rilevamento del movimento (utile quando è in modalità drive per risparmiare la carica della batteria e lo spazio di memoria) e la data in sovrapposizione.

b. Parametri foto:



Si possono selezionare diverse risoluzioni fino a 12 megapixel, la modalità bilanciamento del bianco, la guida/timer, la modalità burst e la sovrastampa della data.

c. Parametri di sistema:



- 1) Suono: Acceso/spento, inizio 1/2/3/nessuno, beep acceso/spento, volume 0/1/2/3
- 2) Frequenza di energia: 50Hz/60Hz/auto
- 3) Protezione dello schermo: spegnimento dopo /1min/3min/5min
- 4) Risparmio energetico: spegnimento dopo /1min/3min/5min
- 5) Data e ora: AAAA/MM/DD
- 6) Lingua: inglese /cinese semplificato/cinese tradizionale/francese/spagnolo/italiano/portoghese /olandese/polacco/russo/giapponese
- 7) Formato: No/Sì
- 8) Modalità IR
- 9) Ripristinare tutto: No/Sì
- 10) Versione

Catturare video e foto

Per registrare video e foto, premere il pulsante OK/modalità di scatto.

Memoria / schede MicroSD

Questa fotocamera supporta schede di memoria MircoSD, microSDXC e MicroSDHC di capacità 4GB, 16GB e 32 GB. È necessario utilizzare una scheda MicroSD con un indice di velocità Classe10. Si consiglia di utilizzare schede di memoria di marca per la massima affidabilità in attività che comportano vibrazioni elevate.

Carica della batteria

Se mentre si registra la batteria raggiunge lo 0% della capacità, la fotocamera salvare il file e si spegne.

Per caricare la batteria:

1. Collegare la fotocamera a un computer o a un alimentatore USB.
2. L'indicatore di stato di carica resterà acceso mentre la batteria è in carica.
3. L'indicatore di stato di carica si spegne quando la

batteria è completamente carica.

Connessione con l'applicazione iSmart DV

L'applicazione iSmart DV consente di controllare la fotocamera da remoto utilizzando uno smartphone o tablet. Caratteristiche:

Controllo totale della fotocamera, anteprima, riproduzione di foto, condivisione di contenuti e altro ancora.

1. Scaricare da Apple App Store o Google Play l'applicazione iSmart DV sul telefono o tablet.
2. Premere il pulsante Accensione/Modalità per accendere la fotocamera.
3. Premere il pulsante OK/Otturatore per 3 secondi fino a quando compare il messaggio "In attesa della connessione WiFi".
4. Nei parametri WiFi del telefono o tablet, collegarsi alla rete il cui nome è "Action Cam" seguito da una serie di numeri.
5. Inserire la password "1234567890"
6. Aprire l'applicazione iSmart DV sul telefono o

tablet.

Applicazione

Se non si individua l'applicazione nel proprio store,
è possibile scaricarla mediante la scansione del
seguinte codice QR:



IOS



ANDROID