


MultiSport PRIXTON DV650

wifi



**PRIXTON**

# Características

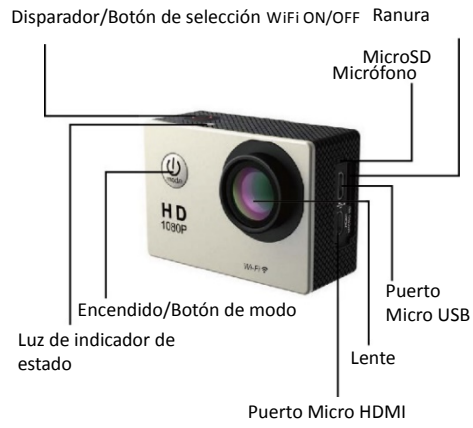



Pestillo de la tapa de la batería



Tapa de la batería

# Carcasa resistente al

agua



# Accesorios



Carcasa resistente al agua



Montura para barra



Montura 1



Montura 2



Montura



Adhesivos



Manual



Cable USB



Sujeciones para casco



Clip



Correas



Batería

## 1. Vídeo



Grabar vídeo

## 2. Reproducir (evento, vídeo o JPG)



## 3. Configuración (ajustes de vídeo, de fotos y del sistema)

Para acceder a los ajustes de vídeo, acceda al modo vídeo y pulse el botón abajo. Para acceder a los ajustes de fotos, acceda al modo foto y pulse el botón abajo.

### a. Ajustes de vídeo



Puede elegir diferentes configuraciones, como los tamaños de película: 1080P 30fps y 720P 60fps

Tarjeta Micro SD	1080p 30fps	720p 60fps
32GB	240min	320min
16GB	120min	160min
8GB	60min	80min
4GB	30min	40min

También puede elegir la calidad de video, modo continuo, balance de blancos, detección de movimiento (útil cuando está en modo conducción para ahorrar batería y espacio de memoria) y la superimpresión de la fecha.

b. Ajustes de foto:



Puede seleccionar diferentes resoluciones hasta 12MP, modos de balance de blancos, modo conducción/temporizador, ráfaga y superimpresión de la fecha.

c. Ajustes del sistema:





- 1) Sonido: Encendido/apagado, inicio 1/2/3/ninguno, pitido encendido/apagado, volumen 0/1/2/3
- 2) Frecuencia de energía: 50Hz/60Hz/auto
- 3) Protector de pantalla: Apagado/1min/3min/5min
- 4) Ahorro de energía: Apagado/1min/3min/5min
- 5) Fecha y hora: AAAA/MM/DD
- 6) Idioma: Inglés/chino simplificado/chino tradicional/francés/español/italiano/portugués/holandés/polaco/ruso/japonés
- 7) Formato: No/Sí
- 8) Modo IR
- 9) Restablecer todo: No/Sí
- 10) Versión

#### **Captura de vídeo y fotos**

Para grabar vídeo y fotos, pulse el botón OK/modo de disparo.

**Almacenamiento/tarjetas MicroSD**

Esta cámara es compatible con tarjetas de memoria MircoSD, MicroSDHC y MicroSDXC de 4GB, 16GB y 32 GB de capacidad. Debe utilizar una tarjeta MicroSD con una calificación de velocidad Clase10. Recomendamos la utilización de tarjetas de memoria de marca para una máxima fiabilidad durante actividades de alta vibración.

**Carga de la batería**

Si está grabando cuando la batería llega al 0% de capacidad, la cámara guardará el fichero y se apagará.

Para cargar la batería:

1. Conecte la cámara a un ordenador o a una fuente de alimentación USB.
2. La luz de estado de carga se mantendrá encendida mientras la batería se esté cargando.
3. La luz de estado de carga se apagará cuando la batería esté totalmente cargada.

### **Conexión con la aplicación iSmart DV**

La aplicación iSmart DV le permite controlar su cámara de forma remota utilizando un Smartphone o una Tablet. Características

Incluye el control completo de la cámara, una vista previa en directo, reproducción de las fotos, compartir contenidos y más.

1. Descargue la aplicación iSmart DV en su teléfono o Tablet desde la Apple App Store o Google Play.

2. Pulse el botón de encendido/modo para encender la cámara.

3. Pulse el botón ok/disparador durante 3 segundos, hasta que aparezca el mensaje "esperando a la conexión WiFi.

4. En los ajustes de WiFi de su teléfono o tableta, conéctese a la red cuyo nombre es "Action Cam" seguido de una serie de números.

5. Introduzca la contraseña "1234567890"

6. Abra la aplicación iSmart DV en su teléfono o tableta.

### Aplicación


Si no localiza la aplicación en su tienda podrá  
descargársela escaneando los siguientes bidi:



IOS



ANDROID

<b>Correct Disposal of this product</b>	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



#### **POLÍTICA DE GARANTÍA**

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra. Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá acudir al punto de venta donde lo adquirió o acceder a la web [www.prixton.com](http://www.prixton.com) y pinchar en la opción contacto para hacernos llegar su consulta o llamar al 902 540 140. A través de email intentarán solucionar su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente. La Garantía no será válida cuando:

- El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
- El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
- El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.

· En caso de fuerza mayor.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA**

MODELO: **MultiSport PRIXTON DV650 wifi**

Dirección

La Trastienda Digital

Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta

48170 Zamudio. Vizcaya

**DESISTIMIENTO**

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo

03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados,

accediendo a [www.prixton.com](http://www.prixton.com) cuanta información sea necesaria para

ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge

dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte

vendedora en el contrato de venta.

Acceda a la Web [www.prixton.com](http://www.prixton.com) y registre su producto utilizando el N° de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este N° de serie para tramitar la garantía