


# PRIXTON

## DANCE BOX

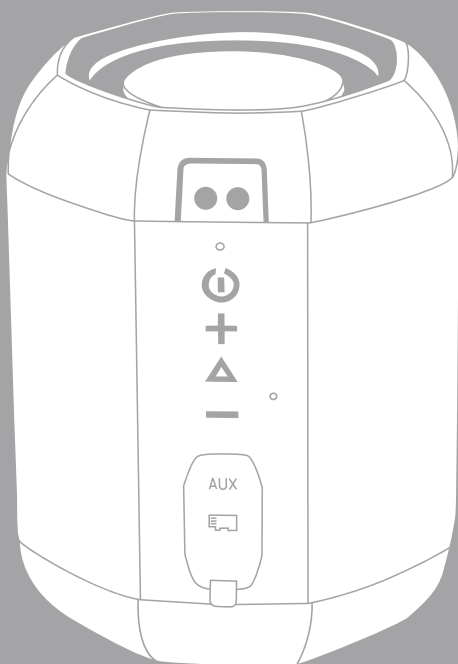

ALTAVOZ    SPEAKER

---

**INDEX**

ES	3
<hr/>	
EN	6
<hr/>	
FR	9
<hr/>	
IT	12
<hr/>	
DE	15
<hr/>	
PT	18
<hr/>	
NL	21
<hr/>	

Gracias por comprar el altavoz portátil resistente al agua con luz LED de 10W DANCE BOX. Por favor, lea este manual del usuario cuidadosamente antes de operar y guarde estas instrucciones para futuras consultas.


DANCE BOX es un altavoz portátil de 10W de luz LED impermeable de diseño único, que soporta la conexión inalámbrica V5.1 y es compatible con móviles/portátiles/tablets y otros equipos con función audio. DANCE BOX puede permitirle deshacerse de la limitación de cables y disfrutar de la música libremente. Además, este altavoz también admite tarjeta TF.

### **El embalaje incluye:**

1. Altavoz portátil DANCE BOX
2. Cable de carga tipo C
3. Cable auxiliar
4. Cordón
5. Manual del usuario

### **Especificaciones del producto**

1. Versión Conexión inalámbrica: JL V5.3
2. Distancia de funcionamiento: Hasta 15 metros
3. Dimensiones: 108\*108\*113mm
4. Diámetro del altavoz: 57 mm
5. Potencia del altavoz: 10W
6. Frecuencia del altavoz: 60HZ-18KHZ
7. Capacidad de la batería: 1800mAh
8. Corriente de carga de la batería: 5V 1A
9. Tiempo de carga de la batería: 2-3horas 10. Tiempo de reproducción: 8-10horas

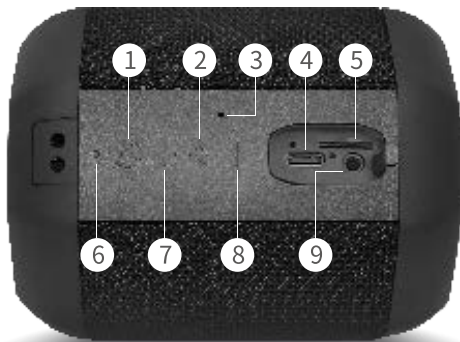

## Descripción de la figura

1. Botón ON/OFF/Conexión TWS/Interruptor de modo
2. Tecla de función: Reproducir/Pausa, Responder/Colgar/Interruptor de modo de llamada del último número/luz LED
3. Micrófono
4. Puerto de carga tipo C
5. Ranura para tarjeta Micro SD
6. Indicador luminoso
7. Tecla de función: Aumento de volumen/Siguiente canción
8. Tecla de función: Bajar volumen/Canción anterior
9. Entrada Aux







## Funcionamiento

1. Mantenga pulsado el botón ON/OFF hasta que el indicador luminoso LED empiece a parpadear.
  2. Active la conectividad inalámbrica en el dispositivo que desee conectar con el altavoz.
  3. Busque un nuevo dispositivo, seleccione el altavoz "DANCE BOX PRIXTON" en la lista.
  4. Conecte con el altavoz (introduzca la contraseña 0000 si es necesario).
  5. Cuando suena un mensaje de voz, el altavoz se conecta correctamente y la luz azul está permanentemente encendida.
- Nota: El altavoz portátil se conectará automáticamente al último dispositivo emparejado.

## Conexión TWS

1. Active dos altavoces portátiles.
  2. Pulse dos veces el botón de encendido/apagado de uno de los altavoces hasta que oiga un indicador de sonido. En este momento, la luz azul comienza a parpadear.
  3. Suelte el botón de encendido/apagado. La conexión de dos altavoces puede tardar varios segundos.
  4. Active la función conexión inalámbrica en el dispositivo, seleccione el nombre del altavoz "DANCE BOX PRIXTON" de la lista y empareje los dispositivos. Una vez emparejado correctamente, la luz azul del altavoz principal parpadea, la luz azul del otro altavoz está siempre encendida.
- Pulse dos veces el botón de encendido/apagado para desconectar la conexión TWS.

## Funciones

1. Cuando reproduzca música, pulse brevemente  para hacer una pausa o reproducir. Mantenga pulsado  para cambiar el modo de iluminación cuando se encienda el altavoz.
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla +/- para la siguiente canción o la última canción, pulse brevemente la tecla +/- para subir o bajar el volumen.
3. Para una llamada entrante, pulse brevemente  para responder/finalizar una llamada, mantenga pulsado  2s para rechazar una llamada entrante. Pulse  dos veces para llamar al último número marcado.
4. Pulse brevemente la tecla  para cambiar de modo: BT- TF-AUX.
5. Pulse +/- a la vez para desconectar el emparejamiento, conexión inalámbrica.

## Cargando

Conecte el cable de carga al puerto Tipo C del altavoz portátil. La luz roja parpadeante indica el estado de carga. La luz se apagará cuando esté completamente cargado.

## Consejos

Apague el altavoz portátil cuando no lo utilice para ahorrar energía o para guardarlo. Para garantizar el rendimiento a largo plazo de la batería, evite utilizar el producto a altas temperaturas, no deje que se descargue por completo y procure no utilizar el altavoz mientras se carga.

## **Política de garantía**

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a [www.prixton.com](http://www.prixton.com), cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

## **Declaración UE De Conformidad Simplificada**

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CATEGORÍA</b>
Prixton	DANCE BOX	Altavoz	Audio

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:

[www.prixton.com](http://www.prixton.com) LA TRASTIENDA DIGITAL

Thank you for purchasing DANCE BOX IPX7 waterproof 10W LED light portable speaker. Please read this user manual carefully before operating and keep these instructions for future reference.


DANCE BOX is a unique designed IPX7 waterproof 10W LED light portable speaker, which support V5.1 bluetooth agreement, it is compatible with Smart cellphone/Laptop/Tablet and other equipments with audio function. DANCE BOX can let you get rid of wire limited and enjoy music freely. Besides, this speaker also support TF card.

**Packaging includes:**

- 1.DANCE BOX portable speaker
- 2.Type C charging Cable
- 3.Aux Cable
- 4.Lanyard
- 5.User Manual

**Specifications:**

- 1.Bluetooth Version: JL V5.3
- 2.Working Range: Up to 15meters
- 3.Dimension: 108\*108\*113mm
- 4.Speaker: 57mm
- 5.Loudspeaker Output: 10W
- 6.Speaker frequency: 60HZ-18KHZ
- 7.Battery Voltage/Capacity: 1800mAh
- 8.Battery Charging current: 5V 1A
- 9.Battery Charge Time: 2-3hours
- 10.Playing time: 8-10hours

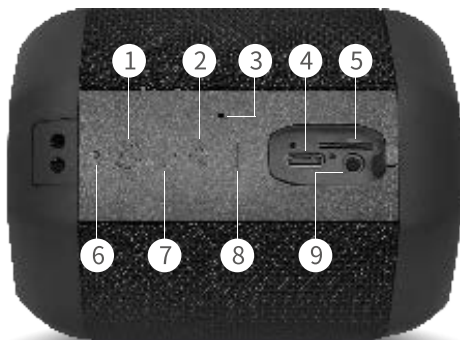

## Figure description

- 1.ON/OFF button/TWS connection/Mode Switch
- 2.Function Key: Play/Pause, Answer/Hang up/Last number redialing/ LED light mode switch
- 3.Microphone
- 4.Type C charging port
- 5.Micro SD card slot
- 6.Indicator light
- 7.Function Key: Volume increase/Next song
- 8.Function Key: Volume decrease/Previous song
- 9.Aux in

## Operation

- 1.Long press ON/OFF button until the LED light indicator starts flashing.
- 2.Active bluetooth connectivity in your device, which you want to connect with the speaker.
- 3.Search for a new device, choose the speaker "DANCE BOX PRIXTON" on the list.
- 4.Connect with the speaker( enter password 0000 if required).
- 5.When sounds with a voice message, the speaker is connected successfully, and blue light is always on.







Note: Portable speaker will connect to the last paired device automatically.

## TWS connection

- 1.Activate two portable speakers.
- 2.Press twice turn on/off button on one of the speaker until you hear a sound indicator. At this time, blue light starts flashing.
- 3.Release the turn on/off button. Connection of two speakers may take several seconds.
- 4.Activate bluetooth function in the device, select "DANCE BOX PRIXTON" speaker name from the list and pair the devices. After paired successfully, blue light of main speaker flashes, other speaker blue light is always on.

Press twice turn on/off button to disconnect TWS connection.

## Functions

1. When playing music, short press  for pause or play. Long press  to switch light mode when speaker turns on.
2. Long press +/- key for next song or last song, short press +/- key for volume increase or decrease.
3. For incoming call, short press  for answer/end a call, long press  2s to reject an incoming call. Press  twice to call last dialed number.
4. Short press  key for mode change: BT- TF-AUX.
- 5.Press +/- together to disconnect bluetooth pairing.

## Charging

Connect charging cable to portable speaker's Type C port, red light flashes indicates charging status, light will turn off when fully charged.

## Tips

Turn the portable speaker off when not in use to save power or for storage. To ensure long term performance of battery, please avoid using product under high temperature, and do not use portable speaker when charging.

### **Warranty policy**

This product complies with the warranty law in force in the country of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web [www.prixton.com](http://www.prixton.com) and click on the contact option to send us your assistance form.

These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

### **Simplified EU Declaration Of Conformity**

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

<b>BRAND</b>	<b>MODEL NAME</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>CATEGORY</b>
Prixton	DANCE BOX	Speaker	Audio

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:

[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL



Merci d'avoir acheté cette enceinte portable résistante à l'eau avec lumière LED de 10 W DANCE BOX. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'enceinte et conserver ces instructions pour référence ultérieure.


La DANCE BOX est une enceinte portable, étanche et au design unique, équipée d'une à LED de 10 W. Elle prend en charge une connexion sans fil V5.1 et est compatible avec les téléphones portables, les ordinateurs portables, les tablettes et d'autres équipements audio. La DANCE BOX vous permet de vous débarrasser des contraintes liées aux câbles et de profiter librement de la musique. En outre, cette enceinte prend également en charge la carte TF.

### L'emballage comprend :

1. Enceinte portable DANCE BOX
2. Câble de charge de type C
3. Câble auxiliaire
4. Cordon
5. Mode d'emploi

### Specifications:

1. Version de la connexion sans fil : JL V5.3
2. Distance de fonctionnement : Jusqu'à 15 mètres
3. Dimensions : 108 x 108 x 113 mm
4. Diamètre de l'enceinte : 57 mm
5. Puissance de l'enceinte : 10 W
6. Fréquence de l'enceinte : 60 HZ - 18 KHZ
7. Capacité de la batterie : 1800 mAh
8. Courant de charge de la batterie : 5 V 1 A
9. Temps de charge de la batterie : 2-3 heures
10. Autonomie de lecture : 8-10 heures

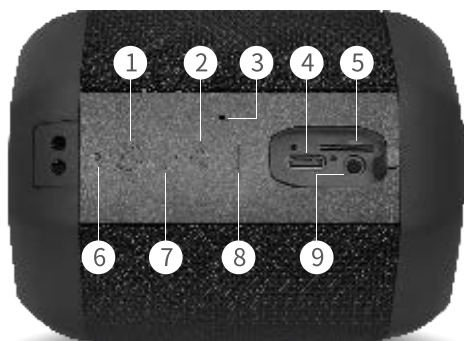

## Description de la figure

1. Bouton ON/OFF/Connexion TWS/Interrupteur de mode
2. Bouton de fonction : Lecture/Pause, Répondre/Raccrocher/Interrupteur de mode de rappel du dernier numéro/lumière LED
3. Microphone
4. Port de charge de type C
5. Fente pour carte Micro SD
6. Voyant lumineux
7. Bouton de fonction : Augmenter le volume/piste suivante
8. Bouton de fonction : Diminuer le volume/piste précédente
9. Entrée Aux

## Fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter.
2. Activez la connectivité sans fil de l'appareil que vous souhaitez connecter à l'enceinte.
3. Recherchez un nouvel appareil, sélectionnez l'enceinte « DANCE BOX PRIXTON » dans la liste.
4. Connectez-vous à l'enceinte (entrez le mot de passe 0000 si nécessaire).
5. Lorsqu'un message vocal retentit, l'enceinte est correctement connectée et le voyant bleu est allumé en permanence.






Remarque : L'enceinte portable se connecte automatiquement au dernier appareil apparié.

## Connexion TWS

1. Activez deux enceintes portables.
2. Appuyez deux fois sur le bouton ON/OFF de l'une des enceintes jusqu'à ce que vous entendiez un indicateur sonore. À ce stade, le voyant bleu commence à clignoter.
3. Relâchez le bouton ON/OFF. La connexion de deux enceintes peut prendre plusieurs secondes.
4. Activez la fonction de connexion sans fil sur l'appareil, sélectionnez le nom de l'enceinte « DANCE BOX PRIXTON » dans la liste et appairez les appareils. Une fois l'appairage réussi, le voyant bleu de l'enceinte principale clignote, tandis que le voyant bleu de l'autre enceinte reste allumé en permanence.

Appuyez deux fois sur le bouton ON/OFF pour couper la connexion TWS.

## Fonctions

1. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez brièvement sur le bouton  pour mettre en pause ou pour reprendre la lecture. Maintenez le bouton  enfoncé pour modifier le mode d'éclairage lorsque l'enceinte est allumée.
2. Appuyez et maintenez enfoncé sur le bouton +/- pour passer à la piste suivante ou à la dernière piste, appuyez brièvement sur le bouton +/- pour augmenter ou pour diminuer le volume.
3. En cas d'appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton  pour répondre/mettre fin à l'appel, maintenez le bouton  enfoncé 2 secondes pour rejeter un appel entrant. Appuyez sur le bouton deux fois pour appeler le dernier numéro composé.
4. Appuyez brièvement sur le bouton  pour changer de mode : BT- TF-AUX.
5. Appuyez simultanément sur le bouton +/- pour désactiver l'appairage, la connexion sans fil.

## Chargement

Connectez le câble de charge au port type C de l'enceinte portable. Un voyant rouge clignotant indique que l'appareil est en cours de chargement. Le voyant s'éteint lorsque l'enceinte est complètement chargée.

## Conseils

Éteignez l'enceinte portable lorsque vous ne l'utilisez pas pour économiser de l'énergie ou pour la ranger. Pour garantir les performances de la batterie sur le long terme, évitez d'utiliser le produit à des températures élevées, ne le laissez pas se décharger complètement et veillez à ne pas utiliser l'enceinte pendant qu'elle est en cours de chargement.

## Politique de garantie

Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site [www.prixton.com](http://www.prixton.com) et cliquer sur l'option de contact pour nous envoyer votre formulaire d'assistance.

Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

## Déclaration De Conformité Simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant :

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
Prixton	DANCE BOX	Speaker	Audio

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante :  
[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile impermeabile con luce LED da 10W DANCE BOX. Leggere quanto segue: prima dell'uso, leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro queste istruzioni per riferimento futuro.


DANCE BOX è un altoparlante portatile a LED da 10W, impermeabile e dal design unico, che supporta la connessione wireless V5.1 ed è compatibile con telefoni cellulari/laptop/tablet e altre apparecchiature con funzione audio. DANCE BOX permette di liberarsi dai cavi e di ascoltare la musica liberamente. Inoltre, questo altoparlante supporta anche la scheda TF.

### **La confezione comprende:**

1. Altoparlante portatile DANCE BOX
2. Cavo di ricarica di tipo C
3. Cavo ausiliario
4. Cordone
5. Manuale per l'utente

### **Caratteristiche del dispositivo**

1. Versione Connessione wireless: JL V5.3
2. Distanza di funzionamento: Fino a 15 metri
3. Dimensioni: 108\*108\*113 mm
4. Diametro degli altoparlanti: 57 mm
5. Potenza degli altoparlanti: 10W
6. Frequenza degli altoparlanti: 60HZ-18KHZ
7. Capacità della batteria: 1800mAh
8. Alimentazione elettrica della batteria: 5V 1A
9. Tempo di ricarica della batteria: 2-3 ore 10. Tempo di riproduzione: 8-10 ore

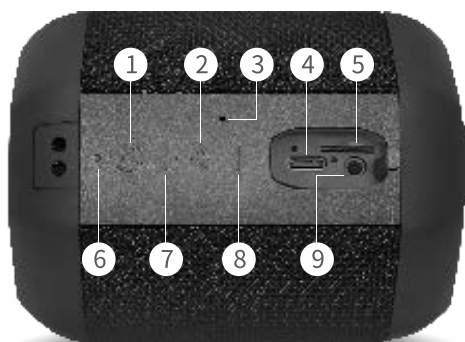

## Descrizione della figura

1. Pulsante ON/OFF/collegamento WS/commutatore di modalità
2. Tasto funzione: Play/Pause, Rispondere/Riagganciare/Interruttore della modalità ricomposizione dell'ultimo numero/LED luminoso
3. Microfono
4. Porta di ricarica di tipo C
5. Slot per scheda micro SD
6. Indicatore luminoso
7. Tasto funzione: Aumento del volume/brano successivo
8. Tasto funzione: Diminuzione del volume/Brano precedente
9. Ingresso Aux

## Funzionamento

1. Tenere premuto il pulsante ON/OFF finché il LED non inizia a lampeggiare.
2. Attivare la connessione wireless sul dispositivo che si desidera collegare all'altoparlante.
3. Cercare un nuovo dispositivo, selezionare l'altoparlante "DANCE BOX PRIXTON" nell'elenco.
4. Collegarsi all'altoparlante (se necessario, inserire la password 0000).
5. Quando si sente un messaggio vocale, l'altoparlante è collegato correttamente e la luce blu rimane accesa costantemente.







Nota: L'altoparlante portatile si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato.

## Connessione TWS

1. Attivare due altoparlanti portatili.
2. Premere due volte il pulsante di accensione/spegnimento di uno degli altoparlanti finché non si sente un segnale sonoro. A questo punto, la luce blu inizia a lampeggiare.
3. Rilasciare il pulsante di accensione/spegnimento. Il collegamento di due altoparlanti può richiedere alcuni secondi.
4. Attivare la funzione di connessione wireless sul dispositivo, selezionare il nome dell'altoparlante "DANCE BOX PRIXTON" dall'elenco e accoppiare gli altoparlanti dispositivi. Una volta effettuato l'accoppiamento, la luce blu dell'altoparlante principale lampeggia, mentre la luce blu dell'altro altoparlante rimane sempre accesa.

Premere due volte il pulsante on/off per scollegare la connessione TWS.

## Funzioni

1. Durante la riproduzione di musica, premere brevemente  per mettere in pausa o riprodurre. Tenere premuto  per cambiare la modalità di illuminazione quando l'altoparlante è acceso.
2. Tenere premuto il tasto +/- per passare al brano successivo o all'ultimo brano premere brevemente il tasto +/- per aumentare o diminuire il volume.
3. Per una chiamata in arrivo, premere brevemente  per rispondere/terminare una chiamata, tenere premuto  2s per rifiutare una chiamata in arrivo. Premere  due volte per chiamare l'ultimo numero selezionato.
4. Premere brevemente il tasto  per cambiare modalità: BT- TF-AUX.
5. Premere contemporaneamente +/- per interrompere l'accoppiamento e la connessione wireless.

## Ricarica

Collegare il cavo di ricarica alla porta Type-C dell'altoparlante portatile. La luce rossa lampeggiante indica lo stato di carica. La luce si spegne quando la carica è completa.

## Consigli

Spegnere l'altoparlante portatile quando non viene utilizzato per risparmiare energia o per evitare il deterioramento. Per garantire le prestazioni a lungo termine della batteria, evitare di utilizzare il dispositivo a temperature elevate, non lasciare che si scarichi completamente e fare attenzione a non utilizzare l'altoparlante mentre è in carica.

## Politica di garanzia

Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito [www.prixton.com](http://www.prixton.com) e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

## Dichiarazione Di Conformità Ue Semplificata

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA
Prixton	DANCE BOX	Speaker	Audio

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: [www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

Vielen Dank, dass Sie sich für den wasserdichten tragbaren Lautsprecher entschieden haben mit 10W LED-Licht DANCE BOX. Bitte lesen Sie diese Beschreibung Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme sorgfältig lesen und an einem sicheren Ort aufbewahren Diese Anleitung dient zum späteren Nachschlagen.


DANCE BOX ist ein einzigartig gestalteter, wasserdichter, tragbarer 10-W-LED-Lautsprecher, der eine drahtlose V5.1-Verbindung unterstützt und mit Mobiltelefonen/Laptops/Tablets und anderen audiofähigen Geräten kompatibel ist. Die DANCE BOX benötigt keinen Kabelanschluss, wodurch Sie Ihre Musik überall ganz flexibel genießen können. Darüber hinaus unterstützt dieser Lautsprecher auch TF-Karten.

### **Die Verpackung enthält:**

1. Tragbarer Lautsprecher DANCE BOX
2. Typ-C-Ladekabel
3. Hilfskabel
4. Schlüsselband
5. Benutzerhandbuch

### **Produktspezifikationen**

1. Version Drahtlose Verbindung: JL V5.3
2. Reichweite: Bis zu 15 Meter
3. Abmessungen: 108\*108\*113mm
4. Durchmesser der Lautsprecher: 57 mm
5. Leistung der Lautsprecher: 10W
6. Lautsprecherfrequenz: 60HZ-18KHZ
7. Kapazität der Batterie: 1800mAh
8. Batterieladestrom: 5V 1A
9. Akku-Ladezeit: 2-3 Stunden 10. Wiedergabedauer: 8-10 Stunden

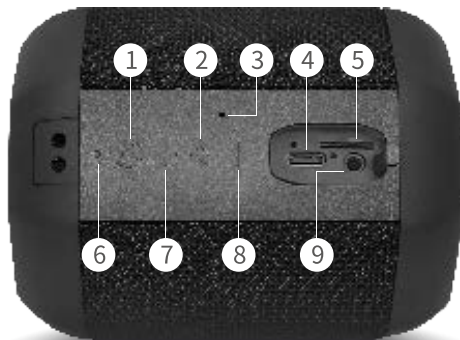

## **Beschreibung des Lautsprechers**

1. EIN/AUS-Taste/TWS-Anschluss/Modusschalter
2. Funktionstaste: Wiedergabe/Pause, Annehmen/Auflegen/Schalter/LED-Leuchte für Wahlwiederholung
3. Mikrofon
4. Typ-C-Ladeanschluss
5. Steckplatz für Micro-SD-Karten
6. LED-Anzeige
7. Funktionstaste: Lautstärke erhöhen/Nächsten Titel wiedergeben
8. Funktionstaste: Lautstärke verringern/Vorherigen Titel wiedergeben
9. Aux-Eingang

## **Funktionsweise**

1. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, bis das LED-Licht zu blinken beginnt.
2. Aktivieren Sie die drahtlose Verbindung auf dem Gerät, das Sie mit dem Lautsprecher verbinden möchten.
3. Suchen Sie nach einem neuen Gerät und wählen Sie den Lautsprecher "DANCE BOX PRIXTON" in der Liste aus.
4. Verbinden Sie sich mit dem Lautsprecher (geben Sie ggf. das Passwort 0000 ein).
5. Wenn eine Sprachnachricht abgespielt wird, ist der Lautsprecher korrekt angeschlossen und das blaue Licht leuchtet dauerhaft.






Anmerkung: Der tragbare Lautsprecher verbindet sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.

## **TWS-Anschluss**

1. Aktivieren Sie zwei tragbare Lautsprecher.
2. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste an einem der Lautsprecher zweimal, bis Sie einen Signalton hören. Jetzt beginnt das blaue Licht zu blinken.
3. Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los. Das Anschließen von zwei Lautsprechern kann einige Sekunden dauern.
4. Aktivieren Sie die drahtlose Verbindungsfunktion auf dem Gerät, wählen Sie den Lautsprechernamen "DANCE BOX PRIXTON" aus der Liste aus und koppeln Sie die Geräte. Nach erfolgreicher Kopplung blinkt das blaue Licht des Hauptlautsprechers, das blaue Licht des anderen Lautsprechers leuchtet immer.

Drücken Sie zweimal die Ein-/Ausschalttaste, um die TWS-Verbindung zu unterbrechen.

## **Funktionen**

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe kurz auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen oder sie wieder aufzunehmen. Halten Sie die  Taste gedrückt, um den Beleuchtungsmodus zu ändern, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.
2. Halten Sie die Taste +/- gedrückt, um zum nächsten oder letzten Titel zu gelangen drücken Sie kurz die Taste +/-, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
3. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie kurz  um einen Anruf anzunehmen/zu beenden oder drücken Sie 2 Sekunden lang, um einen eingehenden Anruf abzuweisen. Drücken Sie zweimal , um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie kurz die  Taste, um den Modus zu wechseln: BT- TF-AUX.
5. Drücken Sie gleichzeitig +/-, um das Pairing und die drahtlose Verbindung zu trennen.

## **Laden**

Schließen Sie das Ladekabel an den Typ-C-Anschluss des tragbaren Lautsprechers an. Das blinkende rote Licht zeigt den Ladestatus an. Das Licht schaltet sich aus, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.



## **Tipps**

Schalten Sie den tragbaren Lautsprecher aus, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Strom zu sparen. Um die langfristige Leistungsfähigkeit des Akkus zu gewährleisten, sollten Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen verwenden, es nicht vollständig entladen lassen und darauf achten, dass Sie den Lautsprecher während des Ladevorgangs nicht benutzen.

## **Garantiepolitik**

Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet [www.prixton.com](http://www.prixton.com) zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterst tzungsformular zu senden.

Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Gerten und k nnen ohne Vorank ndigung gendert werden, um ein besseres Gert anzubieten.

## **Vereinfachte EU-einverstndniserklrung**

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, m dulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklrt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gert:

<b>MARKE</b>	<b>MODEL</b>	<b>BESCHREIBUNG</b>	<b>KATEGORIE</b>
Prixton	DANCE BOX	Speaker	Audio

der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europaparlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverstndniserklrung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:

[www.prixton.com](http://www.prixton.com) LA TRASTIENDA DIGITAL

Obrigado por ter adquirido a coluna portátil à prova de água com luz LED de 10W DANCE BOX. Leia este manual do utilizador cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e guarde estas instruções para referência futura.


A DANCE BOX é uma coluna de luz LED portátil de 10W à prova de água com um design exclusivo, que suporta ligação sem fios V5.1 e é compatível com telemóveis/portáteis/tablets e outros equipamentos com função áudio. A DANCE BOX permite-lhe ultrapassar o problema da limitação dos cabos e ouvir música livremente. Além disso, esta coluna também suporta cartão TF.

#### **A embalagem inclui:**

1. Coluna portátil DANCE BOX
2. Cabo de carregamento tipo C
3. Cabo auxiliar
4. Cordão
5. Manual do utilizador

#### **Especificações do produto**

1. Versão de ligação sem fios: JL V5.3
2. Distância de funcionamento: Até 15 metros
3. Dimensões: 108\*108\*113 mm
4. Diâmetro do coluna: 57 mm
5. Potência da coluna: 10W
6. Frequência da coluna: 60HZ-18KHZ
7. Capacidade da bateria: 1800mAh
8. Corrente de carregamento da bateria: 5V 1A
9. Tempo de carregamento da bateria: 2-3 horas 10. Tempo de reprodução: 8-10 horas

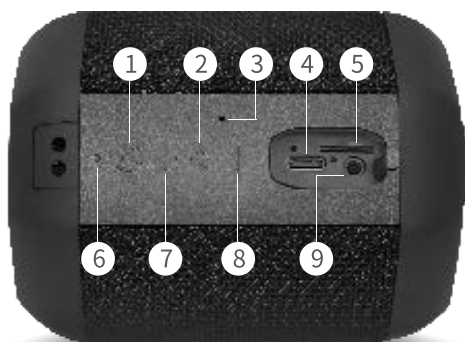

## Descrição da imagem

1. Botão Ligação ON/OFF TWS/Interruptor de modo
2. Tecla de função: Reproduzir/Pausa, Atender/Desligar/ Interruptor do modo de remarcação do último número/luz LED
3. Microfone
4. Porta de carregamento tipo C
5. Ranhura para cartão micro SD
6. Indicador luminoso
7. Tecla de função: Aumentar o volume/Música seguinte
8. Tecla de função: Diminuir o volume/Música anterior
9. Entrada auxiliar

## Funcionamento







1. Prima e mantenha premido o botão ON/OFF até o indicador luminoso LED começar a piscar.
2. Ative a conectividade sem fios no dispositivo que pretende ligar à coluna.
3. Procure um novo dispositivo, selecione a coluna "DANCE BOX PRIXTON" na lista.
4. Ligue a coluna (se necessário, introduzir a palavra-passe 0000).
5. Quando for reproduzida uma mensagem de voz, a coluna está ligada corretamente e a luz azul fica permanentemente acesa.

Nota: A coluna portátil ligar-se-á automaticamente ao último dispositivo emparelhado.

## Ligação TWS

1. Ative duas colunas portáteis.
  2. Prima duas vezes o botão ligar/desligar de uma das colunas até ouvir um indicador sonoro. Nesta altura, a luz azul irá começar a piscar.
  3. Solte o botão de ligar/desligar. A ligação de duas colunas pode demorar alguns segundos.
  4. Ative a função de ligação sem fios no dispositivo, selecione o nome da coluna "DANCE BOX PRIXTON" na lista e emparelhe os dispositivos. Quando o emparelhamento estiver realizado, a luz azul da coluna principal pisca, a luz azul da outra coluna está sempre acesa.
- Prima duas vezes o botão ligar/desligar para desligar a ligação TWS.

## Funções

1. Durante a reprodução de música, prima brevemente  para pausar ou reproduzir. Prima e mantenha premido  para alterar o modo de iluminação quando a coluna estiver ligada.
2. Prima e mantenha premida a tecla +/- para a música seguinte ou a anterior música, prima brevemente a tecla +/- para aumentar ou diminuir o volume.
3. Para uma chamada recebida, prima brevemente  para atender/finalizar uma chamada, prima e mantenha premido durante  2 segundos para rejeitar uma chamada recebida. Prima  duas vezes para ligar para o último número marcado.
4. Prima brevemente a tecla  para mudar de modo: BT- TF-AUX.
5. Prima +/- ao mesmo tempo para desligar o emparelhamento e a ligação sem fios.

## Carregamento

Ligue o cabo de carregamento à porta Tipo C da coluna portátil. A luz vermelha intermitente indica o estado de carregamento. A luz irá apagar-se quando estiver totalmente carregada.

## Conselhos

Desligue a coluna portátil quando não estiver a ser utilizada para poupar energia ou para a guardar. Para garantir o desempenho a longo prazo da bateria, evite utilizar o produto a temperaturas elevadas, não deixe que esta descarregue completamente e tente não utilizar a coluna durante o carregamento.

## Política de garantia

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021 <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda.

As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

## Declaração De Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
Prixton	DANCE BOX	Speaker	Audio

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.

O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:

[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL


Bedankt voor je aankoop van de waterdichte draagbare luidspreker met LED-lampje DANCE BOX van 10W. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze instructies voor eventuele vragen met oog op het gebruik. DANCE BOX is een uniek ontworpen waterdichte draagbare 10W-LED-licht-luidspreker, die V5.1 draadloze verbinding ondersteunt en compatibel is met mobiele telefoons/laptops/tablets en andere apparatuur met audiofunctie. DANCE BOX bevrijdt je van gedoe met kabels om vrij van muziek te genieten. Bovendien ondersteunt deze luidspreker ook TF-kaarten.

### De verpakking bevat:

1. Draagbare luidspreker DANCE BOX
2. Oplaadkabel Type C
3. Hulpkabel
4. Koord
5. Gebruikershandleiding

### Productspecificaties

1. Versie draadloze verbinding: JL V5.3
2. Werkingsafstand: Tot 15 meter
3. Afmetingen: 108\*108\*113 mm
4. Diameter luidspreker: 57 mm
5. Vermogen luidspreker: 10 W
6. Frequentie luidspreker: 60HZ-18KHZ
7. Batterijcapaciteit: 1800mAh
8. Oplaadstroomsterkte van de batterij: 5V 2 A
9. Oplaadduur van de batterij: 2-3 uur
10. Gebruiksduur: 8-10 uur

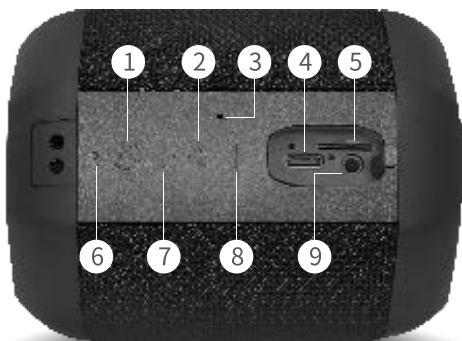

## Beschrijving van de figuur

1. ON/OFF-knop/TWS-aansluiting/Modus schakelaar
2. Functietoets: Afspelen/Pauze, Beantwoorden/Ophangen/Schakelaar/LED-lampje voor nummerherhaling van het laatste nummer
3. Microfoon
4. Oplaadpoort Type C
5. Sleuf Micro-SD-kaart
6. Controlelampje
7. Functietoets: Volume omhoog/Volgend nummer
8. Functietoets: Volume omlaag/Vorig nummer
9. Aux-ingang

## Werking

1. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt totdat het LED-lampje begint te knipperen.
2. Activeer de draadloze verbinding op het toestel dat u met de luidspreker wilt verbinden.
3. Zoek een nieuw toestel, kies de luidspreker "DANCE BOX PRIXTON" uit de lijst.
4. Maak verbinding met de luidspreker (voer eventueel wachtwoord 0000 in).
5. Wanneer een spraakbericht wordt afgespeeld, is de luidspreker correct aangesloten en brandt het blauwe lampje permanent.







Let op: De draagbare luidspreker maakt automatisch verbinding met het laatst gekoppelde toestel.

## TWS-verbinding

1. Activeer twee draagbare luidsprekers.
2. Druk tweemaal op de aan/uit-knop van één van de luidsprekers totdat je een geluidssignaal hoort. Op dit moment begint het blauwe lampje te knipperen.
3. Laat de aan/uit-knop los. Het aansluiten van twee luidsprekers kan enkele seconden duren.
4. Activeer de draadloze verbindingfunctie op het toestel, selecteer de luidsprekernaam "DANCE BOX PRIXTON" in de lijst en koppel de toestellen. Zodra de koppeling totstand is gekomen, knippert het blauwe lampje van de hoofd-luidspreker, het blauwe lampje van de andere luidspreker brandt altijd.

Druk tweemaal op aan/uit-knop om de TWS-verbinding te verbreken.

## Funcities

1. Druk tijdens het afspelen van muziek kort op  om te pauzeren of om af te spelen. Kort  indrukken om van verlichtingsmodus te wisselen bij het aanzetten van de luidspreker.
2. Druk op de toets +/- en houd deze ingedrukt voor het volgende of het laatste nummer, druk kort op de + /-toets om het volume te verhogen of te verlagen.
3. Druk bij een inkomend gesprek kort op  om een gesprek te beantwoorden/beëindigen, houd  2s ingedrukt om een inkomend gesprek te weigeren. Druk twee keer op  om het laatst gekozen nummer te bellen.
4. De toets  kort indrukken om van modus te wisselen: BT-TF-AUX.
5. Druk tegelijkertijd op +/- om de koppeling, draadloze verbinding te verbreken.

## Bezig met opladen

Sluit de oplaadkabel aan op de Type-C-poort van de draagbare luidspreker. Het knipperende rode lampje geeft de oplaadstatus aan. Het lampje gaat uit wanneer de luidspreker volledig is opgeladen.

## Tips

Zet de draagbare luidspreker uit als je deze niet gebruikt om stroom te besparen of om hem op te bergen. Om de prestaties van de batterij zo lang mogelijk te behouden, dien je het product niet bij hoge temperaturen te gebruiken, de batterij niet volledig te laten ontladen en de luidspreker tijdens het opladen niet te gebruiken.

## Garantie beleid

Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar [www.prixton.com](http://www.prixton.com) gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.

Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

## Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

MERK	MODEL	BESCHRIJVING	CATEGORIE
Prixton	DANCE BOX	Speaker	Audio

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetsite:

[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

# PRIXTON

