


PRIXTON

FF100

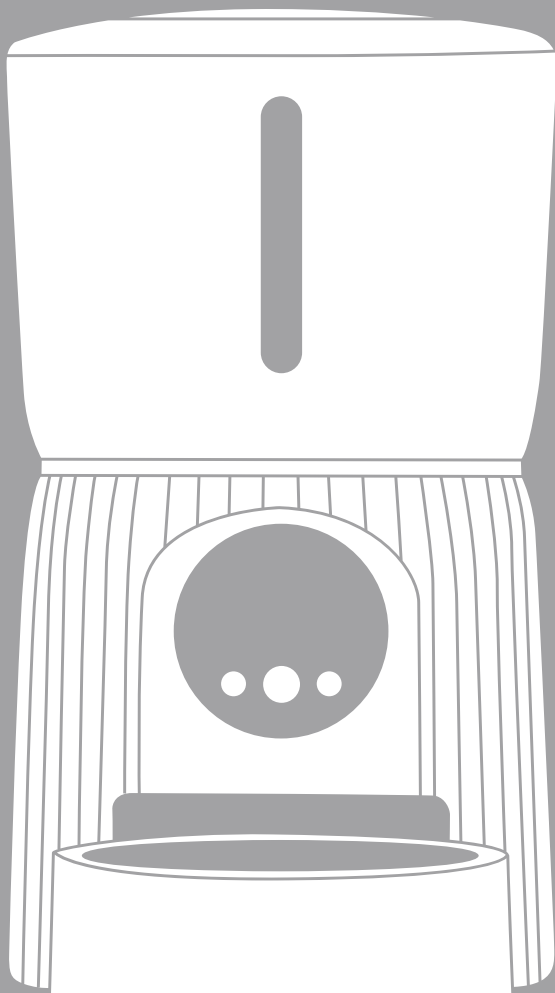

COMEDERO AUTOMÁTICO PARA MASCOTAS
AUTOMATIC PET FEEDER

INDEX

ES	3
EN	12
FR	21
IT	30
DE	39
PT	48
NL	57

GUÍAS DE SEGURIDAD ADVERTENCIA

Deseche todos los materiales de embalaje de forma adecuada. Algunos artículos pueden estar empacados en bolsas de plástico; estas bolsas podrían causar asfixia. Manténgalas fuera del alcance de niños y mascotas.

NO permita que niños pequeños jueguen con, dentro o alrededor del comedero para mascotas.

Para reducir el riesgo de lesiones, supervise de cerca cuando un electrodoméstico se utilice cerca de niños.

NO use el comedero con mascotas que no puedan alcanzar la bandeja de comida o que tengan alguna discapacidad física.

NO sumerja la base en agua en ningún momento, ya que podría dañar los componentes electrónicos, como el panel de control.

NO coloque ningún objeto extraño en el comedero para mascotas.

NO utilice el comedero en exteriores. Revise su funcionamiento con frecuencia para asegurarse de que la unidad dispense correctamente.

NO use comida húmeda, enlatada o húmeda.

NO desarme la unidad salvo según las instrucciones de esta Guía del Usuario.

NO use el comedero para otro propósito que no sea el previsto. Use únicamente accesorios recomendados o vendidos por el fabricante. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar condiciones inseguras. No modifique el comedero para mascotas.

No utilice el aparato si la unidad presenta fallos o ha sufrido daños. No intente repararlo usted mismo. Contacte a nuestro servicio de atención al cliente inmediatamente para obtener instrucciones adicionales.

Siempre desenchufe cuando no esté en uso y antes de limpiar.

Nunca tire del cable eléctrico para desconectar el enchufe de la toma de corriente.

Si el enchufe de este dispositivo se moja, apague la electricidad en esa toma de corriente.

No intente desconectarlo.

Examine el comedero después de la instalación. No lo enchufe si hay agua en el cable de alimentación o en el enchufe.

Para evitar tropiezos, coloque siempre el cable de alimentación fuera del paso de peatones.

PRECAUCIÓN

NO permita que las mascotas mastiquen o trague ninguna pieza. Si le preocupa el cable de alimentación, compre un conducto protector (un protector de plástico rígido) en cualquier ferretería para proteger el cable.

Si es necesario utilizar un cable de extensión, asegúrese de que tenga la capacidad adecuada.

NO instale ni almacene el comedero donde esté expuesto al clima o a temperaturas por debajo de 4 °C / 40 °F.

Use baterías alcalinas tipo D para la alimentación. NO use baterías recargables.

Revise las baterías regularmente. Antes de ausentarse por un período prolongado, siempre reemplace las baterías por unas nuevas.

NO levante el comedero por la tapa, el tanque de comida o la bandeja de comida. Levántelo y llévelo utilizando ambas manos y la base, manteniendo la unidad en posición vertical.



Apto SOLO para comida seca con tamaño de croqueta que varíe entre 2-15 mm/0.07-0.6

pulgadas de diámetro. Las croquetas más grandes podrían atascarse en la salida de comida. No introduzca los dedos en la salida de comida ni toque el rotor con los dedos.


Lea y observe todos los avisos importantes indicados en el comedero para mascotas y en el embalaje.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Tapa
2. Caja de desecante
3. Tanque transparente para alimentos
4. Base del tanque
5. Rotor
6. Pantalla LCD
7. Botón
8. Salida de alimentos
9. Base del comedero
10. Tazón de acero inoxidable
11. Bandeja del tazón
12. Puerto de alimentación Tipo-C
13. Interruptor de encendido/apagado
14. Compartimento de batería
15. Tapa del compartimento
16. Cámara

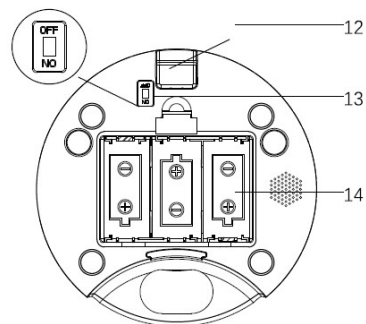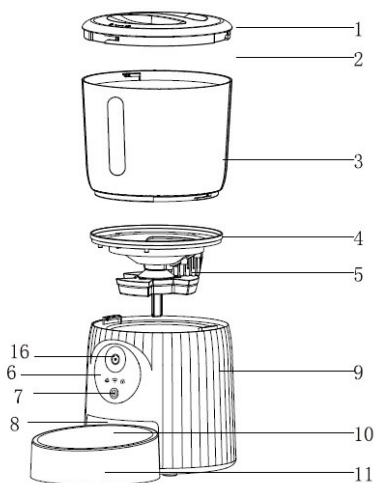


Vista inferior

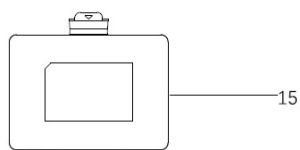

BOTONES Y DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla

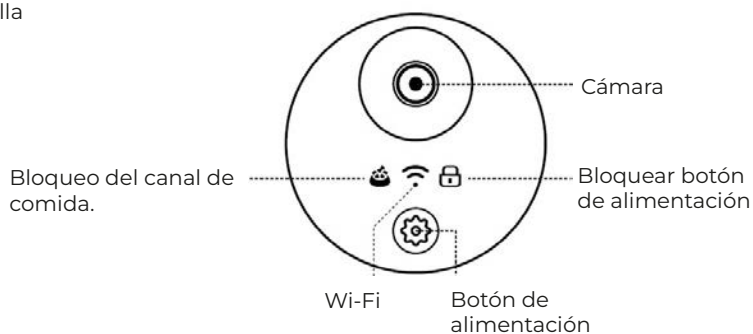

Luz roja intermitente: Esperando la conexión con el dispositivo.
Luz verde encendida: Conexión de red establecida.



1080P: Alta definición para video y capturas nítidas.



Clic dos veces: Dispensar comida manualmente.
Mantener presionado: Restablecer la configuración de WiFi.

CÓMO USAR


Montaje y preparación para configuración

1. Desempaquetar


Retire el tazón de comida y la bandeja del tazón de la caja.

2. Instalar el tanque de alimentos.

Gire el tanque de alimentos en sentido horario para colocarlo en la base del tanque. Active el seguro en la parte trasera de la base: Hacia arriba: Para bloquear. Hacia abajo: Para desbloquear.

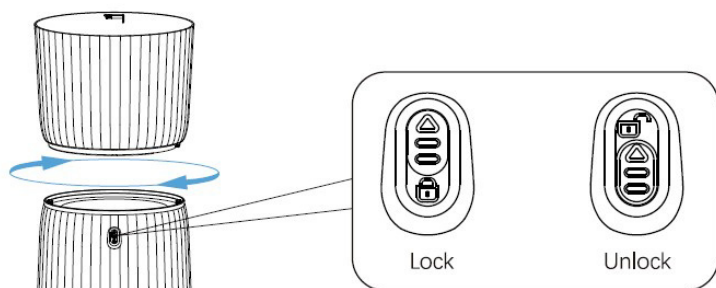


3. Agregue suficiente comida seca para mascotas. Tamaño de croquetas recomendado: 2,15 mm/0,07-0,6 pulgadas de diámetro. No use comida enlatada, húmeda o mojada.

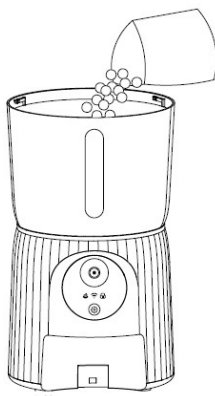


4. Vuelva a colocar la tapa.


Para encajar en su lugar, gire la tapa en sentido horario desde el signo de rotación hacia la derecha hasta el signo de rotación hacia la izquierda.

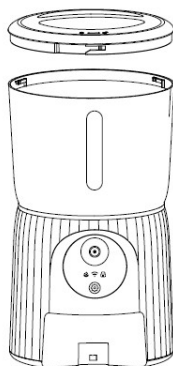

5. Instale el tazón de comida.
Coloque el tazón en las muescas designadas
debajo de la base del comedero.

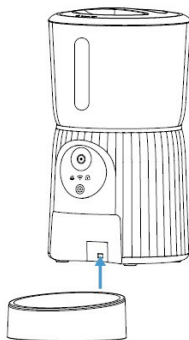

Conectar la alimentación eléctrica:
Use el adaptador de corriente y el cable Tipo-C
incluidos. Conéctelos a una toma de corriente y
encienda el interruptor situado en la parte
inferior del comedero

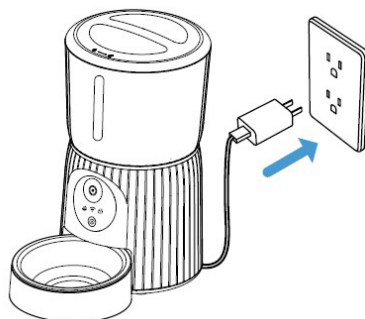

Alimentación eléctrica de emergencia (opcional):

El comedero dispone de un compartimento en la zona inferior para 3 pilas tipo D. Instale unidades nuevas y alcalinas para garantizar la máxima duración posible.

Cuando el comedero sufra una interrupción en el suministro eléctrico, la alimentación de las pilas garantizará que se siga dispensando comida en las horas programadas. También podrá ser posible en dispensado manual.

IMPORTANTE: tenga en cuenta que, al ser una función excepcional para ocasiones de emergencia, en el modo de alimentación con pilas solo estará habilitada la función de dispensado de comida. El comedero no tendrá conexión a internet ni se podrá acceder a él mediante la aplicación, por lo que no estará disponible ni la cámara ni el micrófono.

NOTAS:

-Cuando se utilicen simultáneamente el adaptador de corriente y las baterías, el comedero solo obtendrá energía a través de alimentación a enchufe

-El ícono de la batería parpadeará con luz roja cuando las pilas tengan poca energía

Después ya seguir con:

Conectar a la APP (Opción de conexión 1)

Asegúrese de que el Wi-Fi y la conexión inalámbrica en su teléfono estén habilitados. Solo es compatible con redes Wi-Fi de 2.4G/5GHz.

Paso 1: Descargar e instalar la APP

Busque "Smart Life" en la tienda de aplicaciones o escanee el código QR para descargar la aplicación.



2. Regístrese e inicie sesión en su cuenta.

Paso 2: Agregar el dispositivo (Automático)



1. Haga clic en “Agregar dispositivo”.




2. La aplicación buscará automáticamente el dispositivo y lo encontrará, luego haga clic en “Agregar”.



3. Conectado.

Paso 2: Agregar el dispositivo (Manualmente)

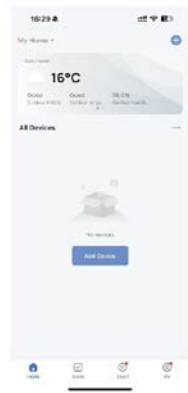


1. Haga clic en “Agregar dispositivo”.



2. En la categoría de Pequeños electrodomésticos, subcategoría de mascotas, busque Comedero para mascotas (Wifi).



3. Ingrese la contraseña de Wi-Fi 2.4G y luego haga clic en “Siguiente” para finalizar.

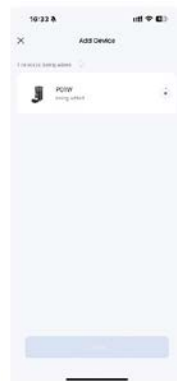

4. Confirme que la luz indicadora esté parpadeando. (Seleccione "Parpadeo lento" cuando la luz indicadora esté parpadeando).

5. Conéctese a la red Wi-Fi SmartLife-XXX, luego haga clic en "Agregar" cuando el dispositivo sea encontrado.

6. Espere a que la conexión sea exitosa.

Conectar a la APP (Opción de conexión 2)

Asegúrese de que el Wi-Fi y la conexión inalámbrica en su teléfono estén habilitados. Solo es compatible con redes Wi-Fi de 2.4G/5GHz.

Paso 1: Descargar e instalar la APP

Busque "Smart Life" en la tienda de aplicaciones o escanee el código QR para descargar la aplicación.



2. Regístrese e inicie sesión en su cuenta.

Paso 2: Agregar el dispositivo (Manualmente)



1. Haga clic en "Agregar dispositivo".

2. En la categoría de Pequeños electrodomésticos, subcategoría de mascotas, busque Comedero para mascotas con cámara (Wifi).

3. Después de reiniciar el dispositivo, haga clic en "Siguiente".



4. Alinee este código QR con la cámara, escuche el sonido de confirmación y haga clic para conectar.




5. Conexión exitosa.

Paso 2: Agregar el dispositivo (Automático)


Después de ingresar a la aplicación, la conexión inalámbrica le pedirá que se conecte y seleccione una red Wi-Fi de 2.4G/5GHz para la conexión automática.



1. Después de conectar el dispositivo, haga clic en el botón de la interfaz principal.

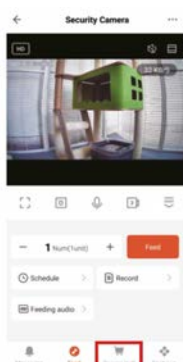

2. Ingrese a la interfaz de alimentación.

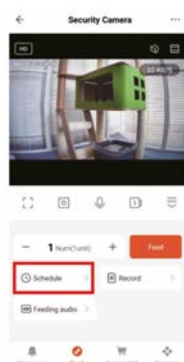


3. Haga clic en el botón de programación.



4. Haga clic en "Agregar".




5. Configure la hora para la alimentación.

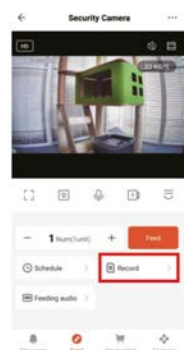


6. Haga clic en "Grabar".



7. Puede ver los registros de alimentación.

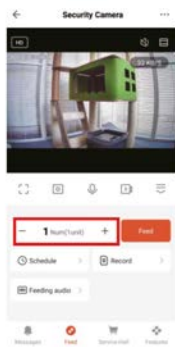

8. Puede configurar la cantidad de porciones a alimentar de una vez, con un máximo de 30 porciones.

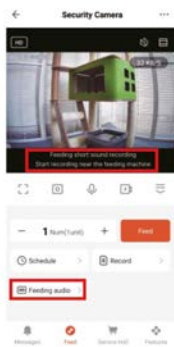


9. Haga clic en “Audio de alimentación” para grabar el sonido de la alimentación.

LIMPIEZA Y CUIDADO



Limpie las demás partes con un paño seco.

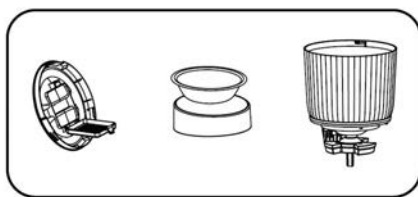

Las partes lavables son las siguientes: tapa, tazón de acero inoxidable, bandeja del tazón, tanque de alimentos, base del tanque, rotor.

Nota:

Desconecte la alimentación antes de limpiar.

No limpie el comedero en el lavavajillas. Solo el tazón de acero inoxidable es apto para lavavajillas.

Se recomienda limpiar el comedero regularmente para la salud de las mascotas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las respuestas a estas preguntas deberían ayudarle a resolver la mayoría de los problemas que pueda tener con el comedero para mascotas.

Problema: No dispensa comida

Solución 1: En el caso de que la salida de la comida se haya quedado bloqueada, el comedero enviará una notificación a la aplicación alertando del problema

Solución 2: Revise el depósito. Es posible que ya no quede comida en él.

Problema: No es posible establecer conexión remota con el comedero

Solución 1: se ha interrumpido la conexión de internet del domicilio. Revise tiene conexión a la red.

Solución 2: se ha interrumpido la corriente eléctrica del comedero. Revise que el comedero sigue conectado al enchufe.

Problema: Dispensa pocas porciones en cada dosis

Solución 1: La cantidad de comida por porción varía según el tamaño de las porciones.

Puede programar varias dosis seguidas para ajustar la cantidad que desee.

Política de garantía

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta. Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaración UE De Conformidad Simplificada

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA
Prixton	FF100	Comedero automático para mascotas	Hogar

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

SAFETY GUIDELINES

WARNING



- Dispose of all packaging materials properly. Some items may be packed in plastic bags; these bags could cause suffocation; keep away from children and pets.
- Do NOT allow small children to play with, in or around the pet feeder.
- To reduce the risk of injury, please keep close supervision when an appliance is used near children.
- Do NOT use the feeder with pets notable to reach the food tray or with any physical disability.
- Do NOT immerse the base part in water at any time as it may damage electronic components like the control panel.
- Do NOT place any foreign object in the pet feeder.
- Do NOT use outdoors. Check operation frequently to be sure the unit is dispensing properly.
- Do NOT use wet, canned or moist food.
- Do NOT disassemble the unit other than as instructed in this User Guide.
- Do NOT use the feeder for anything other than its intended use. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause an unsafe condition. Do not modify the pet feeder.
- Do not operate any appliance if the unit is malfunctioning or has been damaged. Do not attempt repairs on the pet feeder yourself. Contact our customer service immediately for further instructions.
- Always unplug when not in use and before cleaning.
- Never pull on the electrical power cord to remove the plug from the wall outlet.
- If the plug of this device gets wet, turn off electricity to that wall outlet. Do not attempt to unplug.
- Examine the feeder after installation. Do not plug in if there is water on the power cord or plug.
- To avoid tripping, always position power cord out of the way of foot traffic.

CAUTION


- Do NOT allow pets to chew on or swallow any parts. If you are concerned about the power cord, purchase a cord conduit (a hard-plastic protector) at any hardware store to protect the power cord.
- If an extension cord is necessary, one unit with a proper rating should be used.
- Do NOT install or store the pet feeder where it will be exposed to weather or temperatures below 4°C / 40°F.
- Use alkaline D batteries to power. Do NOT use rechargeable batteries.
- Check the batteries regularly. Before leaving for extended time, always replace batteries with new ones.
- Do NOT lift the pet feeder by lid, food tank, or food tray. Lift and carry it using both hands and the base while keeping the unit in an upright position.
- Suitable for dry food ONLY with kibble size ranging from 2-15mm/0.07-0.6in in diameter. Larger kibble may get stuck at the food outlet.
- Do not put your fingers into the food outlet or let your fingers touch the rotor.
- Read and observe all important notices listed on the pet feeder and in the packaging.

PRODUCT OVERVIEW

- 1. Lid
- 2. Desiccant Box
- 3. Transparent Food Tank
- 4. Tank Base
- 5. Rotor
- 6. LCD Display
- 7. Button
- 8. Food Outlet
- 9. Feeder Base
- 10. Stainless Steel Bowl
- 11. Bowl Tray
- 12.Type-C Power Jack
- 13. On/Off Switch
- 14. Battery Compartment
- 15. Compartment Lid
- 16. Camera

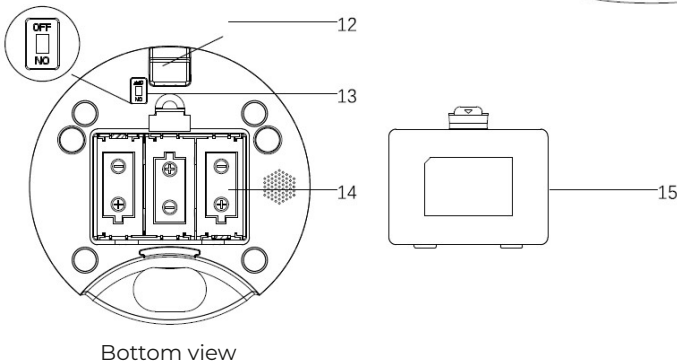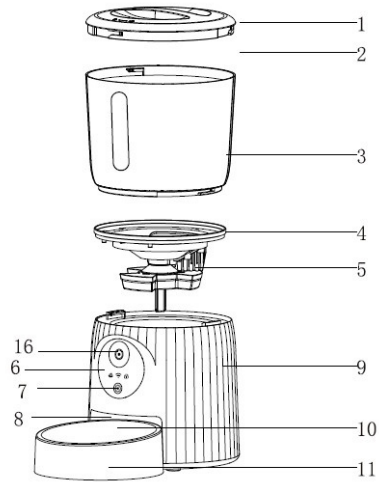

BUTTONS AND DISPLAY OVERVIEW
Display

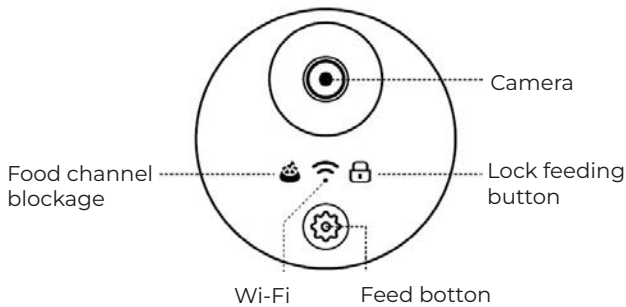

 Red Light Flash: Waiting for connect device
Green Light on: Network connected

 Camera resolution: 1080P

 Click twice to feed food
Long press to reset WiFi


HOW TO USE

Assembly and prepare for setting

1. Unbox and take out the food bowl and bowl tray


2. Install the food tank

Twist the food tank clockwise to install on the tank base. Switch the lock on the back of base. Up for lock, down for unlock.

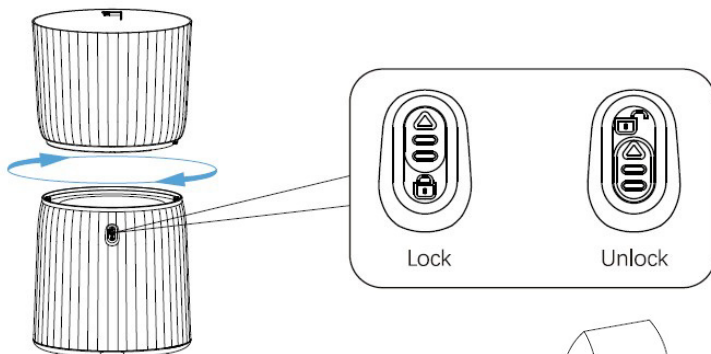


3. Add enough dry pet food.

Recommended kibble size: 2.15mm/0.07-0.6 inch in diameter. Do not use canned, wet, or moist food.

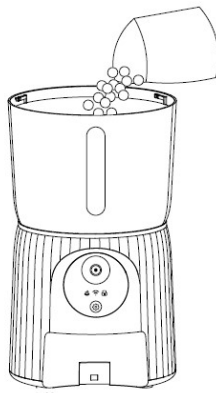


4. Put the lid back on.

To snap into place, turn the lid clockwise from the right rotating sign to the left rotating sign.

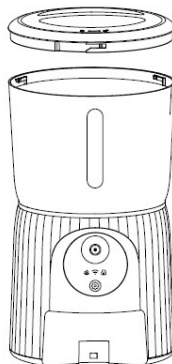


5. Install the food bowl

Attach the bowl to the designated notches underneath the feeder base.

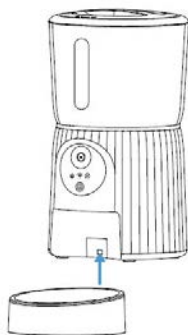

Connect the power supply:

Use the included power adapter and Type-C cable. Plug them into a power outlet and turn on the switch located at the bottom of the feeder.

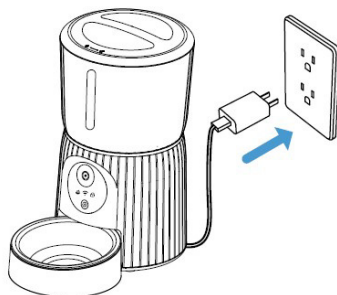

Emergency Power Supply (Optional):

The feeder has a compartment at the bottom for 3 D-type batteries. Install new alkaline batteries to ensure the longest possible duration.

When the feeder experiences a power outage, the battery supply will ensure that food continues to be dispensed at the scheduled times. Manual dispensing may also be possible.

IMPORTANT: Please note that, as this is an emergency-only function, when operating on battery power, only the food dispensing function will be available. The feeder will not have internet connectivity, nor will it be accessible via the app, so neither the camera nor the microphone will be available.

NOTES:

When using both the power adapter and batteries simultaneously, the feeder will draw power only from the adapter.

The battery icon will flash red when the batteries are low.

Connect to the App (Connection Option 1)

Make sure Wi-Fi and wireless connectivity on your phone are enabled. Only 2.4G/5GHz Wi-Fi networks are supported.

Step 1: Download and install APP

1. Search for “Smart Life” in the App store or scan the QR code to download app.



Step 2: Add the device (Auto)



3. Connected

16:30 100% [Signal Strength]


Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is hidden, choose up to 16 2.4 GHz Channels under networking.

- X (WLAN) - 802.11b
- ✓ WLAN - 3.5GHz

Next

3. Enter the 2.4G WiFi password, and then click "Next" to finish

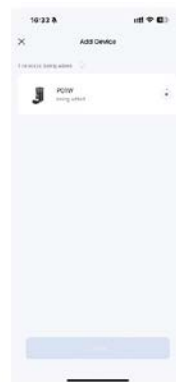

4. Confirm that the indicator light is flashing, (select "Slow Flashing" when the indicator flashes)

5. Connect to SmartLife-XXX Wi-Fi, Click Add when device found.

6. Wait for connect successfully

Connect to APP (Connection Option 2)


Make sure the Wi-fi and wireless connection on your smartphone is enabled. Only supports 2.4G/5GHZ Wi-Fi network.

Step 1: Download and install APP

1. Search for "Smart Life" in the App store or scan the QR code to download app.



2. Sign up and log in your account.
Step 2: Add the device (Manually)

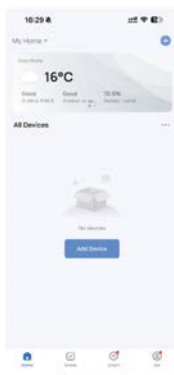

1. Click "Add Device"

2. In Small Home Appliances category, pet sub category, find Pet Feeder with Camera (WIFI)

3. After reset the device, Click "Next"




4. Align this QR code with the camera, hear the prompt sound, and click to connect




5. Connect successfully

Step 2: Add the device (Auto)

After entering the app, wireless connection will prompt you to connect and select 2.4G/5GHz WiFi for automatic connection.

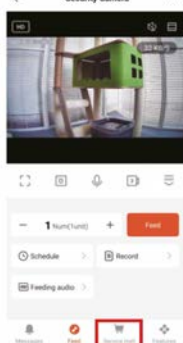

2. Enter the feeding interface

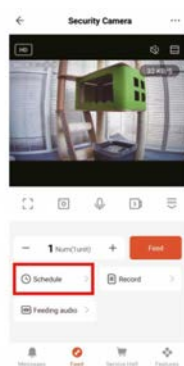

3. Click the schedule button


1. After connecting the device, click the main interface button



4. Click "Add"




5. Set the time to feed

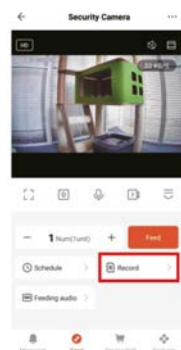


6. Click "Record"



7. You can view feeding records

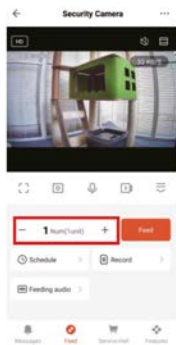

8. You can set the number of portions to be fed at once, max 30 portions

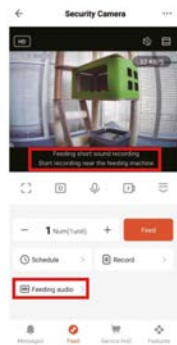


9. Click "Feeding audio" record the sound of feeding

CLEAN AND CARE



Clear other parts with a dry cloth

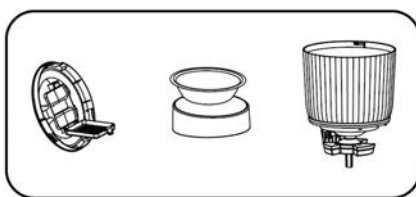

The washable parts are as follows: lid, stainless steel bowl, bowl tray, food tank, tank base, rotor

Note:

Disconnect power before cleaning.

Do not clean the feeder in a dishwasher. Only the stainless-steel bowl is dishwasher safe. It's recommended to clean the feeder regularly for the health of pets.

TROUBLESHOOTING

The aswers to these questions should help you solve most problems you may have with pet feeder.

Problem: Feeder does not dispense food

Solution 1: If the food outlet is blocked, the feeder will send a notification to the app alerting you of the issue.

Solution 2: Check the food container. It is possible that it is empty.

Problem: Unable to establish a remote connection with the feeder

Solution 1: The home internet connection may be down. Check that your network is working.

Solution 2: The feeder may have lost power. Ensure that the feeder is still plugged into the outlet.

Problem: Dispenses only a small amount per serving

Solution 1: The amount of food per portion may vary depending on the portion size. You can schedule multiple consecutive servings to achieve the desired quantity.

Warranty policy

This product complies with the warranty law in force in the country of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web www.prixton.com and click on the contact option to send us your assistance form. These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

Simplified EU Declaration Of Conformity

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

BRAND	MODEL NAME	DESCRIPTION	CATEGORY
Prixton	FF100	Automatic Pet Feeder	Home

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Éliminez correctement tous les matériaux d'emballage. Certains articles peuvent être emballés dans des sacs en plastique; ces sacs peuvent provoquer une suffocation; tenez-les éloignés des enfants et des animaux domestiques.

Ne laissez PAS les jeunes enfants jouer avec, dedans ou autour du distributeur de nourriture pour animaux.

Pour réduire le risque de blessure, veuillez maintenir une supervision étroite lorsque l'appareil est utilisé près des enfants.

Ne PAS utiliser le distributeur avec des animaux qui ne peuvent pas atteindre le plateau à nourriture ou qui ont une déficience physique.

Ne PAS immerger la base dans l'eau à tout moment, car cela pourrait endommager des composants électroniques tels que le panneau de contrôle.

Ne PAS placer d'objet étranger dans le distributeur de nourriture pour animaux.

Ne PAS utiliser à l'extérieur. Vérifiez fréquemment son fonctionnement pour vous assurer que l'appareil distribue correctement la nourriture.

Ne PAS utiliser de nourriture humide, en conserve ou moelleuse.

Ne PAS démonter l'appareil sauf si cela est indiqué dans ce guide d'utilisation.

Ne PAS utiliser le distributeur pour autre chose que son usage prévu. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut créer une situation dangereuse. Ne modifiez pas le distributeur de nourriture pour animaux.

Ne pas utiliser un appareil qui fonctionne mal ou qui a été endommagé. Ne tentez pas de réparer le distributeur vous-même. Contactez immédiatement notre service client pour plus d'instructions.

Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.

Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour retirer la fiche de la prise murale.

Si la fiche de cet appareil est mouillée, coupez l'électricité de la prise murale. Ne tentez pas de la débrancher.

Examinez le distributeur après son installation. Ne branchez pas l'appareil s'il y a de l'eau sur le cordon d'alimentation ou la fiche.

Pour éviter les risques de trébuchement, positionnez toujours le cordon d'alimentation hors de portée du passage des pieds.

ATTENTION

Ne PAS permettre aux animaux de mordre ou d'avaler des parties de l'appareil. Si vous êtes préoccupé par le cordon d'alimentation, achetez une gaine pour cordon (un protecteur en plastique rigide) dans n'importe quel magasin de bricolage pour protéger le cordon d'alimentation.

Si une rallonge est nécessaire, utilisez un modèle ayant une capacité de puissance adéquate.

Ne PAS installer ou stocker le distributeur dans un endroit exposé aux intempéries ou à des températures inférieures à 4°C / 40°F.

Utilisez des piles alcalines D pour l'alimentation. Ne PAS utiliser de piles rechargeables.

Vérifiez régulièrement les piles. Avant de partir pour une longue période, remplacez toujours les piles par de nouvelles.

Ne PAS soulever le distributeur par le couvercle, le réservoir de nourriture ou le plateau à nourriture. Soulevez et transportez-le en utilisant les deux mains et la base, tout en maintenant l'unité en position verticale.



Convient uniquement aux aliments secs avec une taille de croquettes allant de 2 à 15 mm/0,07-0,6 pouces de diamètre. Des croquettes plus grandes peuvent se coincer à la sortie de la nourriture.

Ne mettez pas vos doigts dans la sortie de nourriture et ne laissez pas vos doigts toucher le rotor.

Lisez et respectez toutes les notices importantes inscrites sur le distributeur de nourriture pour animaux et sur l'emballage.

APERÇU DU PRODUIT


1. Couvercle
2. Boîte à dessiccant
3. Réservoir transparent pour nourriture
4. Base du réservoir
5. Rotor
6. Écran LCD
7. Bouton
8. Sortie de nourriture
9. Base du distributeur
10. Bol en acier inoxydable
11. Plateau du bol
12. Prise d'alimentation Type-C
13. Interrupteur marche/arrêt
14. Compartiment à piles
15. Couvercle du compartiment
16. Caméra

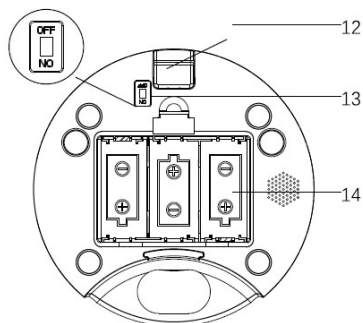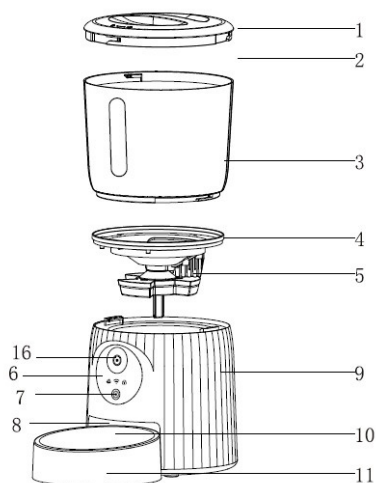

Vue par le bas

APERÇU DES BOUTONS ET DE L'ÉCRAN

Écran

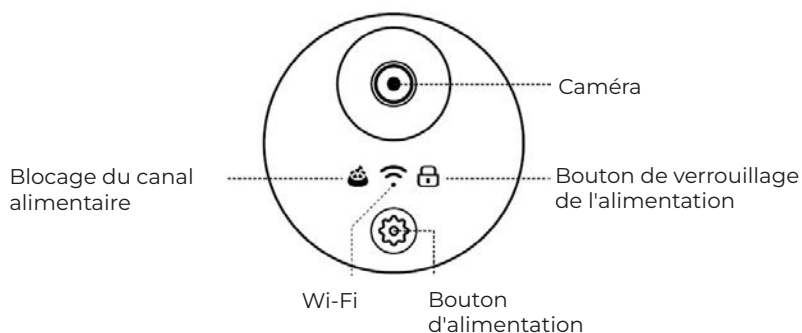

Lumière rouge clignotante : En attente de connexion de l'appareil
Lumière verte allumée : Réseau connecté



Résolution de la caméra : 1080P



Cliquez deux fois pour nourrir
Appuyez longuement pour réinitialiser le Wi-Fi


COMMENT UTILISER

Assemblage et préparation pour la configuration

1. Déballez et retirez le bol de nourriture et le plateau du bol.


2. Installez le réservoir de nourriture.

Tournez le réservoir de nourriture dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'installer sur la base du réservoir. Actionnez le verrou à l'arrière de la base. Vers le haut pour verrouiller, vers le bas pour déverrouiller.

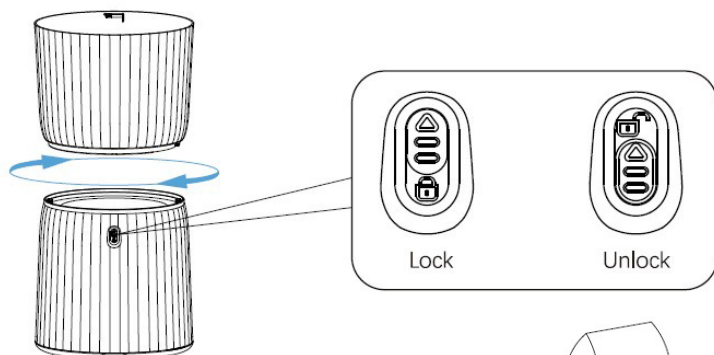


3. Ajoutez suffisamment de nourriture sèche pour animaux.

Taille recommandée des croquettes : 2,15 mm / 0,07-0,6 pouces de diamètre. Ne pas utiliser de nourriture en conserve, humide ou moelleuse.

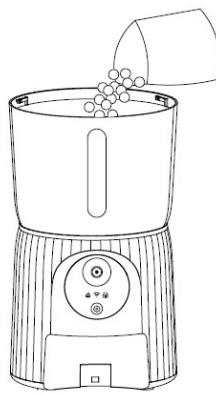


4. Remettez le couvercle en place.


Pour le fixer, tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre, du signe de rotation à droite au signe de rotation à gauche.

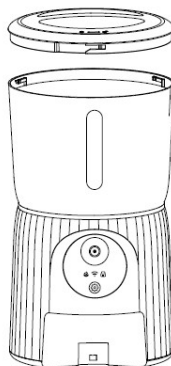

5. Installez le bol de nourriture.
Fixez le bol aux encoches désignées sous la
base du distributeur.

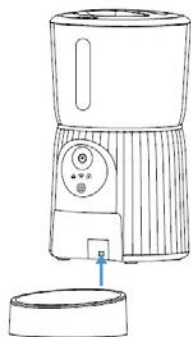

Connectez l'alimentation :
Utilisez l'adaptateur secteur et le câble Type-C
fournis. Branchez-les à une prise électrique et
allumez l'interrupteur situé sous la mangeoire.

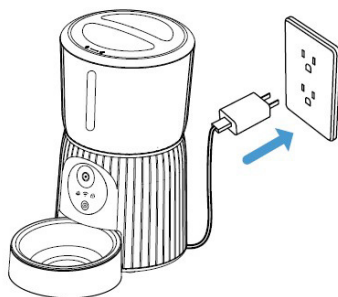

Alimentation de secours (optionnelle) :

La mangeoire dispose d'un compartiment en bas pour 3 piles de type D. Installez des piles alcalines neuves pour garantir la durée maximale possible.

En cas de coupure de courant, l'alimentation par piles permettra à la mangeoire de continuer à distribuer la nourriture aux heures programmées. Il est également possible de distribuer manuellement.

IMPORTANT : Veuillez noter que, comme il s'agit d'une fonction d'urgence uniquement, lorsque la mangeoire fonctionne sur piles, seule la fonction de distribution de nourriture sera disponible. La mangeoire ne sera pas connectée à Internet et ne pourra pas être accessible via l'application, donc ni la caméra ni le microphone ne seront disponibles.

REMARQUES :

Lors de l'utilisation simultanée de l'adaptateur secteur et des piles, la mangeoire fonctionnera uniquement avec l'alimentation secteur.

L'icône de la pile clignotera en rouge lorsque les piles seront faibles.

Connexion à l'application (Option de connexion 1)

Assurez-vous que le Wi-Fi et la connectivité sans fil de votre téléphone sont activés. Seules les réseaux Wi-Fi 2,4G/5GHz sont pris en charge.


Étape 1 : Télécharger et installer l'APP

1. Recherchez "Smart Life" dans l'App Store ou scannez le code QR pour télécharger l'application.



2. Inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte.

Étape 2 : Ajouter l'appareil (Automatique)

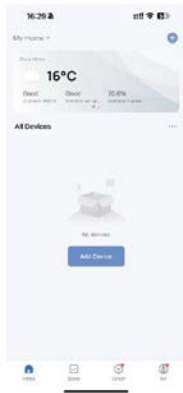

1. Cliquez sur « Ajouter un appareil ».



2. L'application recherchera automatiquement l'appareil et le trouvera, puis cliquez sur « Ajouter ».



3. Connecté

Étape 2 : Ajouter l'appareil (Manuellement)




1. Cliquez sur "Ajouter un appareil".



2. Dans la catégorie "Petits appareils électroménagers", sous-catégorie "Animaux de compagnie", trouvez "Distributeur automatique pour animaux (Wi-Fi)".



3. Entrez le mot de passe du Wi-Fi 2.4G, puis cliquez sur "Suivant" pour terminer.

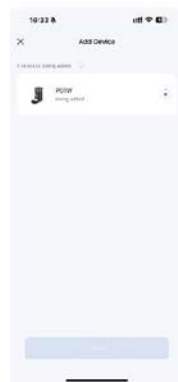

4. Confirmez que le voyant clignote (sélectionnez "Clignotement lent" lorsque le voyant clignote).

5. Connectez-vous au Wi-Fi SmartLife-XXX, puis cliquez sur "Ajouter" lorsque l'appareil est trouvé.

6. Attendez que la connexion soit réussie.

Connecter à l'application (Option de connexion 2)

Assurez-vous que le Wi-Fi et la connexion sans fil sur votre smartphone sont activés. L'application prend en charge uniquement les réseaux Wi-Fi 2.4G/5GHZ.

Étape 1 : Télécharger et installer l'application

1. Recherchez "Smart Life" dans l'App Store ou scannez le code QR pour télécharger l'application.



2. Inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte.

Étape 2 : Ajouter l'appareil (Manuellement)



1. Cliquez sur "Ajouter un appareil".

2. Dans la catégorie "Petits appareils électroménagers", sous-catégorie "animaux de compagnie", trouvez "Distributeur de nourriture avec caméra (Wi-Fi)".

3. Après avoir réinitialisé l'appareil, cliquez sur "Suivant".



4. Alignez ce code QR avec la caméra, attendez le son de l'alerte, puis cliquez pour vous connecter.




5. Connexion réussie.

Étape 2 : Ajouter l'appareil (Automatique)


Après avoir ouvert l'application, une connexion sans fil vous invitera à vous connecter et à sélectionner le Wi-Fi 2.4G/5GHz pour une connexion automatique.



1. Après avoir connecté l'appareil, cliquez sur le bouton de l'interface principale.

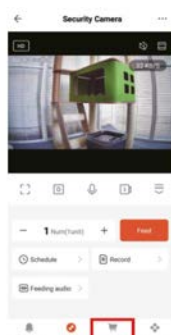

2. Accédez à l'interface de distribution de nourriture.

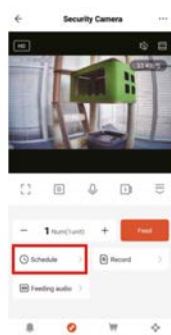


3. Cliquez sur le bouton de planification.



4. Cliquez sur "Ajouter".




5. Réglez l'heure de distribution de la nourriture.

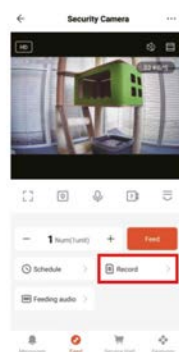


6. Cliquez sur "Enregistrer".



7. Vous pouvez consulter les historiques de distribution de nourriture.

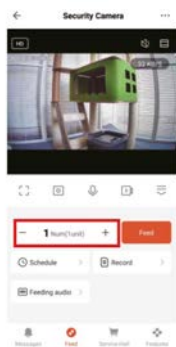

8. Vous pouvez définir le nombre de portions à distribuer à la fois, maximum 30 portions.

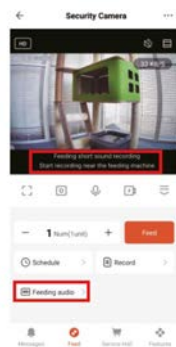


9. Cliquez sur "Audio de distribution" pour enregistrer le son de la distribution.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Nettoyez les autres parties avec un chiffon sec.

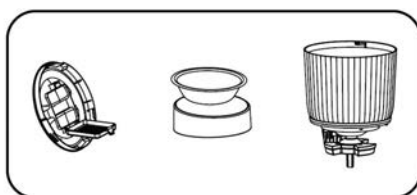

Las partes lavables son las siguientes: la tapa, el tazón de acero inoxidable, el plato del tazón, el tanque de comida, la base del tanque y el rotor.

Nota: Desconecte la alimentación antes de limpiar. No limpie el alimentador en un lavavajillas. Solo el tazón de acero inoxidable es apto para lavavajillas. Se recomienda limpiar el alimentador regularmente para la salud de las mascotas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las respuestas a estas preguntas deberían ayudarlo a resolver la mayoría de los problemas que pueda tener con el alimentador para mascotas.

Problème : La mangeoire ne distribue pas de nourriture

Solution 1 : Si la sortie de nourriture est bloquée, la mangeoire enverra une notification à l'application pour vous alerter du problème.

Solution 2 : Vérifiez le réservoir de nourriture. Il est possible qu'il soit vide.

Problème : Impossible d'établir une connexion à distance avec la mangeoire

Solution 1 : La connexion Internet à domicile peut être interrompue. Vérifiez que votre réseau fonctionne.

Solution 2 : La mangeoire peut avoir perdu l'alimentation électrique. Assurez-vous qu'elle est toujours branchée à la prise.

Problème : Distribue seulement une petite quantité par portion

Solution 1 : La quantité de nourriture par portion peut varier selon la taille des portions. Vous pouvez programmer plusieurs distributions consécutives pour obtenir la quantité désirée.

Politique de garantie

Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site www.prixton.com et cliquer sur l`option de contact pour nous envoyer votre formulaire d`assistance. Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

Déclaration De Conformité Simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélec- trique indiqué ci-dessous est le suivant :

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
Prixton	FF100	Automatic Pet Feeder	Home

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

LINEE GUIDA DI SICUREZZA AVVERTENZA

Smaltire correttamente tutti i materiali di imballaggio. Alcuni articoli potrebbero essere confezionati in sacchetti di plastica; questi sacchetti potrebbero causare soffocamento; tenere lontano da bambini e animali domestici.

Non consentire ai bambini piccoli di giocare con, dentro o intorno al distributore di cibo per animali.

Per ridurre il rischio di lesioni, si prega di mantenere una supervisione ravvicinata quando l'apparecchio viene utilizzato vicino ai bambini.

Non utilizzare il distributore con animali che non possono raggiungere il vassoio del cibo o con disabilità fisiche.

Non immergere mai la parte di base in acqua in quanto potrebbe danneggiare i componenti elettronici come il pannello di controllo.

Non inserire oggetti estranei nel distributore di cibo per animali.

Non utilizzare all'aperto. Verificare frequentemente il funzionamento per assicurarsi che l'unità stia dispensando correttamente.

Non utilizzare cibo umido, in scatola o bagnato.

Non smontare l'unità se non come indicato in questa Guida dell'utente.

Non utilizzare il distributore per scopi diversi da quelli previsti. Utilizzare solo accessori raccomandati o venduti dal produttore. L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore potrebbe causare condizioni di pericolo. Non modificare il distributore di cibo per animali.

Non utilizzare alcun apparecchio se l'unità è malfunzionante o danneggiata. Non tentare di riparare il distributore di cibo per animali da soli. Contattare immediatamente il nostro servizio clienti per ulteriori istruzioni.

Scollegare sempre l'apparecchio quando non in uso e prima di procedere alla pulizia.

Non tirare mai il cavo di alimentazione per rimuovere la spina dalla presa a muro.

Se la spina di questo dispositivo si bagna, spegnere l'elettricità a quella presa a muro. Non tentare di staccare la spina.

Esaminare il distributore dopo l'installazione. Non collegarlo se c'è acqua sul cavo di alimentazione o sulla spina.

Per evitare inciampi, posizionare sempre il cavo di alimentazione fuori dal percorso del traffico pedonale.

ATTENZIONE

Non consentire agli animali di masticare o ingoiare parti dell'apparecchio. Se sei preoccupato per il cavo di alimentazione, acquista un condotto per cavo (un protettore in plastica rigida) in qualsiasi negozio di ferramenta per proteggere il cavo di alimentazione.

Se è necessario un cavo di prolunga, utilizzare un'unità con una valutazione appropriata.

Non installare o conservare il distributore di cibo per animali in luoghi dove sarà esposto a condizioni atmosferiche o temperature inferiori a 4°C / 40° F.

Utilizzare batterie alcaline di tipo D per alimentare l'apparecchio. Non utilizzare batterie ricaricabili.

Controllare regolarmente le batterie. Prima di partire per un periodo prolungato, sostituire sempre le batterie con nuove.

Non sollevare il distributore di cibo per animali dalla parte del coperchio, del serbatoio del cibo o del vassoio del cibo. Sollevarlo e portarlo usando entrambe le mani e la base, mantenendo l'unità in posizione verticale.



Adatto solo per cibo secco con dimensioni delle crocchette comprese tra 2-15 mm / 0,07-0,6 pollici di diametro. Crocchette più grandi potrebbero bloccarsi nell'uscita del cibo.

Non inserire le dita nell'uscita del cibo o toccare il rotore con le dita.


Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti riportate sul distributore di cibo per animali e sull'imballaggio.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

1. Coperchio
2. Scatola del disidratante
3. Serbatoio trasparente per il cibo
4. Base del serbatoio
5. Rotore
6. Display LCD
7. Pulsante
8. Uscita del cibo
9. Base del distributore
10. Ciotola in acciaio inox
11. Vassoio della ciotola
12. Jack di alimentazione Type-C
13. Interruttore On/Off
14. Comparto per le batterie
15. Coperchio del comparto
16. Telecamera

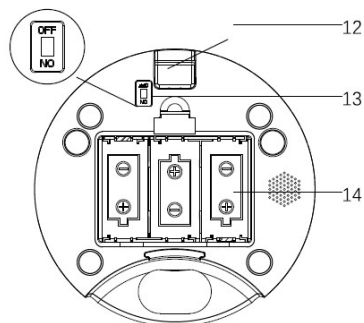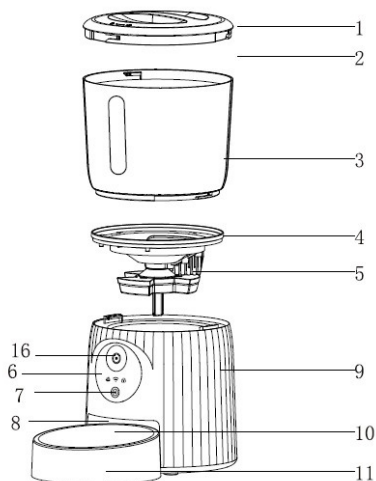


Vista inferiore

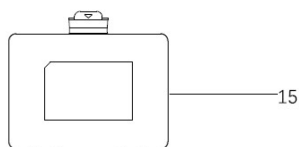

PANORAMICA DEI PULSANTI E DEL DISPLAY

Display

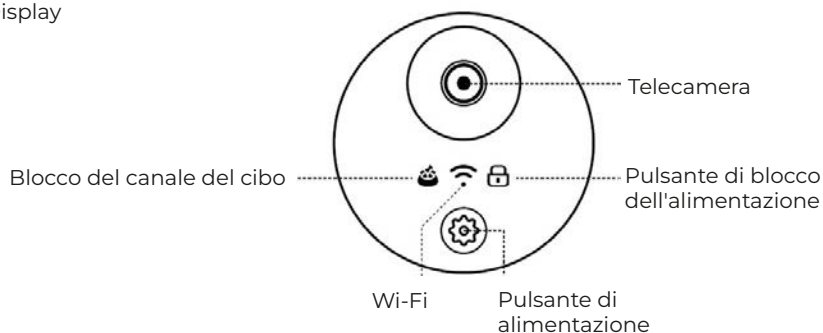

Luce rossa lampeggiante: In attesa di connessione dispositivo
Luce verde accesa: Rete connessa



Risoluzione della telecamera: 1080P




Clicca due volte per distribuire il cibo
Tieni premuto per ripristinare la connessione Wi-Fi


COME USARE

Assemblaggio e preparazione per l'impostazione


1. Sboxare e rimuovere la ciotola per il cibo e il vassoio della ciotola.
2. Installare il serbatoio per il cibo.
Ruotare il serbatoio del cibo in senso orario per installarlo sulla base del serbatoio.
Commutare la serratura sulla parte posteriore della base. Su per bloccare, giù per sbloccare.

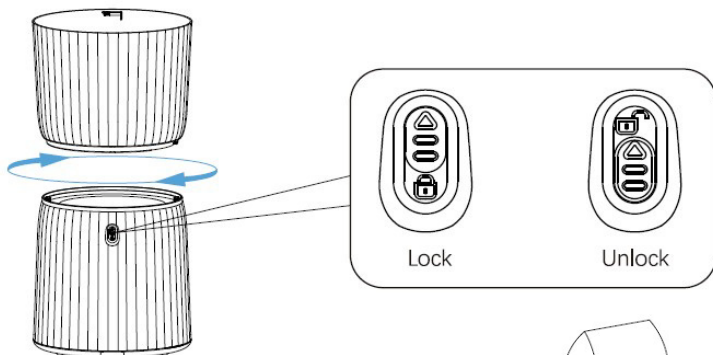


3. Aggiungere cibo secco sufficiente per animali domestici.
Dimensione consigliata dei croccantini: 2,15 mm / 0,07-0,6 pollici di diametro. Non utilizzare cibo in scatola, umido o bagnato.

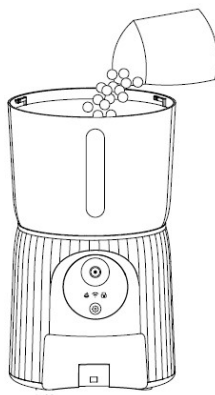


4. Rimontare il coperchio.
Per fissarlo, ruotare il coperchio in senso orario dal segno di rotazione a destra al segno di rotazione a sinistra.

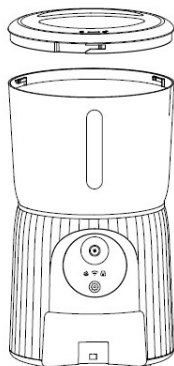

5. Installare la ciotola per il cibo.
Fissare la ciotola alle tacche designate sotto la base del distributore.

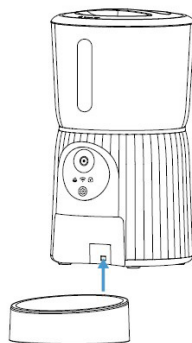

Collegare l'alimentazione:
Utilizzare l'adattatore di rete e il cavo Type-C inclusi. Collegarli a una presa di corrente e accendere l'interruttore situato nella parte inferiore del distributore.

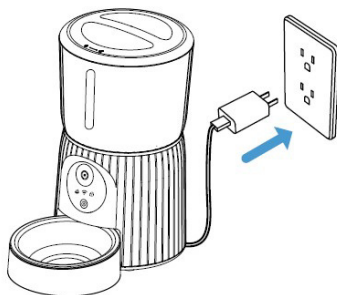

Alimentazione di emergenza (opzionale):

Il distributore ha un vano nella parte inferiore per 3 batterie di tipo D. Inserire batterie alcaline nuove per garantire la massima durata possibile.
In caso di interruzione della corrente elettrica, l'alimentazione a batterie garantirà che il cibo continui a essere distribuito agli orari programmati. È anche possibile la distribuzione manuale.

IMPORTANTE: Si prega di notare che, trattandosi di una funzione di emergenza, quando il distributore funziona a batteria sarà disponibile solo la funzione di distribuzione del cibo. Il distributore non sarà connesso a Internet e non potrà essere controllato tramite l'app, quindi né la fotocamera né il microfono saranno disponibili.

NOTE:

Quando si utilizzano contemporaneamente adattatore di rete e batterie, il distributore riceverà energia solo dall'adattatore.

L'icona della batteria lampeggerà in rosso quando le batterie sono scariche.

Collegamento all'App (Opzione di connessione 1)

Assicurarsi che il Wi-Fi e la connettività wireless del telefono siano attivi. Sono supportate solo reti Wi-Fi 2,4G/5GHz.


Passaggio 1: Scarica e installa l'app

Cerca "Smart Life" nell'App Store o scansiona il codice QR per scaricare l'app.



2. Registrati e accedi al tuo account.

Passaggio 2: Aggiungi il dispositivo (Auto)

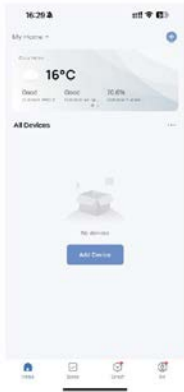

1. Clicca su "Aggiungi Dispositivo".



2. L'app cercherà automaticamente e troverà il dispositivo, quindi clicca su "Aggiungi".



3. Connesso.

Passaggio 2: Aggiungi il dispositivo (Manualmente).




1. Clicca su "Aggiungi Dispositivo".



2. Nella categoria Elettrodomestici, sotto-categoria per animali, trova "Pet Feeder (Wifi)".



3. Inserisci la password del Wi-Fi 2.4G e poi clicca su "Avanti" per completare.

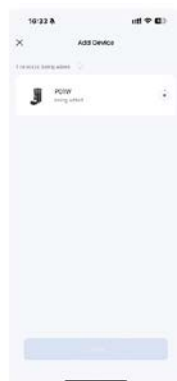

4. Conferma che la luce dell'indicatore stia lampeggiando (seleziona "Lampo Lento" quando l'indicatore lampeggia).

5. Connettiti a SmartLife-XXX Wi-Fi, clicca su "Aggiungi" quando il dispositivo viene trovato.

6. Attendi che la connessione venga stabilita correttamente.

Connect to APP (Connection Option 2)

Make sure the Wi-fi and wireless connection on your smartphone is enabled. Only supports 2.4G/5GHZ Wi-Fi network.

Step 1: Download and install APP

1. Search for "Smart Life" in the App store or scan the QR code to download app.



2. Registrati e accedi al tuo account.

Passaggio 2: Aggiungi il dispositivo (Manuale)



1. Clicca su "Aggiungi dispositivo".

2. Nella categoria "Piccoli elettrodomestici", sotto-categoria "Animali domestici", trova "Pet Feeder with Camera (WiFi)".

3. Dopo aver ripristinato il dispositivo, clicca su "Avanti".



4. Allinea questo codice QR con la fotocamera, ascolta il suono di avviso e clicca per connetterti.




5. Connessione avvenuta con successo.

Passaggio 2: Aggiungi il dispositivo (Automatico)


Dopo aver aperto l'app, verrà richiesto di connettersi e selezionare una rete Wi-Fi 2.4G/5GHz per la connessione automatica.



1. Dopo aver connesso il dispositivo, clicca sul pulsante dell'interfaccia principale.

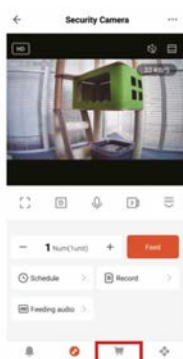

2. Entra nell'interfaccia di alimentazione.

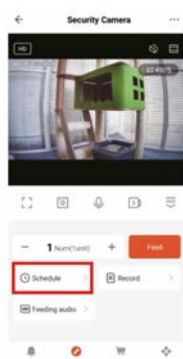


3. Clicca sul pulsante del programma.





4. Clicca su "Aggiungi".



5. Imposta l'orario per l'alimentazione.

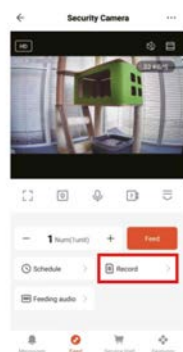

6. Clicca su "Registra".

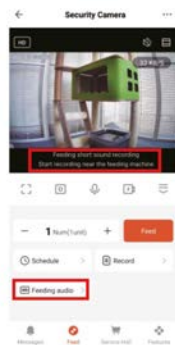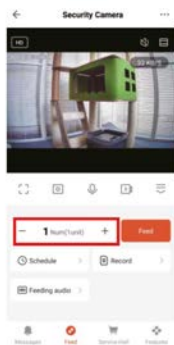


7. Puoi visualizzare i registri dell'alimentazione.

8. Puoi impostare il numero di porzioni da somministrare in una volta, massimo 30 porzioni.

9. Clicca su "Audio alimentazione" per registrare il suono dell'alimentazione.

Pulizia e manutenzione

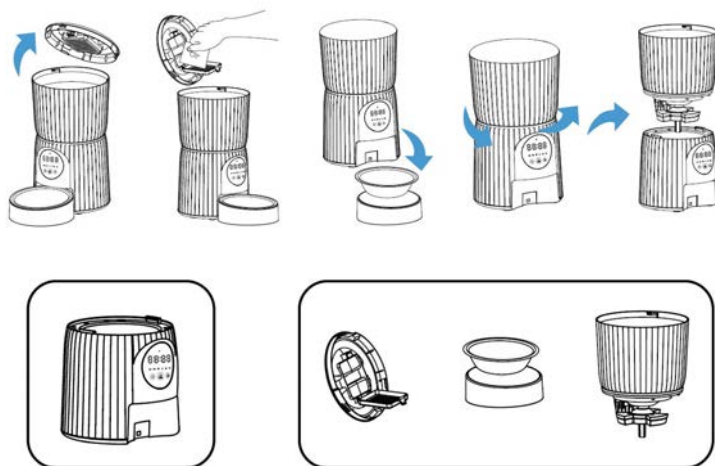

Pulisci le altre parti con un panno asciutto

Le parti lavabili sono le seguenti: coperchio, ciotola in acciaio inossidabile, vassoio della ciotola, serbatoio del cibo, base del serbatoio, rotore.

Nota:

Scollega l'alimentazione prima di pulire.

Non pulire il distributore in lavastoviglie. Solo la ciotola in acciaio inossidabile è lavabile in lavastoviglie.

Si consiglia di pulire regolarmente il distributore per la salute degli animali domestici.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Le risposte a queste domande dovrebbero aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi che potresti avere con il distributore di cibo per animali.

Problema: La ciotola non distribuisce il cibo

Soluzione 1: Se l'uscita del cibo è bloccata, la ciotola invierà una notifica all'app per segnalare il problema.

Soluzione 2: Controllare il contenitore del cibo. È possibile che sia vuoto.

Problema: Impossibile stabilire una connessione remota con la ciotola

Soluzione 1: La connessione Internet domestica potrebbe essere interrotta. Verifica che la rete funzioni correttamente.

Soluzione 2: La ciotola potrebbe aver perso alimentazione. Assicurati che sia ancora collegata alla presa.

Problema: Distribuisce solo piccole quantità per porzione

Soluzione 1: La quantità di cibo per porzione può variare a seconda della dimensione delle porzioni. È possibile programmare più distribuzioni consecutive per ottenere la quantità desiderata.

Politica di garanzia

Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto.

Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito www.prixton.com e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

Dichiarazione Di Conformità Ue Semplificata

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA
Prixton	FFI00	Automatic Pet Feeder	Home

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Einige Artikel können in Plastiktüten verpackt sein; diese Tüten könnten ersticken verursachen; halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.

Lassen Sie kleine Kinder NICHT mit dem Haustierfutterspender spielen, darin oder in der Nähe davon. Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, achten Sie bitte auf eine enge Aufsicht, wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.

Verwenden Sie den Futterspender NICHT mit Haustieren, die die Futterschale nicht erreichen können oder mit körperlichen Einschränkungen.

Tauchen Sie den Basisteil zu keiner Zeit in Wasser, da dies elektronische Komponenten wie das Bedienfeld beschädigen könnte.

Legen Sie KEINE fremden Objekte in den Haustierfutterspender.

Verwenden Sie den Futterspender NICHT im Freien. Überprüfen Sie regelmäßig den Betrieb, um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt funktioniert.

Verwenden Sie KEIN feuchtes, Dosen- oder Nassfutter.

Zerlegen Sie das Gerät NICHT, es sei denn, dies wird in diesem Benutzerhandbuch angegeben. Verwenden Sie den Futterspender NICHT für andere Zwecke als vorgesehen.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehörteile. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann eine unsichere Situation verursachen. Ändern Sie den Haustierfutterspender nicht.

Betreiben Sie kein Gerät, wenn das Gerät nicht funktioniert oder beschädigt wurde.

Versuchen Sie nicht, den Futterspender selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie sofort unseren Kundendienst für weitere Anweisungen.

Ziehen Sie immer den Stecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor der Reinigung.

Ziehen Sie niemals am Stromkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Wenn der Stecker dieses Geräts nass wird, schalten Sie den Strom an dieser Steckdose ab.

Versuchen Sie nicht, den Stecker zu ziehen.

Überprüfen Sie den Futterspender nach der Installation. Stecken Sie ihn nicht ein, wenn Wasser auf dem Netzkabel oder Stecker ist.

Um Stolpern zu vermeiden, stellen Sie das Netzkabel immer außerhalb des Fußgängerbereichs.

VORSICHT

Lassen Sie Haustiere NICHT an Teilen kauen oder diese verschlucken. Wenn Sie sich um das Stromkabel sorgen, kaufen Sie einen Kabelschutz (einen harten Plastiksenschutz) in einem Baumarkt, um das Kabel zu schützen.

Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, verwenden Sie ein Kabel mit der richtigen Nennleistung.

Installieren oder lagern Sie den Haustierfutterspender NICHT an einem Ort, der Witterungseinflüssen oder Temperaturen unter 4°C / 40°F ausgesetzt ist.

Verwenden Sie alkalische D-Batterien als Stromquelle. Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien.

Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Ersetzen Sie immer die Batterien durch neue, bevor Sie längere Zeit weg sind.

Heben Sie den Haustierfutterspender NICHT am Deckel, dem Futterspeicher oder der Futterschale an. Heben Sie ihn mit beiden Händen an der Basis und tragen Sie ihn, wobei das Gerät in aufrechter Position bleibt.



Geeignet nur für Trockenfutter mit einer Kibble-Größe von 2-15 mm / 0,07-0,6 Zoll im Durchmesser. Größere Kibble könnten am Futterauslass stecken bleiben.

Stecken Sie Ihre Finger NICHT in den Futterauslass oder lassen Sie Ihre Finger den Rotor berühren.


Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf dem Haustierfutterspender und auf der Verpackung.

PRODUKTÜBERSICHT

1. Deckel
2. Desinfektionsbox
3. Transparenter Futterspeicher
4. Speicherbasis
5. Rotor
6. LCD-Display
7. Taste
8. Futterauslass
9. Futterspenderbasis
10. Edelstahlschüssel
11. Schalenablage
12. Type-C Stromanschluss
13. Ein-/Ausschalter
14. Batteriefach
15. Fachdeckel
16. Kamera

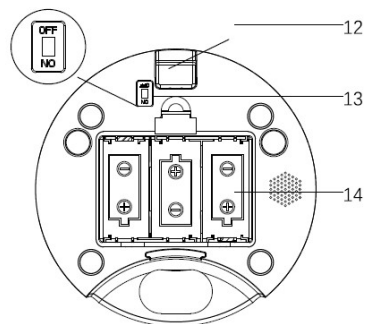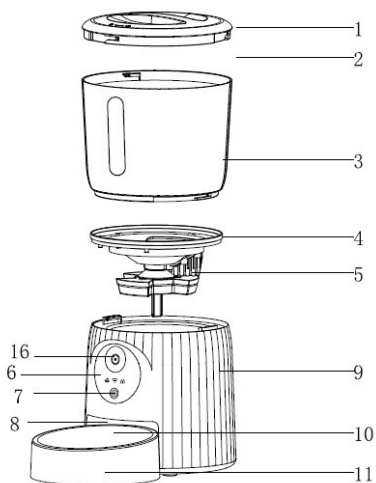


Unteransicht.

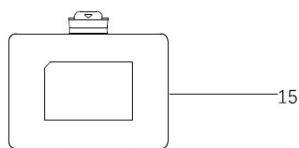

TASTEN- UND ANZEIGÜBERSICHT

Anzeige

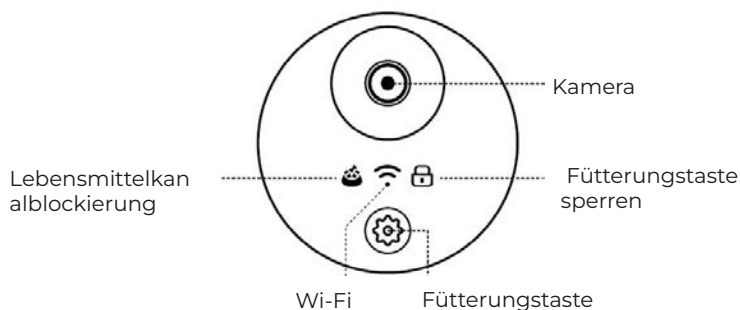

Rote Leuchte blinkt: Wartet auf Geräteverbindung
Grüne Leuchte an: Netzwerk verbunden



Kameraauflösung: 1080P



Doppelklick, um Futter abzugeben
Lange drücken, um WiFi zurückzusetzen


WIE MAN ES BENUTZT

Montage und Vorbereitung für die Einrichtung

1. Verpackung öffnen und die Futterschüssel sowie die Schalenablage herausnehmen


2. Futterspeicher installieren

Drehen Sie den Futterspeicher im Uhrzeigersinn, um ihn auf der Basis des Tanks zu installieren. Schalten Sie das Schloss auf der Rückseite der Basis. Oben für "Lock" (verriegelt), unten für "Unlock" (entsperrt).

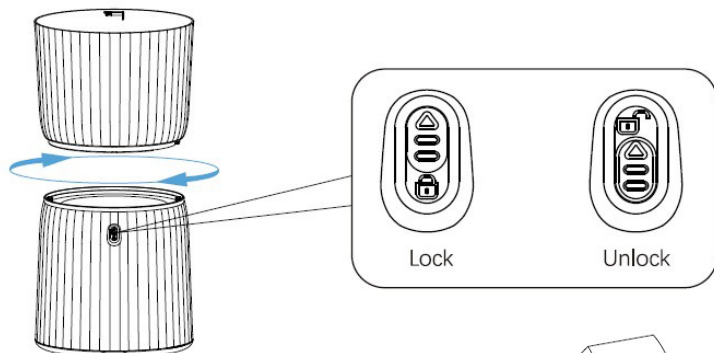


3. Fügen Sie ausreichend Trockenfutter für Haustiere hinzu.

Empfohlene Kibble-Größe: 2-15 mm / 0,07-0,6 Zoll im Durchmesser. Verwenden Sie kein Dosen-, Nass- oder Feuchtfutter.

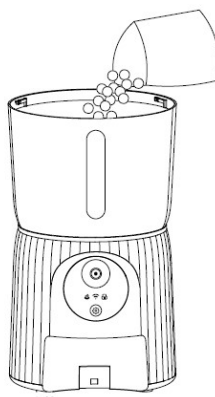


4. Setzen Sie den Deckel wieder auf.


Um ihn einzurasten, drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn von dem Zeichen "Rechtsdrehung" zum Zeichen "Linksdrehung".

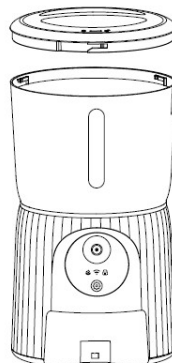

5. Installieren Sie die Futterschüssel
Befestigen Sie die Schüssel an den vorgesehenen Riegeln unter der Basis des Futterspenders.

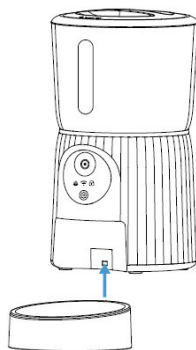

Stromversorgung anschließen:
Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil und das Type-C-Kabel. Stecken Sie diese in eine Steckdose und schalten Sie den Schalter an der Unterseite des Futterautomaten ein.

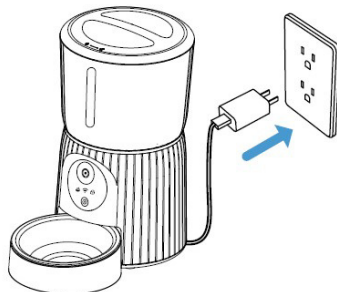

Notstromversorgung (optional):

Der Futterautomat verfügt über ein Fach an der Unterseite für 3 D-Batterien. Installieren Sie neue alkalische Batterien, um die maximale Betriebsdauer zu gewährleisten. Bei einem Stromausfall sorgt die Batterieversorgung dafür, dass das Futter weiterhin zu den geplanten Zeiten ausgegeben wird. Auch manuelle Fütterung ist möglich.

WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass dies eine Notfallfunktion ist. Im Batteriebetrieb ist nur die Futterabgabe verfügbar. Der Futterautomat ist nicht mit dem Internet verbunden und kann nicht über die App gesteuert werden, daher stehen weder Kamera noch Mikrofon zur Verfügung.

HINWEISE:

Wenn Netzteil und Batterien gleichzeitig verwendet werden, bezieht der Futterautomat die Energie nur vom Netzteil.

Das Batteriesymbol blinkt rot, wenn die Batterien schwach sind.

Mit der App verbinden (Verbindungsoption 1)

Stellen Sie sicher, dass WLAN und drahtlose Verbindung auf Ihrem Telefon aktiviert sind. Unterstützt werden nur 2,4G/5GHz WLAN-Netzwerke.


Schritt 1: APP herunterladen und installieren

Suchen Sie im App Store nach „Smart Life“ oder scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen.



2. Melden Sie sich an und loggen Sie sich in Ihr Konto ein.

Schritt 2: Gerät hinzufügen (Automatisch)

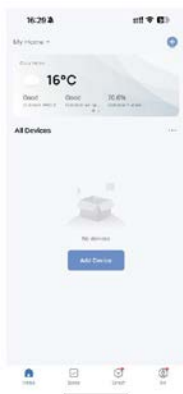

1. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“



2. Die App wird automatisch nach dem Gerät suchen und es finden, klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.



3. Verbunden

Schritt 2: Gerät hinzufügen (Manuell)




1. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.



2. Wählen Sie in der Kategorie „Kleine Haushaltsgeräte“ die Unterkategorie „Haustier“ und finden Sie „Pet Feeder (Wi-Fi)“.



3. Geben Sie das 2,4G Wi-Fi-Passwort ein und klicken Sie dann auf „Weiter“, um den Vorgang abzuschließen.

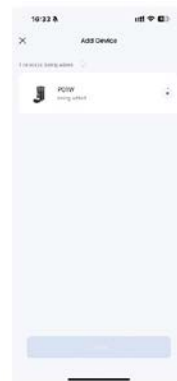

4. Bestätigen Sie, dass die Anzeigeleuchte blinkt (wählen Sie „Langsame Blinkgeschwindigkeit“, wenn die Anzeige blinkt).

5. Verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi „SmartLife-XXX“, klicken Sie auf „Hinzufügen“, wenn das Gerät gefunden wurde.

6. Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt ist.

Mit der APP verbinden (Verbindungsoption 2)

Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi und die drahtlose Verbindung auf Ihrem Smartphone aktiviert sind. Unterstützt nur 2.4G/5GHz Wi-Fi-Netzwerke.



Schritt 1: APP herunterladen und installieren

Suchen Sie im App Store nach „Smart Life“ oder scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen.



2. Melden Sie sich an und loggen Sie sich in Ihr Konto ein.

Schritt 2: Gerät hinzufügen (Manuell)

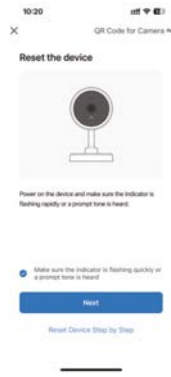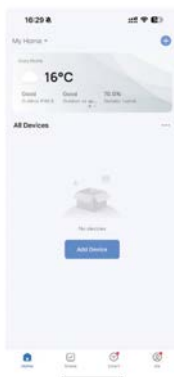

1. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.

2. Wählen Sie in der Kategorie „Kleine Haushaltsgeräte“ die Unterkategorie „Haustier“ und finden Sie „Pet Feeder mit Kamera (WiFi)“.

3. Nachdem Sie das Gerät zurückgesetzt haben, klicken Sie auf „Weiter“.



4. Richten Sie diesen QR-Code mit der Kamera aus, hören Sie den Bestätigungston und klicken Sie auf „Verbinden“.




5. Verbindung erfolgreich.

Schritt 2: Gerät hinzufügen (Automatisch)


Nach dem Öffnen der App wird eine drahtlose Verbindung angezeigt, die Sie auffordert, sich mit einem 2,4G/5GHz Wi-Fi zu verbinden, um die automatische Verbindung herzustellen.



1. Nachdem das Gerät verbunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche im Hauptbildschirm.

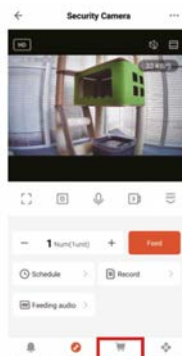

2. Gehen Sie zur Fütterungsoberfläche.

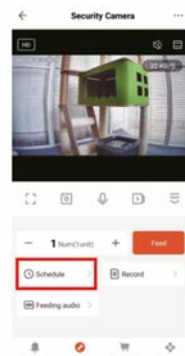


3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zeitplan“.



4. Klicken Sie auf „Hinzufügen“




5. Stellen Sie die Zeit zum Füttern ein

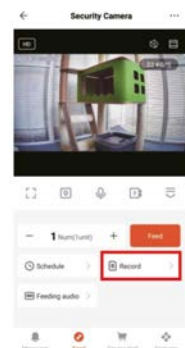


6. Klicken Sie auf „Aufzeichnen“



7. Sie können die Fütterungsaufzeichnungen anzeigen.

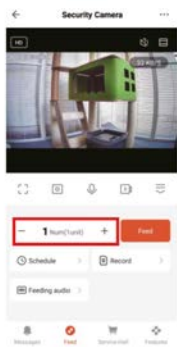

8. Sie können die Anzahl der Portionen einstellen, die auf einmal gefüttert werden sollen, maximal 30 Portionen.

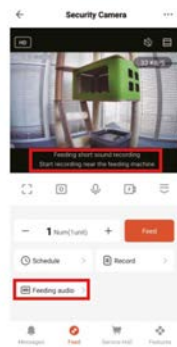


9. Klicken Sie auf „Fütterungs-Audio“, um das Geräusch des Fütterns aufzuzeichnen.

REINIGUNG UND PFLEGE



Reinigen Sie die anderen Teile mit einem trockenen Tuch.

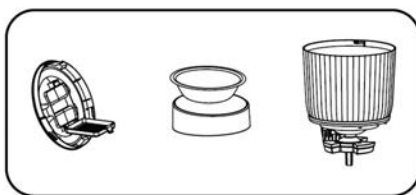

Die waschbaren Teile sind wie folgt: Deckel, Edelstahlschüssel, Schalenablage, Futterspeicher, Speicherbasis, Rotor.

Hinweis:

Trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung.

Reinigen Sie den Futterspender nicht in der Geschirrspülmaschine. Nur die Edelstahlschüssel ist spülmaschinenfest.

Es wird empfohlen, den Futterspender regelmäßig zu reinigen, um die Gesundheit der Haustiere zu fördern.

FEHLERBEHEBUNG

Die Antworten auf diese Fragen sollten Ihnen helfen, die meisten Probleme mit dem Haustierfutterspender zu lösen.

Problem: Der Futterautomat gibt kein Futter aus

Lösung 1: Wenn der Futterausgang blockiert ist, sendet der Futterautomat eine Benachrichtigung an die App, um Sie auf das Problem hinzuweisen.

Lösung 2: Überprüfen Sie den Futterspeicher. Es ist möglich, dass er leer ist.

Problem: Keine Verbindung aus der Ferne mit dem Futterautomat möglich

Lösung 1: Die Internetverbindung zu Hause könnte unterbrochen sein. Überprüfen Sie, ob Ihr Netzwerk funktioniert.

Lösung 2: Der Futterautomat könnte keinen Strom haben. Stellen Sie sicher, dass er weiterhin an die Steckdose angeschlossen ist.

Problem: Gibt nur kleine Portionen pro Ausgabe aus

Lösung 1: Die Futtermenge pro Portion kann je nach Portionsgröße variieren. Sie können mehrere aufeinanderfolgende Ausgaben programmieren, um die gewünschte Menge zu erreichen.

Garantiepolitik

Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht.

Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet www.prixton.com zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsformular zu senden. Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

Vereinfachte EU-einverständniserklärung

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

MARKE	MODEL	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
Prixton	FFI00	Automatic Pet Feeder	Home

der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europäischen Parlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

GUIDELINHAS DE SEGURANÇA

AVISO

Descarte todos os materiais de embalagem de forma adequada. Alguns itens podem estar embalados em sacos plásticos; esses sacos podem causar asfixia; mantenha-os afastados de crianças e animais de estimação.

NÃO permita que crianças pequenas brinquem com, dentro ou ao redor do alimentador de animais de estimação.

Para reduzir o risco de lesões, mantenha sempre a supervisão próxima quando o aparelho for usado perto de crianças.

NÃO use o alimentador com animais de estimação que não consigam alcançar a bandeja de comida ou com qualquer deficiência física.

NÃO mergulhe a parte inferior do alimentador em água, pois pode danificar componentes eletrônicos, como o painel de controle.

NÃO coloque objetos estranhos no alimentador de animais de estimação.

NÃO use o alimentador ao ar livre. Verifique o funcionamento com frequência para garantir que o aparelho esteja dispensando corretamente.

NÃO use alimentos úmidos, enlatados ou molhados.

NÃO desmonte o aparelho, exceto conforme as instruções deste Guia do Usuário.

NÃO use o alimentador para qualquer outra finalidade que não seja a destinada. Use apenas acessórios recomendados ou vendidos pelo fabricante. O uso de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante pode causar condições inseguras. NÃO modifique o alimentador de animais de estimação.

Não opere o aparelho se ele estiver com defeito ou danificado. Não tente reparar o alimentador de animais de estimação sozinho. Entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente imediatamente para mais instruções.

Sempre desconecte o aparelho quando não estiver em uso e antes da limpeza.

Nunca puxe o cabo de alimentação para remover o plugue da tomada.

Se o plugue deste dispositivo ficar molhado, desligue a energia da tomada. Não tente desconectar.

Examine o alimentador após a instalação. Não conecte o aparelho se houver água no cabo de alimentação ou no plugue.

Para evitar tropeços, sempre posicione o cabo de alimentação fora do caminho de tráfego de pessoas.

CUIDADO

NÃO permita que os animais de estimação mastiguem ou engulam qualquer parte do alimentador. Se estiver preocupado com o cabo de alimentação, compre um protetor de cabo (um protetor de plástico rígido) em qualquer loja de ferragens para proteger o cabo de alimentação.

Se for necessário um cabo de extensão, use um com a classificação adequada.

NÃO instale ou armazene o alimentador de animais de estimação em locais onde possa ser exposto ao tempo ou a temperaturas abaixo de 4°C / 40° F.

Use baterias alcalinas D para alimentar o aparelho. NÃO use baterias recarregáveis.

Verifique as baterias regularmente. Antes de se ausentar por longos períodos, substitua as baterias por novas.



NÃO levante o alimentador de animais de estimação pelo tampo, reservatório de comida ou bandeja de comida. Levante e carregue-o usando ambas as mãos e a base, mantendo o aparelho na posição vertical.

Adequado apenas para alimentos secos, com tamanho de croquetes variando de 2-15 mm / 0,07-0,6 polegadas de diâmetro. Croquetes maiores podem ficar presos na saída de comida. Não coloque seus dedos na saída de comida ou deixe seus dedos tocarem no rotor.


Leia e observe todos os avisos importantes listados no alimentador de animais de estimação e na embalagem.

VISÃO GERAL DO PRODUTO

1. Tampa
2. Caixa de dessecante
3. Reservatório de comida transparente
4. Base do reservatório
5. Rotor
6. Tela LCD
7. Botão
8. Saída de comida
9. Base do alimentador
10. Tigela de aço inoxidável
11. Bandeja da tigela
12. Entrada de alimentação Type-C
13. Interruptor de liga/desliga
14. Compartimento de baterias
15. Tampa do compartimento
16. Câmera

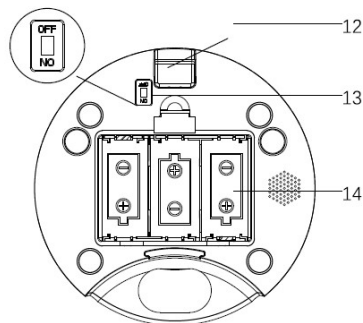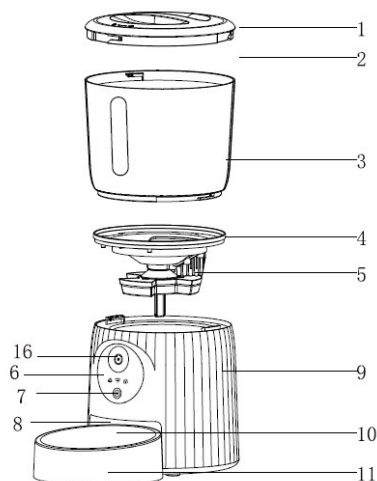


Vista inferior

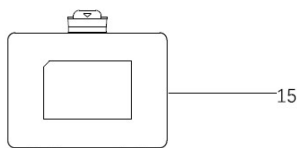

VISÃO GERAL DOS BOTÕES E DA TELA

Tela

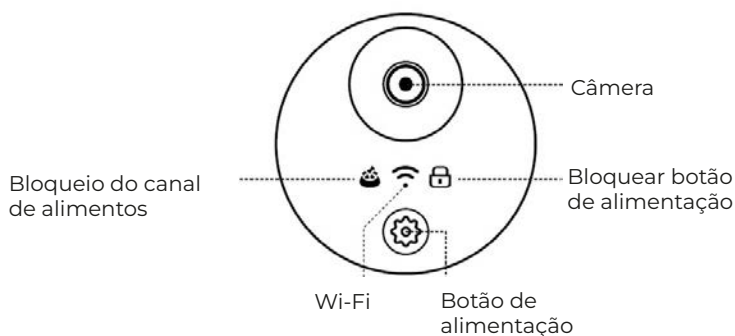

Luz vermelha piscando: Aguardando conexão do dispositivo
Luz verde acesa: Rede conectada



Resolução da câmera: 1080P



Clique duas vezes para alimentar
Pressione e segure para redefinir o Wi-Fi


COMO USAR

Montagem e preparação para configuração


1. Retire a embalagem e retire a tigela de comida e a bandeja da tigela.

2. Instale o reservatório de comida.

Gire o reservatório de comida no sentido horário para instalá-lo na base do reservatório. Mova o interruptor de bloqueio na parte de trás da base. Para bloquear, mova para cima; para desbloquear, mova para baixo.

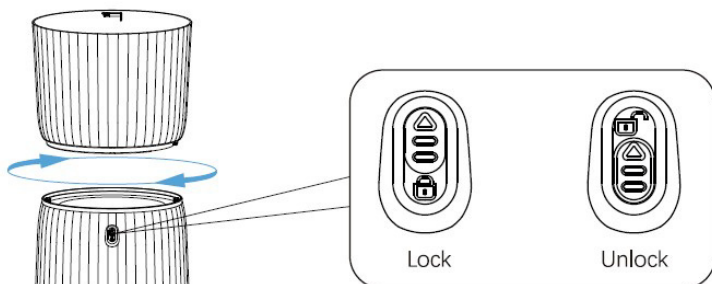


3. Adicione comida seca suficiente para o pet. Tamanho recomendado dos croquetes: 2,15 mm / 0,07-0,6 polegadas de diâmetro. Não use alimentos enlatados, molhados ou úmidos.

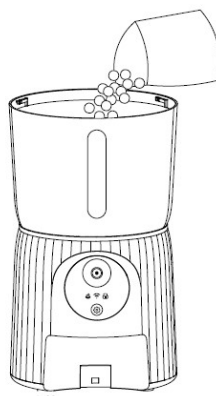


4. Coloque a tampa de volta.


Para encaixar no lugar, gire a tampa no sentido horário, do sinal de rotação para a direita até o sinal de rotação para a esquerda.

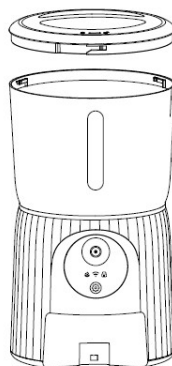

5. Instale a tigela de comida.
Prenda a tigela nas ranhuras designadas na parte inferior da base do alimentador.

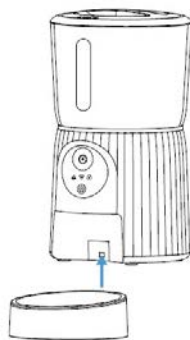

Conectar a alimentação:
Use o adaptador de energia e o cabo Type-C fornecidos. Conecte-os a uma tomada e ligue o interruptor localizado na parte inferior do alimentador.

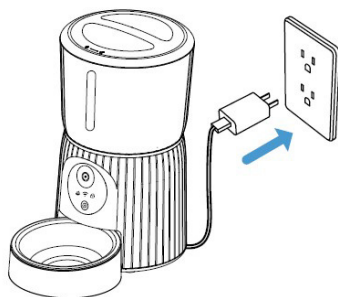

Alimentação de emergência (opcional):

O alimentador possui um compartimento na parte inferior para 3 pilhas tipo D. Instale pilhas alcalinas novas para garantir a máxima duração possível.
Em caso de falta de energia, a alimentação por pilhas garantirá que o alimento continue sendo distribuído nos horários programados. Também é possível alimentar manualmente.

IMPORTANTE: Observe que esta é uma função de emergência. No modo de alimentação por pilhas, apenas a função de distribuição de alimento estará disponível. O alimentador não estará conectado à internet e não poderá ser controlado pelo aplicativo, portanto nem a câmera nem o microfone estarão disponíveis.

NOTAS:

Quando o adaptador de energia e as pilhas forem usados simultaneamente, o alimentador funcionará apenas com energia do adaptador.
O ícone da bateria piscará em vermelho quando as pilhas estiverem fracas.

Conectar ao aplicativo (Opção de conexão 1)

Certifique-se de que o Wi-Fi e a conexão sem fio do seu telefone estejam ativados. Apenas redes Wi-Fi 2,4G/5GHz são compatíveis.


Passo 1: Baixar e instalar o APP

1. Procure por "Smart Life" na App Store ou escaneie o QR code para baixar o aplicativo.




2. Cadastre-se e faça login na sua conta.

Passo 2: Adicionar o dispositivo (Automático)

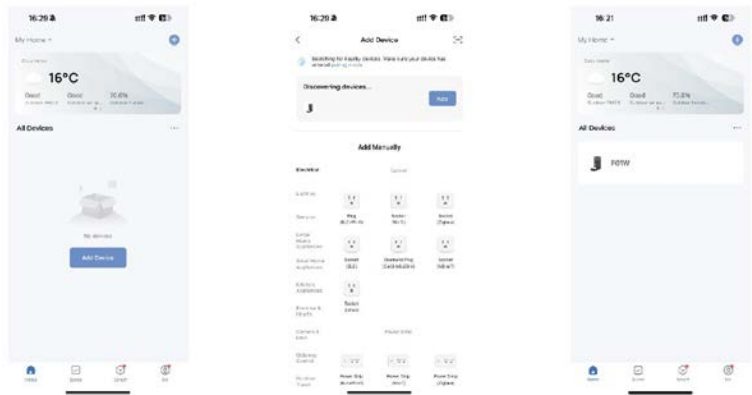


1. Clique em "Adicionar Dispositivo"
2. O aplicativo irá procurar automaticamente e encontrar o dispositivo, depois clique em "Adicionar"
3. Conectado

Passo 2: Adicionar o dispositivo (Manual)

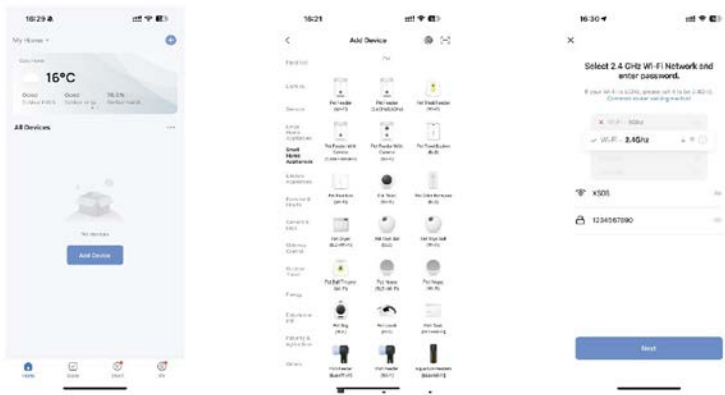

1. Clique em "Adicionar Dispositivo".
2. Na categoria "Pequenos Aparelhos Domésticos", na subcategoria "Pet", encontre "Alimentador de Pet (Wi-Fi)".
3. Digite a senha do Wi-Fi de 2.4G e clique em "Próximo" para finalizar.

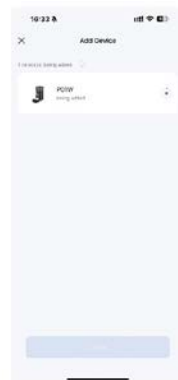

4. Confirme que a luz indicadora está piscando (selecione "Piscando lentamente" quando a luz indicadora piscar).

5. Conecte-se ao Wi-Fi "SmartLife-XXX", e clique em "Adicionar" quando o dispositivo for encontrado.

6. Aguarde até que a conexão seja bem-sucedida.

Conectar ao APP (Opção de Conexão 2)

Certifique-se de que o Wi-Fi e a conexão sem fio no seu smartphone estão ativados. Suporta apenas redes Wi-Fi de 2.4G/5GHz.

Passo 1: Baixar e instalar o APP

1. Procure por "Smart Life" na App Store ou escaneie o QR code para baixar o aplicativo.



2. Cadastre-se e faça login na sua conta.

Passo 2: Adicionar o dispositivo (Manual)



1. Clique em "Adicionar Dispositivo".

2. Na categoria "Pequenos Aparelhos Domésticos", na subcategoria "Pet", encontre "Alimentador de Pet com Câmera (Wi-Fi)".

3. Após reiniciar o dispositivo, clique em "Próximo".



4. Alinhe o QR code com a câmera, ouça o som de confirmação e clique para conectar.




5. Conexão bem-sucedida.

Passo 2: Adicionar o dispositivo (Automático)


Após entrar no aplicativo, a conexão sem fio irá solicitar que você se conecte e selecione o Wi-Fi 2.4G/5GHz para a conexão automática.



1. Após conectar o dispositivo, clique no botão da interface principal.

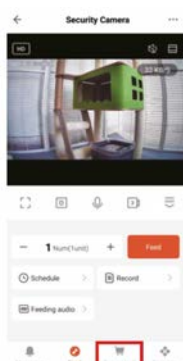

2. Entre na interface de alimentação.

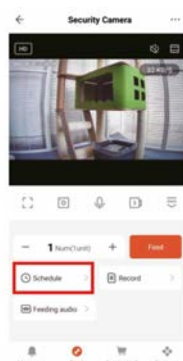


3. Clique no botão de programação.



4. Clique em "Adicionar".




5. Defina o horário para alimentar.

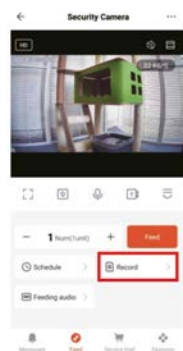


6. Clique em "Gravar".



7. Você pode visualizar os registros de alimentação.

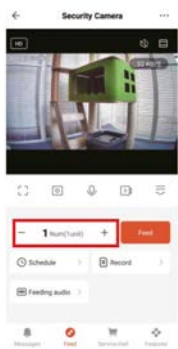


8. Você pode definir o número de porções a serem alimentadas de uma vez, máximo 30 porções.

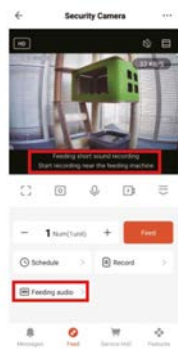

9. Clique em "Áudio de alimentação" para gravar o som da alimentação.

LIMPEZA E CUIDADOS

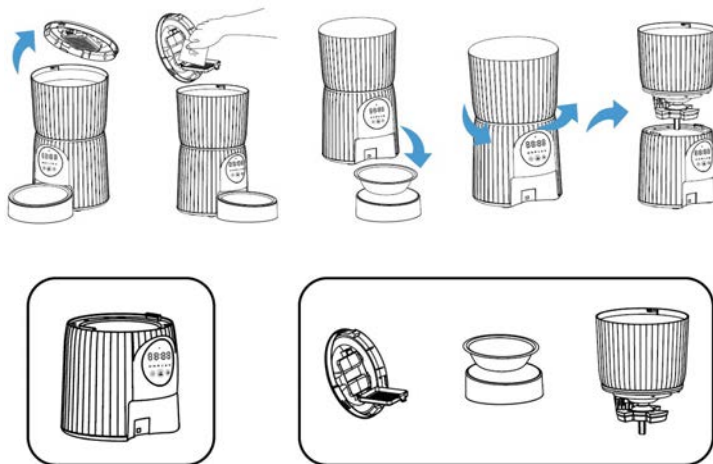

Limpe as outras partes com um pano seco

As partes laváveis são as seguintes: tampa, tigela de aço inox, bandeja da tigela, tanque de alimentos, base do tanque, rotor.

Nota:

Desconecte a alimentação antes de limpar.

Não limpe o alimentador na máquina de lavar louça. Somente a tigela de aço inox é segura para máquina de lavar louça.

Recomenda-se limpar o alimentador regularmente para a saúde dos animais de estimação.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As respostas a essas perguntas devem ajudá-lo a resolver a maioria dos problemas que você pode ter com o alimentador de animais de estimação.

Problema: O alimentador não distribui comida

Solução 1: Se a saída de comida estiver bloqueada, o alimentador enviará uma notificação para o aplicativo alertando sobre o problema.

Solução 2: Verifique o compartimento de comida. É possível que esteja vazio.

Problema: Não é possível estabelecer conexão remota com o alimentador

Solução 1: A conexão de internet da residência pode estar interrompida. Verifique se a rede está funcionando.

Solução 2: O alimentador pode ter perdido energia elétrica. Certifique-se de que ele ainda está conectado à tomada.

Problema: Distribui apenas pequenas porções por dose

Solução 1: A quantidade de comida por porção pode variar conforme o tamanho da porção. Você pode programar várias doses consecutivas para obter a quantidade desejada.

Política de garantia

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021 <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda. As características técnicas e elétricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

Declaração De Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
Prixton	FFI00	Automatic Pet Feeder	Home

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.

O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:

www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN WAARSCHUWING

Gooi alle verpakkingsmaterialen op de juiste manier weg. Sommige items kunnen in plastic zakken zijn verpakt; deze zakken kunnen verstikking veroorzaken; houd ze uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Laat kleine kinderen niet spelen met, in of rond de voerautomaat.

Om het risico op letsel te verminderen, houd altijd toezicht wanneer een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

Gebruik de voerautomaat niet met huisdieren die de voedselbak niet kunnen bereiken of met huisdieren met een fysieke beperking.

Dompel het basisdeel op geen enkel moment in water, omdat dit elektronische componenten zoals het bedieningspaneel kan beschadigen.

Plaats geen vreemd object in de voerautomaat.

Gebruik de voerautomaat niet buiten. Controleer regelmatig of het apparaat goed werkt en het voedsel correct wordt gedoseerd.

Gebruik geen nat, ingeblikt of vochtig voedsel.

Demonteer het apparaat niet, tenzij zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

Gebruik de voerautomaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld.

Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan een onveilige situatie veroorzaken. Wijzig de voerautomaat niet.

Bedien geen apparaat als het apparaat niet goed functioneert of beschadigd is. Probeer geen reparaties aan de voerautomaat zelf uit te voeren. Neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice voor verdere instructies.

Trek altijd de stekker uit wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat je het schoonmaakt.

Trek nooit aan het elektrische snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.

Als de stekker van dit apparaat nat wordt, zet dan de stroomtoevoer naar dat stopcontact uit. Probeer de stekker niet uit te trekken.

Controleer de voerautomaat na installatie. Steek de stekker niet in als er water op het stroomkabel of de stekker zit.

Om struikelen te voorkomen, positioneer het stroomkabel altijd buiten looproutes.

VOORZICHTIGHEID

Laat huisdieren niet op of slikken van onderdelen. Als je je zorgen maakt over het stroomkabel, koop dan een kabelgoot (een hardplastic bescherming) bij een bouwmarkt om het stroomkabel te beschermen.

Als een verlengsnoer nodig is, moet een snoer met de juiste vermogenclassificatie worden gebruikt.

Installeer of bewaar de voerautomaat niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan weersomstandigheden of temperaturen onder de 4°C / 40°F.

Gebruik alkaline D-batterijen om het apparaat van stroom te voorzien. Gebruik geen oplaadbare batterijen.

Controleer de batterijen regelmatig. Vervang altijd de batterijen door nieuwe voordat je lange tijd weggaat.

Til de voerautomaat niet op aan het deksel, de voedselcontainer of de voedselbak. Til het apparaat op met beide handen aan de basis en houd het apparaat in een verticale positie.



Geschikt voor droogvoer met een brokvormgrootte van 2-15 mm / 0,07-0,6 inch in diameter. Grotere brokken kunnen vast komen te zitten bij de voedseluitlaat.

Stop geen vingers in de voedseluitlaat of laat je vingers de rotor raken.


Lees en volg alle belangrijke waarschuwingen die op de voerautomaat en in de verpakking staan.

PRODUCTOVERZICHT

1. Deksel
2. Desiccant Box
3. Transparante Voedselbak
4. Tankbasis
5. Rotor
6. LCD-scherm
7. Knop
8. Voedseluitlaat
9. Voederbasis
10. RVS Kom
11. Kombak
12. Type-C Stroomaansluiting
13. Aan/Uit Schakelaar
14. Batterijcompartiment
15. Compartimentdeksel
16. Camera

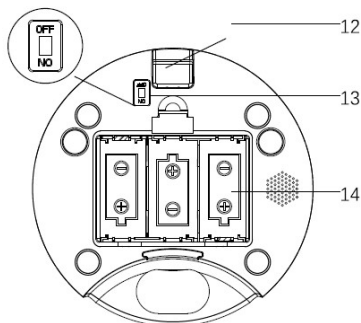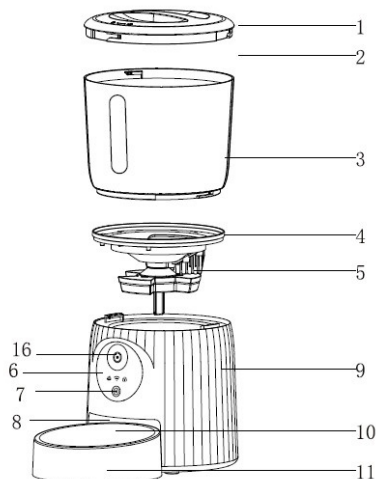


Onderzijde

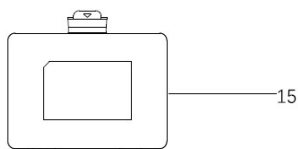

KNOPPEN EN DISPLAY OVERZICHT

Display

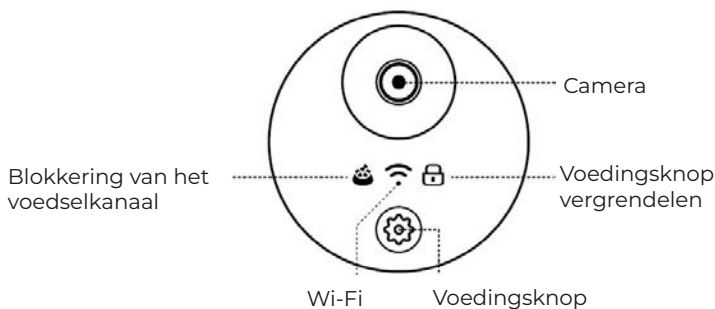

Rode lamp knipperen: Wacht op apparaatverbinding
Groene lamp aan: Netwerk verbonden



Cameraresolutie: 1080P



Klik twee keer om voedsel te geven
Houd ingedrukt om WiFi opnieuw in te stellen


HOE TE GEBRUIKEN

Assemblage en voorbereiding voor instelling

1. Haal de doos uit en haal de voedselkom en de komtray eruit.

Installeer de voedselbak.


2. Draai de voedselbak met de klok mee om deze op de tankbasis te installeren. Zet de vergrendeling aan de achterkant van de basis om. Om te vergrendelen omhoog, om te ontgrendelen omlaag.

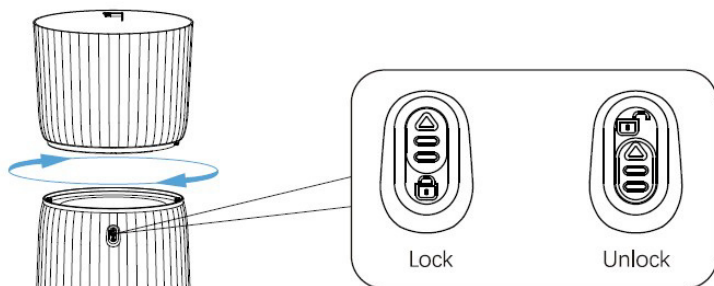

3. Voeg voldoende droog voer voor huisdieren toe.


Aanbevolen brokformaat: 2-15 mm / 0,07-0,6 inch

in diameter. Gebruik geen ingeblikt, nat of vochtig voedsel.

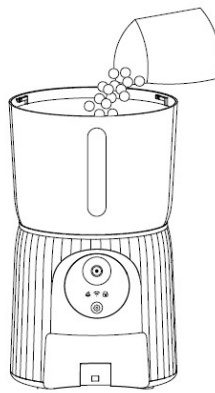


4. Zet het deksel er weer op.

Om het deksel op zijn plaats te klikken, draai je het deksel met de klok mee van het teken voor rechts draaien naar het teken voor links draaien.

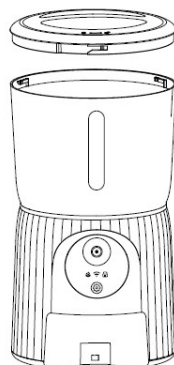


5. Installeer de voedselkom

Bevestig de kom aan de daarvoor bestemde uitsparingen onder de basis van de voerautomaat.

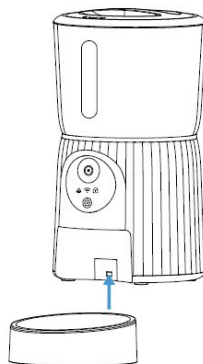

Sluit de voeding aan:

Gebruik de meegeleverde adapter en Type-C-kabel. Steek deze in een stopcontact en zet de schakelaar aan de onderkant van de voerautomaat aan.

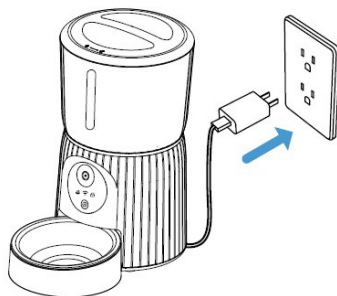

Noodstroomvoorziening (optioneel):

De voerautomaat heeft een vak aan de onderkant voor 3 D-batterijen. Plaats nieuwe alkalische batterijen om de maximale gebruiksduur te garanderen. Bij een stroomstoring zorgt de batterijvoeding ervoor dat het voer blijft worden uitgegeven op de geplande tijden. Handmatige voeding is ook mogelijk.

BELANGRIJK: Houd er rekening mee dat dit een noodfunctie is. In de batterijommodus is alleen de voerfunctie beschikbaar. De voerautomaat is niet verbonden met het internet en kan niet via de app worden bediend, dus noch de camera noch de microfoon is beschikbaar.

AANTEKENINGEN:

Wanneer de adapter en batterijen tegelijkertijd worden gebruikt, haalt de voerautomaat alleen stroom uit de adapter.

Het batterijpictogram knippert rood wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

Verbinden met de app (Verbindingsoptie 1)

Zorg ervoor dat Wi-Fi en draadloze verbinding op uw telefoon zijn ingeschakeld. Alleen 2,4G/5GHz Wi-Fi-netwerken worden ondersteund.


Stap 1: Download en installeer de APP

1. Zoek naar "Smart Life" in de App Store of scan de QR-code om de app te downloaden.



2. Maak een account aan en log in.

Stap 2: Voeg het apparaat toe (Automatisch)

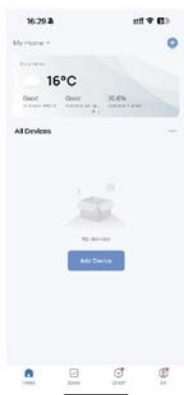

1. Klik op “Voeg apparaat toe”.



2. De app zoekt automatisch en vindt het apparaat, klik vervolgens op “Toevoegen”.



3. Verbonden

Stap 2: Voeg het apparaat toe (Handmatig)



1. Klik op “Voeg apparaat toe”.



2. Zoek in de categorie Kleine Huishoudelijke Apparaten, onder de subcategorie huisdier, naar Pet Feeder (Wifi).




3. Voer het 2.4G WiFi-wachtwoord in en klik vervolgens op “Volgende” om af te ronden.



4. Bevestig dat het indicatielampje knippert (selecteer “Langzaam knipperen” wanneer het lampje knippert).



5. Maak verbinding met SmartLife-XXX Wi-Fi en klik op “Toevoegen” wanneer het apparaat wordt gevonden.

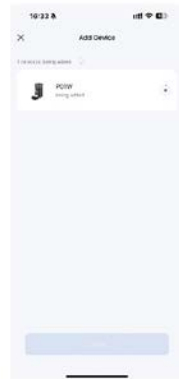

6. Wacht tot de verbinding succesvol is.

Verbinding maken met de APP (Verbindingsoptie 2)

Zorg ervoor dat Wi-Fi en draadloze verbinding op je smartphone zijn ingeschakeld.

Ondersteunt alleen 2.4G/5GHz Wi-Fi-netwerken.

Stap 1: Download en installeer de APP

1. Zoek naar "Smart Life" in de App Store of scan de QR-code om de app te downloaden.



2. Maak een account aan en log in.


Stap 2: Voeg het apparaat toe (Handmatig)



1. Klik op “Voeg apparaat toe”.



2. Zoek in de categorie Kleine Huishoudelijke Apparaten, onder de subcategorie huisdier, naar Pet Feeder with Camera (Wifi).

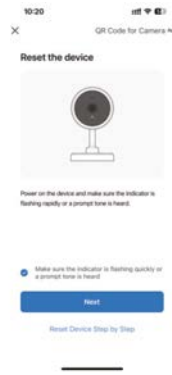

3. Nadat je het apparaat hebt gereset, klik je op “Volgende”.



4. Richt deze QR-code uit met de camera, luister naar het promptgeluid en klik om verbinding te maken.




5. Verbinding succesvol.

Stap 2: Voeg het apparaat toe (Automatisch)


Na het openen van de app zal de draadloze verbinding je vragen om verbinding te maken en 2.4G/5GHz WiFi te selecteren voor automatische verbinding.



1. Na het verbinden van het apparaat, klik op de knop op het hoofdscher

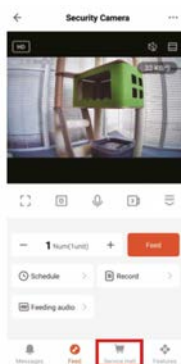

2. Ga naar de voedinterface.

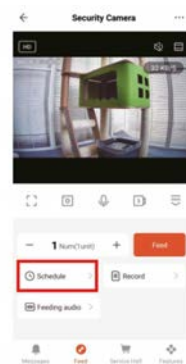


3. Klik op de schema-knop.



4. Klik op "Toevoegen".




5. Stel de tijd in om te voeren.

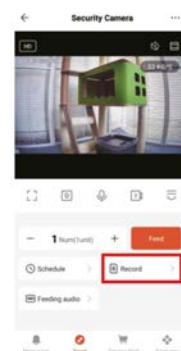


6. Klik op "Opnemen".



7. Je kunt de voerrecords bekijken.

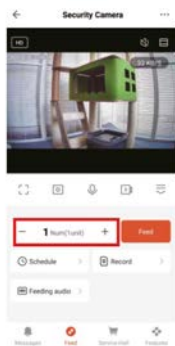

8. Je kunt het aantal porties instellen dat per keer wordt gevoerd, maximaal 30 porties.

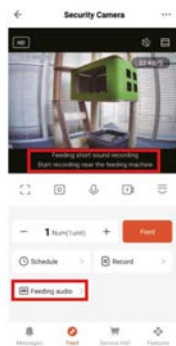


9. Klik op “Voer audio” om het geluid van het voeren op te nemen.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD



Reinig de andere delen met een droge doek.

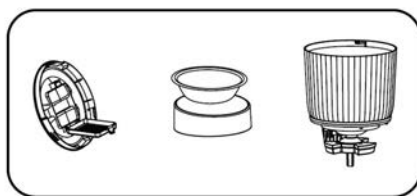

De wasbare onderdelen zijn als volgt: deksel, roestvrijstalen kom, komtray, voedselbak, tankbasis, rotor.

Opmerking:

Schakel de stroom uit voordat je het schoonmaakt.

Reinig de voerautomat niet in de vaatwasser. Alleen de roestvrijstalen kom is vaatwasmachinebestendig.

Het wordt aanbevolen om de voerautomat regelmatig schoon te maken voor de gezondheid van huisdieren.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

De antwoorden op deze vragen zouden je moeten helpen de meeste problemen met de voerautomaat op te lossen.

Probleem: De voerautomaat geeft geen voer

Oplossing 1: Als de voeruitgang geblokkeerd is, stuurt de voerautomaat een melding naar de app om u op het probleem te wijzen.

Oplossing 2: Controleer het voerreservoir. Het kan leeg zijn.

Probleem: Kan geen externe verbinding maken met de voerautomaat

Oplossing 1: De internetverbinding thuis kan zijn onderbroken. Controleer of uw netwerk werkt.

Oplossing 2: De voerautomaat kan geen stroom hebben. Zorg ervoor dat hij nog steeds is aangesloten op het stopcontact.

Probleem: Geeft per keer slechts een kleine hoeveelheid voer

Oplossing 1: De hoeveelheid voer per portie kan variëren afhankelijk van de portiegrootte. U kunt meerdere opeenvolgende porties programmeren om de gewenste hoeveelheid te verkrijgen.

Garantie beleid

Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar www.prixton.com gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.

Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

MERK	MODEL	BESCHRIJVING	CATEGORIE
Prixton	FFI00	Automatic Pet Feeder	Home

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetsite: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer, La Trastienda Digital SL, owner of the Prixtion trademark, located at Avenida Cervantes 49, modulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declares that the type of radio equipment described below:

Brand	MODEL NAME	DESCRIPTION	Main features	Serial Numbers
PRIXTON	FF100	PET FEEDER	HOME	FF1000125000001.....FF1000125000500

ARE IN COMPLIANCE WITH THE:
Safty: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Health: EN IEC 62311:2020,EN 50663:2017
EMC Directive No 2014/30/UE standards
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06)
Radio: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
LVD for AC adaptor: EN 62368-1:2014+A11:2017:
ROHS for AC ataptor: IEC 62321-3-1:2013;IEC 62321-5:2013;EC 62321-4:2013+A1:2017;IEC62321-6:2015;IEC 62321-7-1:2015;EC 62321-7-2:2017;EC 62321-8:2017
This declaration has been made under our sole responsibility based on: Safty testing report No.: QQT202405090-01SR
Health testing report No.: QQT202405090-02ER
EMC testing report No.: QQT202405090-03ER
Radio testing report No.: QQT202405090-04ER
LVD for AC adaptor testing reports No.: TTP2310005B-S-000
ROHS for AC atapto testing reports No.: ANT2409210009-010

We hereby declare that the items listed above comply with all relevant European standards and regulations, and do not contain any banned substances as detailed in the REACH Regulation (EC) No 1907/2006 and its amendments. The products do not contain any substance with higher concentration than 0,1% weight by weight in the REACH candidate list of Substances of Very High Concern SVHC.

Signed for and on behalf of
YOURS SINCERELY
Luis González Escribano
General manager



Date and location: 2025/02/17 Basauri, Vizcaya



PRIXTON

