

PRIXTON

ROMA




CAFETERA PORTÁTIL PORTABLE COFFEE MACHINE

INDEX

ES	3
EN	7
FR	11
IT	15
DE	19
PT	23
NL	27

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

Descripción de la estructura:

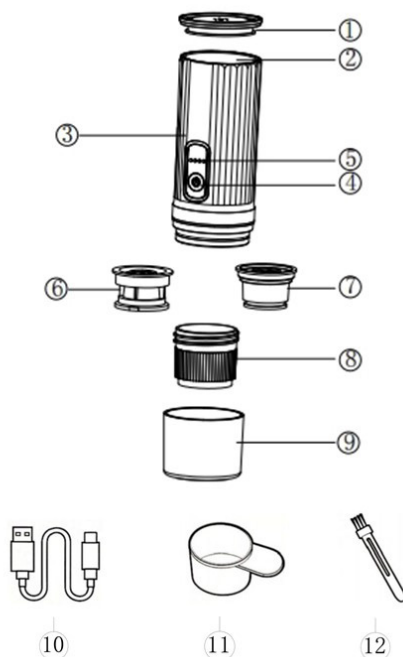


Lista de productos:

1. Tapa del depósito de agua	2. Depósito de agua	3. Unidad principal
4. Botón de encendido	5. Luz indicadora	6. Compartimento para cápsulas
7. Café en polvo	8. Taza rotativa	9. Taza de café
10. Cable de carga tipo C	11. Cucharita de café/presión	12. Cepillo


Preparación para el uso:

- Antes de usar el dispositivo por primera vez, verifique si tiene energía (toque el botón una vez para mostrar el nivel de batería).
- Al agregar agua de forma continua para extraer café, si encuentra que no puede obtener el café, por favor afloje la taza de bloqueo y apriétela nuevamente.
- Si la temperatura ambiente es demasiado alta, espere más de 5 minutos entre calentamientos continuos.
- Se recomienda limpiarlo (consulte la sección de limpieza).

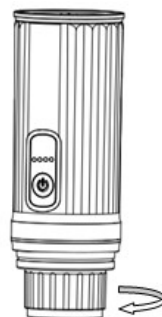


Carga de la batería:

- Por favor, use un adaptador que soporte 5V/3A (15W) o más. Si utiliza un adaptador que soporte 5W o menos de 10W, la máquina no podrá cargarse.
- Abra la cubierta decorativa en la parte posterior y use el cable de carga Type-C (10) para cargar la batería. Después de conectar el cable, la luz se encenderá gradualmente según el estado de la carga. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz LED se apagará.

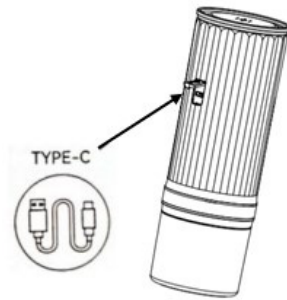

Luces indicadoras:

- La luz indicadora muestra la temperatura del agua y el nivel de batería al mismo tiempo. El progreso de la ebullición del agua y la carga se muestran de la siguiente manera:

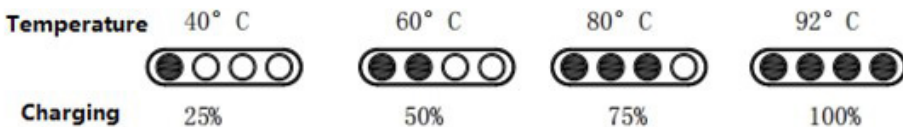

Método de almacenamiento:


- No exponga el dispositivo al fuego, luz solar directa ni temperaturas altas.
- No lo deje en el coche bajo la luz solar directa.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco.

Características del producto:

- Portátil, ligero, fácil de operar.
- Compatible con café molido, té en polvo, cápsulas de especificación NES.
- Presión de extracción de 15 bar.
- Fácil de limpiar, todos los accesorios se pueden enjuagar con agua.

Uso de café molido:

Primero, abra la tapa del compartimento para polvo (7), vierta el café molido previamente rellenado en el compartimento (7) usando una cuchara para café (11), luego compacte el café molido con un compactador de polvo (11), y finalmente coloque el compartimento de polvo en la taza giratoria (8).

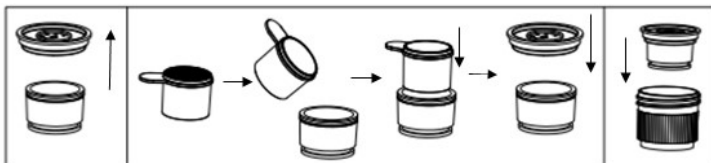


Extracción utilizando cápsulas:

Primero, verifique si la batería está suficientemente cargada, presione el interruptor una vez para mostrar el nivel de la batería. Durante la carga, la luz LED parpadeará y se iluminará completamente cuando la carga esté completa.

Retire los accesorios. Gire para abrir como se muestra en la imagen y retire el compartimento de cápsulas (6).

Instalación de cápsulas. Coloque la cápsula de café en el compartimento de cápsulas (6), presione suavemente la cápsula y colóquela en la taza giratoria.

Iniciar extracción. Ajuste bien la taza giratoria. Asegúrese de apretar correctamente la taza giratoria (8) y la unidad principal (3) (Nota: Si la taza giratoria no está correctamente apretada, puede ocurrir una falla en la extracción o fugas).

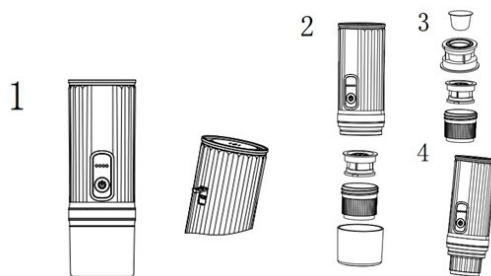


5. Extracción con agua directa.

Extracción con agua hirviendo directa: Abra la tapa del tanque de agua (1), vierta agua hirviendo, cierre la tapa y presione rápidamente el botón dos veces para extraer el café. Durante el proceso de extracción, presione el botón una vez para detener la extracción.

6. Extracción con calentamiento.

Mantenga presionado el botón durante 2 segundos, sonará un pitido y comenzará el proceso de calentamiento. Espere de 3 a 4 minutos, sonará un pitido cuando el calentamiento haya terminado. Luego, presione rápidamente el botón dos veces para extraer el café. Durante el proceso de extracción, presione el botón una vez para detener la extracción.

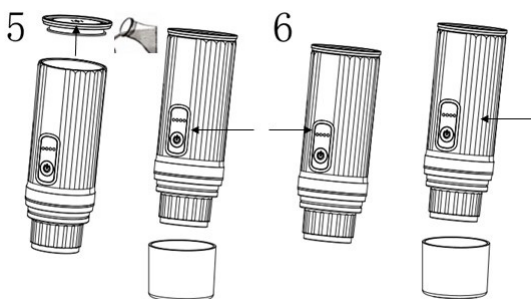

Importante:

- Atención, existe riesgo de quemaduras si se utiliza de manera incorrecta.
- Cuando esté llenando con agua caliente, asegúrese de que el dispositivo esté siempre estable para evitar salpicaduras y el riesgo de quemaduras.
- Durante el proceso de extracción, no abra la tapa para evitar quemaduras.
- Después de completar la extracción, espere unos minutos y retire las cápsulas usadas para evitar quemaduras.
- Antes de cada uso, asegúrese de que haya agua en el tanque de agua. No use el dispositivo cuando el tanque de agua esté vacío, ya que esto puede dañar la máquina de café.

Atención:

- Lea todas las reglas de seguridad e instrucciones y guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.
- Mantenga la máquina de café fuera del alcance de los niños. No le dé este dispositivo a nadie que no sepa cómo usarlo y que no haya leído este manual.
- Este dispositivo es solo para uso personal.
- Después de desempacar, verifique que el dispositivo esté intacto y que todos los accesorios estén presentes.
- Revise el estado del dispositivo antes de cada uso y no lo utilice si parece estar dañado.
- Mantenga la bolsa de embalaje y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Los niños deben estar supervisados cuando usen la máquina de café cerca de ellos.
- No exponga el dispositivo al fuego, la luz solar directa o temperaturas altas.
- No coloque la máquina de café sobre la estufa, horno, microondas o en el lavavajillas.
- Utilice agua mineral o agua purificada.
- Al utilizarlo, asegúrese de que el vaso giratorio (8) esté bien ajustado para evitar fugas de agua.
- No repare ni reemplace piezas por su cuenta.

Mantenimiento y limpieza:

Cuando use extracción con café molido:

Después de usar, utilice el extremo afilado del cepillo de limpieza (12) para sacar el café molido, luego enjuague el depósito de café (7) y el vaso giratorio (8) con agua limpia. Finalmente, seque el agua acumulada con un paño seco o toalla de papel.

Cuando use extracción con cápsulas:

Después de usar, retire la cápsula del compartimiento de cápsulas, luego enjuague el compartimiento de cápsulas y la tapa de bloqueo con agua limpia. Finalmente, seque el agua acumulada con un paño seco o toalla de papel.

Presione rápidamente el botón (4) dos veces para drenar el agua acumulada en la máquina de café, luego use un paño seco o toalla de papel para limpiar el agua acumulada en el depósito de agua (2) y la salida de agua.

Nota: No utilice detergente para la limpieza.

Política de garantía

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta. Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaración UE De Conformidad Simplificada

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA
Prixton	ROMA	Cafetera portátil	Hogar


Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Please read the instructions carefully before use

Structure Description:

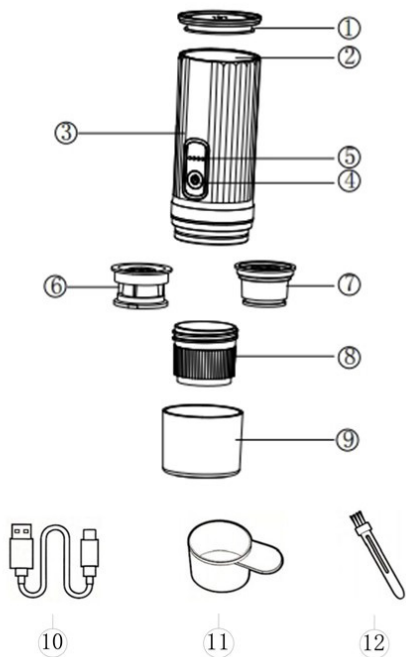

Product list:

1. Water Tank Cover	2. Water Tank	3. Main Unit
4. Switch button	5. Indicator light	6. Capsule compartment
7. Coffee powder	8. Rotary Cup	9. Coffee Cup
10. Type-C charging cable	11. Coffee scoop/tamper	12. Brush


Preparation for use:

- Before using the device for the first time, check whether there is power (tap the button once to display the power level).
- When adding water continuously to extract coffee, if you encounter that you cannot get the coffee out, please loosen the locking cup and tighten it again.
- If the ambient temperature is too high, please wait for more than 5 minutes between continuous heating.
- It is recommended to clean it (see the cleaning section).




Battery charging:

- Please use an adapter that supports 5V/3A (15W) or above. If you use an adapter that supports 5W or less than 10W, the machine cannot be charged.
- Open the decorative cover on the back and use the Type-C charging cable (10) to charge the battery. After connecting the cable, the light will gradually light up according to the charging status. When the battery is fully charged, the LED light will go out.

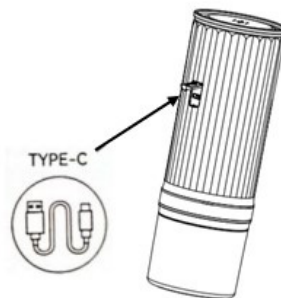

Indicator lights:

- The indicator light indicates the water temperature and power at the same time. The progress of water boiling and charging is displayed as shown below.

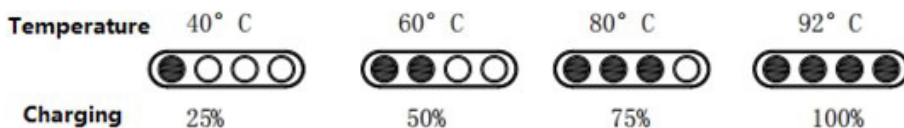

Storage method:


- Do not expose the device to fire, direct sunlight or high temperature.
- Do not leave it in the car under direct sunlight.
- Store in a cool, dry place.

Product features:

- Portable, lightweight, easy to operate.
- Supports coffee powder, tea powder, NES specification capsules.
- 15Bar extraction pressure
- Easy to clean, all accessories can be rinsed with water.


Using coffee powder:

First, open the powder bin cover (7), pour the pre-filled coffee powder into the powder bin (7) using a coffee powder spoon (11), then compact the coffee powder using a powder tamper (11), and finally place the powder bin into the rotating cup (8).

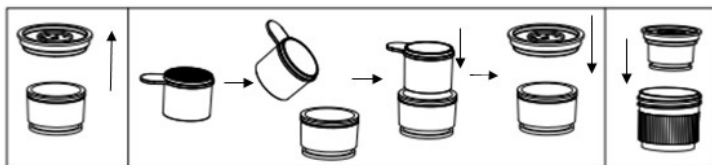


Extraction using capsules:

1. First check whether the power is enough, press the key switch once, display the power. During charging, the LED light flashes, and the LED is fully lit after full charging.
2. Remove accessories. Rotate it open as shown in the picture and take out the capsule compartment (6).
3. Installing Capsules. Place the coffee capsule into the capsule compartment (6), press the capsule gently, and place the capsule into the rotating cup.
4. Start extraction. Tighten the rotating cup. Tighten the rotating cup (8) and the main unit (3) (Note: If the rotating cup is not tightened correctly, extraction failure or leakage may occur).

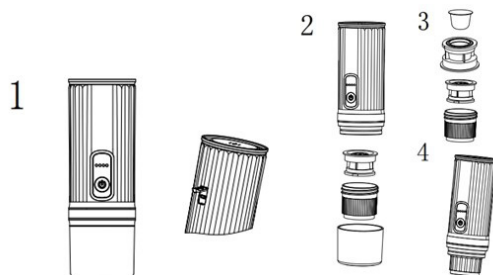

5. Direct water extraction. Direct boiling water extraction: Open the water tank cover (1), pour in boiling water, cover the lid, and quickly press the button twice to extract coffee. During the extraction process, press the button once to stop the extraction.

6. Heating extraction. Press and hold the button for 2 seconds, the buzzer will sound once, and the heating process will start. Wait for 3-4 minutes, the buzzer will sound, and the heating is over. Then quickly press the button twice to extract coffee. During the extraction process, press the button once to stop the extraction.

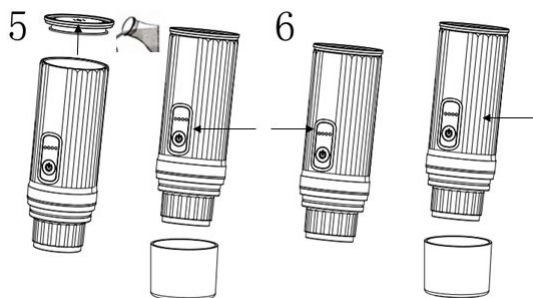

Important:

- Attention, there is a risk of scalding if used improperly.
- When you are filling the hot water, make sure the device is always stable to avoid splashing and the risk of scalding.
- During the extraction process, do not open the lid to avoid scalding.
- After the extraction is completed, wait a few minutes and remove the used capsules to avoid scalding.
- Before each use, make sure there is water in the water tank. Do not use the device when the water tank is empty, as this may damage the coffee machine.

Attention:

- Read all safety rules and instructions and keep this instruction manual for future use.
- Keep the coffee machine out of the reach of children. Do not give this device to anyone who does not know how to use it and has not read this manual.
- This device is for personal use only.
- After unpacking, check that the device is intact and that all accessories are present.
- Check the condition of the device before each use and do not use it if it appears damaged.
- Keep the packaging bag and accessories out of the reach of children.
- Children need to be supervised when using the coffee machine near them.
- Do not expose the device to fire, direct sunlight or high temperatures.
- Do not place the coffee machine on the stove, oven, microwave or for washing dishes.
- Use mineral water or purified water.
- When using, make sure the rotating cup (8) is tightened to prevent water leakage.
- Do not repair or replace parts by yourself.

Maintenance and cleaning:

- When using coffee powder extraction: After use, use the sharp end of the cleaning brush (12) to scoop out the coffee powder, and then rinse the powder bin (7) and the rotating cup (8) with clean water. Finally, wipe off the accumulated water with a dry cloth or paper towel.
- When using capsule extraction: After use, remove the capsule from the capsule bin, and then rinse the capsule bin and the locking cup with clean water. Finally, wipe off the accumulated water with a dry cloth or paper towel.
- Quickly press the button (4) twice to drain the accumulated water in the coffee machine, and then use a dry cloth or paper towel to wipe off the accumulated water in the coffee machine water bin (2) and the water outlet.
- Note: Do not use detergent for cleaning.

Warranty policy

This product complies with the warranty law in force in the country of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web www.prixton.com and click on the contact option to send us your assistance form. These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

Simplified EU Declaration Of Conformity

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

BRAND	MODEL NAME	DESCRIPTION	CATEGORY
Prixton	ROMA	Portable coffe machine	Home


Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation

Structure Description:

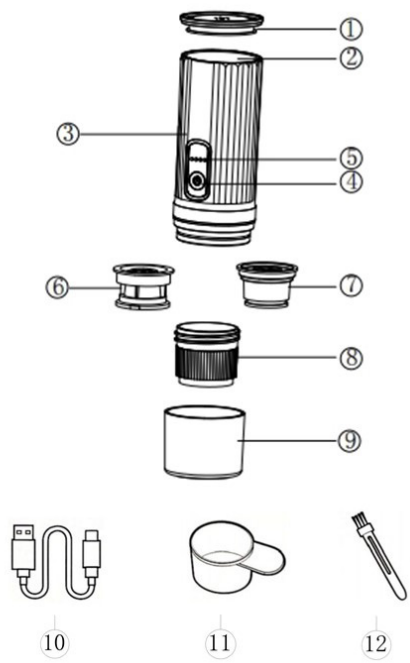


Liste des produits :

1. couvercle du réservoir d'eau	2. Réservoir d'eau	3. Unité principale
4. Bouton d'interrupteur	5. Voyant lumineux	6. Compartiment de capsules
7. Café en poudre	8. Tasse rotative	9. Tasse à café
10. Câble de charge Type-C	11. Cuillère à café/compacteur	12. Brosse


Préparation à l'utilisation :

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifiez s'il y a de l'énergie (appuyez une fois sur le bouton pour afficher le niveau de batterie).
- Lorsque vous ajoutez de l'eau pour extraire du café, si vous ne parvenez pas à extraire le café, veuillez desserrer le gobelet de verrouillage puis le resserrer.
- Si la température ambiante est trop élevée, veuillez attendre plus de 5 minutes entre deux chauffages successifs.
- Il est recommandé de le nettoyer (voir la section de nettoyage).

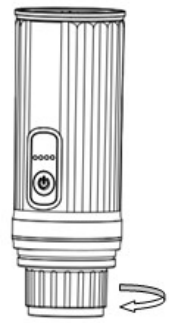


Chargement de la batterie :

- Veuillez utiliser un adaptateur qui prend en charge 5V/3A (15W) ou plus. Si vous utilisez un adaptateur qui prend en charge 5W ou moins de 10W, la machine ne pourra pas être chargée.
- Ouvrez le couvercle décoratif à l'arrière et utilisez le câble de charge Type-C (10) pour charger la batterie. Une fois le câble connecté, la lumière s'allumera progressivement en fonction de l'état de charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière LED s'éteindra.

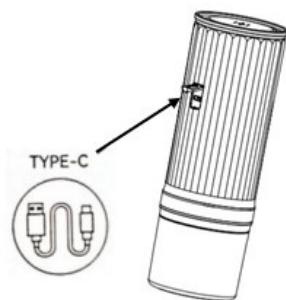

Voyants lumineux :

- Le voyant lumineux indique à la fois la température de l'eau et la charge de la batterie. Le progrès de l'ébullition de l'eau et de la charge est affiché comme suit.

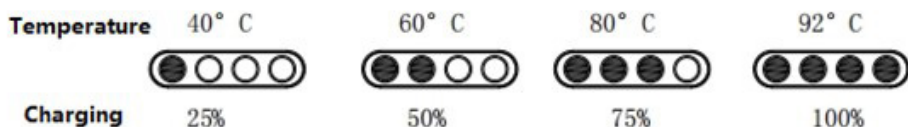

Méthode de stockage :


- Ne pas exposer l'appareil au feu, à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- Ne pas laisser l'appareil dans la voiture sous la lumière directe du soleil.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Caractéristiques du produit :

- Portable, léger, facile à utiliser.
- Compatible avec la poudre de café, la poudre de thé, et les capsules de spécification NES.
- Pression d'extraction de 15 bars.
- Facile à nettoyer, tous les accessoires peuvent être rincés à l'eau.

Utilisation de la poudre de café :


Ouvrez d'abord le couvercle du réservoir de poudre (7), versez la poudre de café pré-remplie dans le réservoir de poudre (7) à l'aide d'une cuillère doseuse pour café (11), puis compactez la poudre de café à l'aide d'un presse-poudre (11), et enfin placez le réservoir de poudre dans la tasse rotative (8).

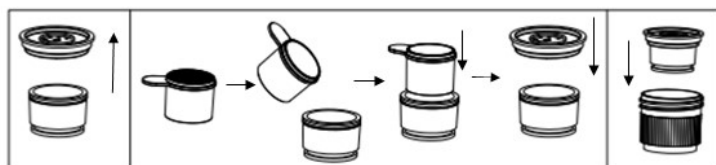

Extraction avec des capsules :

Vérifiez d'abord si la batterie est suffisamment chargée, appuyez une fois sur l'interrupteur pour afficher le niveau de la batterie. Pendant la charge, la lumière LED clignote, et elle reste allumée lorsque la batterie est complètement chargée. Retirez les accessoires. Tournez-le pour l'ouvrir comme indiqué sur l'image et retirez le compartiment à capsules (6).

Installation des capsules. Placez la capsule de café dans le compartiment à capsules (6), appuyez doucement sur la capsule, puis placez le compartiment dans la tasse rotative. Démarrer l'extraction. Serrez bien la tasse rotative. Serrez la tasse rotative (8) et l'unité principale (3) (Remarque : si la tasse rotative n'est pas correctement serrée, il peut y avoir un échec de l'extraction ou des fuites).

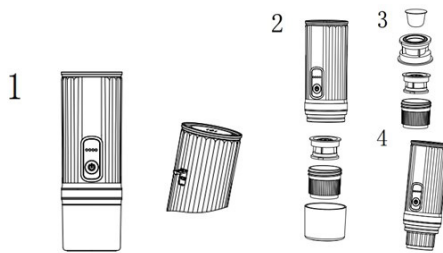


5. Extraction d'eau directe :

Extraction d'eau bouillante directe : Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau (1), versez de l'eau bouillante, refermez le couvercle, puis appuyez rapidement sur le bouton deux fois pour extraire le café. Pendant le processus d'extraction, appuyez une fois sur le bouton pour arrêter l'extraction.

6. Extraction par chauffage :

Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes, un buzzer émettra un son une fois, et le processus de chauffage commencera. Attendez 3 à 4 minutes, le buzzer émettra un son, ce qui indique que le chauffage est terminé. Ensuite, appuyez rapidement sur le bouton deux fois pour extraire le café. Pendant l'extraction, appuyez sur le bouton une fois pour arrêter l'extraction.

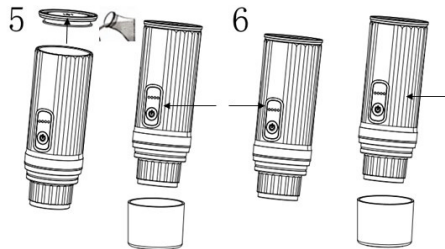

Important:

- Attention, il existe un risque de brûlure en cas d'utilisation incorrecte.
- Lorsque vous remplissez l'eau chaude, assurez-vous que l'appareil est toujours stable pour éviter les éclaboussures et le risque de brûlure.
- Pendant le processus d'extraction, ne soulevez pas le couvercle pour éviter les brûlures.
- Après l'extraction, attendez quelques minutes et retirez les capsules usagées pour éviter les brûlures.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir. Ne pas utiliser l'appareil lorsque le réservoir d'eau est vide, cela pourrait endommager la machine à café.

Attention:

- Lisez toutes les règles de sécurité et les instructions et gardez ce manuel pour une utilisation future.
- Gardez la machine à café hors de portée des enfants. Ne donnez pas cet appareil à une personne qui ne sait pas comment l'utiliser et qui n'a pas lu ce manuel.
- Cet appareil est destiné à un usage personnel uniquement.
- Après avoir déballé l'appareil, vérifiez qu'il est intact et que tous les accessoires sont présents.
- Vérifiez l'état de l'appareil avant chaque utilisation et ne l'utilisez pas s'il semble endommagé.
- Gardez le sac d'emballage et les accessoires hors de portée des enfants.
- Les enfants doivent être supervisés lorsqu'ils utilisent la machine à café à proximité.
- Ne pas exposer l'appareil au feu, à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- Ne placez pas la machine à café sur la cuisinière, dans le four, au micro-ondes ou dans l'évier pour laver la vaisselle.
- Utilisez de l'eau minérale ou de l'eau purifiée.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, assurez-vous que la tasse rotative (8) est bien serrée pour éviter les fuites d'eau.
- Ne réparez ni ne remplacez les pièces vous-même.

Entretien et nettoyage :

Lors de l'utilisation de l'extraction avec du café moulu :

Après utilisation, utilisez l'extrémité pointue du pinceau de nettoyage (12) pour retirer le café moulu, puis rincez le réservoir à café (7) et la tasse rotative (8) à l'eau claire. Enfin, essuyez l'eau accumulée avec un chiffon sec ou une serviette en papier.

Lors de l'utilisation de l'extraction avec des capsules :

Après utilisation, retirez la capsule du compartiment à capsules, puis rincez le compartiment à capsules et le couvercle de verrouillage à l'eau claire. Enfin, essuyez l'eau accumulée avec un chiffon sec ou une serviette en papier.

Appuyez rapidement sur le bouton (4) deux fois pour vider l'eau accumulée dans la machine à café, puis utilisez un chiffon sec ou une serviette en papier pour essuyer l'eau accumulée dans le réservoir d'eau (2) et la sortie d'eau.

Remarque : Ne pas utiliser de détergent pour le nettoyage.

Politique de garantie

Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site www.prixton.com et cliquer sur l'option de contact pour nous envoyer votre formulaire d'assistance. Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

Déclaration De Conformité Simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant :

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
Prixton	ROMA	Portable coffe machine	Home


Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante :
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Descrizione della struttura:

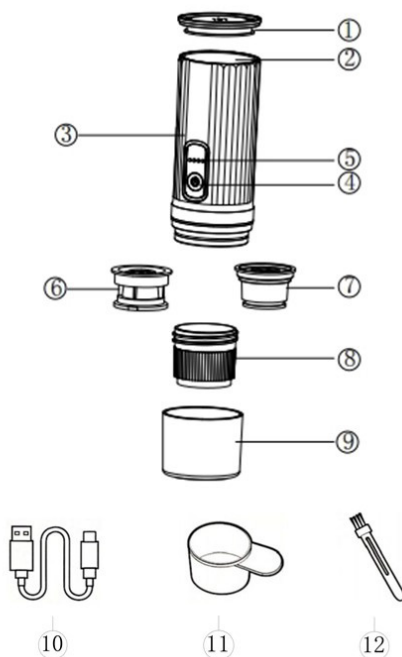


Elenco dei prodotti:

1. Coperchio del serbatoio dell'acqua	2. Serbatoio dell'acqua	3. Unità principale
4. Pulsante di accensione	5. Luce indicatore	6. Comparto per capsule
7. Polvere di caffè	8. Tazza rotante	9. Tazza per caffè
10. Cavo di ricarica tipo-C	11. Misurino/tamper per caffè	12. Spazzola


Preparazione per l'uso:

- Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, verifica che ci sia energia (premi il pulsante una volta per visualizzare il livello della batteria).
- Quando aggiungi acqua continuamente per estrarre il caffè, se riscontri difficoltà nell'estrazione, prova a allentare il bicchiere di blocco e riavvitarlo.
- Se la temperatura ambiente è troppo alta, aspetta più di 5 minuti tra un riscaldamento e l'altro.
- Si consiglia di pulire il dispositivo (vedi la sezione pulizia).

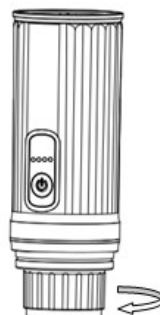


Caricamento della batteria:

- Si prega di utilizzare un adattatore che supporti 5V/3A (15W) o superiore. Se si utilizza un adattatore che supporta 5W o meno di 10W, la macchina non potrà essere caricata.
- Apri il coperchio decorativo sul retro e utilizza il cavo di ricarica Type-C (10) per caricare la batteria. Dopo aver collegato il cavo, la luce si accenderà gradualmente in base allo stato di ricarica. Quando la batteria è completamente carica, la luce LED si spegnerà.

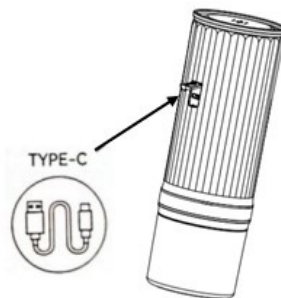

Luci di indicazione:

- La luce indicatrice mostra contemporaneamente la temperatura dell'acqua e la carica della batteria. Il progresso dell'ebollizione dell'acqua e della ricarica è visualizzato come mostrato di seguito.

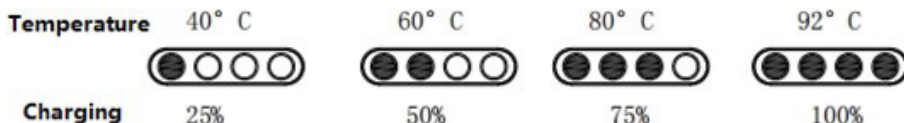

Metodo di conservazione:


- Non esporre il dispositivo al fuoco, alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- Non lasciarlo in auto sotto la luce diretta del sole.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Caratteristiche del prodotto:

- Portatile, leggero, facile da usare.
- Supporta polvere di caffè, polvere di tè, capsule di specifica NES.
- Pressione di estrazione 15Bar.
- Facile da pulire, tutti gli accessori possono essere sciacquati con acqua.

Uso della polvere di caffè:

Prima aprire il coperchio del contenitore della polvere (7), versare la polvere di caffè pre-riempita nel contenitore della polvere (7) utilizzando un cucchiaino per polvere di caffè (11), quindi compattare la polvere di caffè usando un pressa polvere (11), infine inserire il contenitore della polvere nella tazza rotante (8).

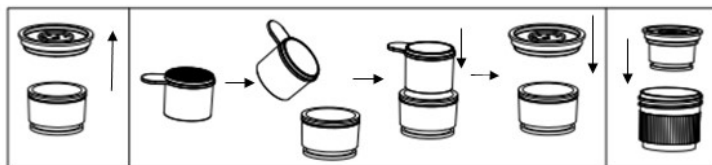


Estrazione con capsule:

Controlla prima se la batteria è sufficiente, premi il pulsante una volta per visualizzare il livello di carica. Durante la ricarica, la luce LED lampeggerà e si accenderà completamente una volta che la carica è completa.

Rimuovi gli accessori. Ruota come mostrato nell'immagine e prendi il vano capsule (6). Installazione delle capsule. Posiziona la capsula di caffè nel vano capsule (6), premi delicatamente la capsula e metti la capsula nella tazza rotante.

Inizia l'estrazione. Serrare la tazza rotante. Serrare la tazza rotante (8) e l'unità principale (3) (Nota: se la tazza rotante non è serrata correttamente, potrebbe verificarsi un fallimento nell'estrazione o una perdita).

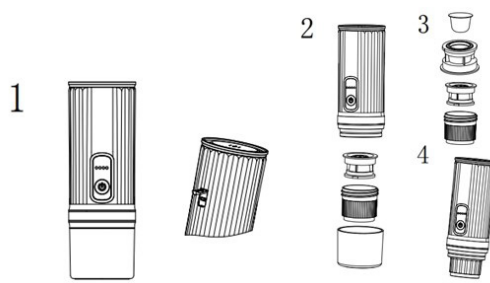


5. Estrazione con acqua diretta. Estrazione con acqua bollente diretta:

Apri il coperchio del serbatoio dell'acqua (1), versa l'acqua bollente, chiudi il coperchio e premi rapidamente il pulsante due volte per estrarre il caffè. Durante il processo di estrazione, premi il pulsante una volta per interrompere l'estrazione.

6. Estrazione con riscaldamento:

Tieni premuto il pulsante per 2 secondi, il segnale acustico suonerà una volta e inizierà il processo di riscaldamento. Attendi 3-4 minuti, il segnale acustico suonerà di nuovo e il riscaldamento sarà terminato. Successivamente, premi rapidamente il pulsante due volte per estrarre il caffè. Durante il processo di estrazione, premi il pulsante una volta per interrompere l'estrazione.

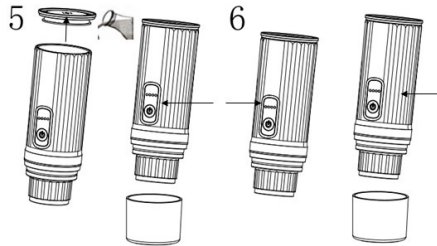

Importante:

- Attenzione, c'è il rischio di scottature se utilizzato in modo improprio.
- Quando si riempie con acqua calda, assicurarsi che il dispositivo sia sempre stabile per evitare schizzi e il rischio di scottature.
- Durante il processo di estrazione, non aprire il coperchio per evitare scottature.
- Dopo il completamento dell'estrazione, attendere alcuni minuti e rimuovere le capsule usate per evitare scottature.
- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che ci sia acqua nel serbatoio. Non utilizzare il dispositivo quando il serbatoio è vuoto, poiché ciò potrebbe danneggiare la macchina del caffè.

Attenzione:

- Leggere tutte le norme di sicurezza e le istruzioni e conservare questo manuale per un uso futuro.
- Tenere la macchina del caffè fuori dalla portata dei bambini. Non dare questo dispositivo a chi non sa come usarlo e non ha letto questo manuale.
- Questo dispositivo è solo per uso personale.
- Dopo aver disimballato, verificare che il dispositivo sia integro e che tutti gli accessori siano presenti.
- Controllare le condizioni del dispositivo prima di ogni utilizzo e non usarlo se appare danneggiato.
- Tenere la busta di imballaggio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini devono essere supervisionati quando utilizzano la macchina del caffè nelle loro vicinanze.
- Non esporre il dispositivo a fuoco, luce diretta del sole o alte temperature.
- Non posizionare la macchina del caffè sul piano cottura, nel forno, nel microonde o per il lavaggio dei piatti.
- Utilizzare acqua minerale o purificata.
- Durante l'uso, assicurarsi che la tazza rotante (8) sia ben serrata per evitare perdite d'acqua.
- Non riparare né sostituire le parti da soli.

Manutenzione e pulizia:

- Quando si utilizza l'estrazione con polvere di caffè: Dopo l'uso, utilizzare l'estremità appuntita della spazzola di pulizia (12) per rimuovere la polvere di caffè, quindi risciacquare il contenitore della polvere (7) e la tazza rotante (8) con acqua pulita. Infine, asciugare l'acqua accumulata con un panno asciutto o un tovagliolo di carta.
- Quando si utilizza l'estrazione con capsule: Dopo l'uso, rimuovere la capsula dal contenitore delle capsule, quindi risciacquare il contenitore delle capsule e la tazza di bloccaggio con acqua pulita. Infine, asciugare l'acqua accumulata con un panno asciutto o un tovagliolo di carta.
- Premere rapidamente il pulsante (4) due volte per drenare l'acqua accumulata nella macchina da caffè, quindi utilizzare un panno asciutto o un tovagliolo di carta per asciugare l'acqua accumulata nel serbatoio dell'acqua (2) e nell'uscita dell'acqua.
- Nota: Non utilizzare detergenti per la pulizia.

Politica di garanzia

Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito www.prixton.com e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

Dichiarazione Di Conformità Ue Semplificata

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA
Prixton	ROMA	Portable coffe machine	Home


È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Beschreibung der Struktur:

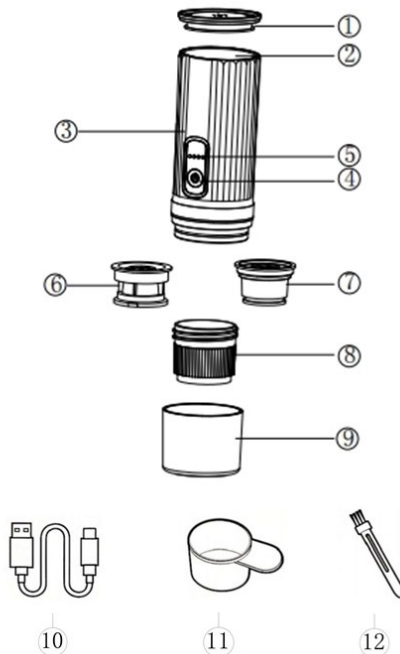


Produktliste:

1. Wassertankdeckel	2. Wassertank	3. Hauptgerät
4. Schaltertaste	5. Anzeigeleuchte	6. Kapselbehälter
7. Kaffeepulver	8. Drehbecher	9. Kaffeetasse
10. C-Ladekabel - Typ	11. Kaffeelöffel/Stampfer	12. Bürste


Vorbereitung zur Verwendung:

- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, überprüfen Sie, ob ausreichend Strom vorhanden ist (drücken Sie einmal die Taste, um den Batteriestatus anzuzeigen).
- Wenn Sie kontinuierlich Wasser hinzufügen, um Kaffee zu extrahieren, und feststellen, dass der Kaffee nicht herauskommt, lösen Sie bitte die Verriegelung des Bechers und ziehen Sie ihn wieder fest.
- Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist, warten Sie bitte mehr als 5 Minuten zwischen dem kontinuierlichen Erhitzen.
- Es wird empfohlen, das Gerät vor der ersten Verwendung zu reinigen (siehe Reinigungsabschnitt).

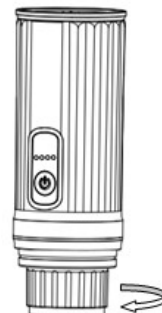


Akkuladen:

Verwenden Sie bitte ein Adapter, der 5V/3A (15W) oder mehr unterstützt. Wenn Sie einen Adapter verwenden, der nur 5W oder weniger als 10W unterstützt, kann das Gerät nicht aufgeladen werden. Öffnen Sie die dekorative Abdeckung auf der Rückseite und verwenden Sie das Type-C-Ladekabel (10), um den Akku aufzuladen. Nachdem das Kabel angeschlossen wurde, leuchtet das Licht schrittweise entsprechend dem Ladezustand auf. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt das LED-Licht.

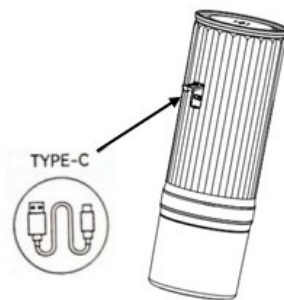

Anzeigeleuchten:

- Die Anzeigeleuchte zeigt gleichzeitig die Wassertemperatur und den Akkustand an. Der Fortschritt des Wasserkochens und des Ladevorgangs wird wie unten gezeigt angezeigt.

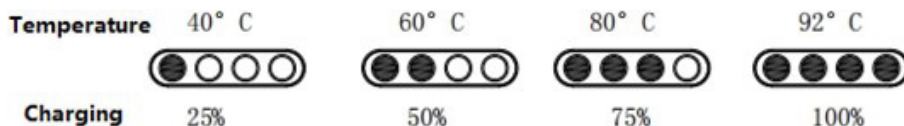

Lagerung:


- Setzen Sie das Gerät keiner offenen Flamme, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
- Lassen Sie es nicht im Auto unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.

Produkteigenschaften:

- Tragbar, leicht und einfach zu bedienen.
- Unterstützt Kaffeepulver, Teepulver und NES-spezifizierte Kapseln.
- 15 Bar Extraktionsdruck.
- Einfach zu reinigen, alle Zubehöerteile können mit Wasser abgespült werden.

Verwendung von Kaffeepulver:

Öffnen Sie zunächst den Pulverbehälterdeckel (7). Geben Sie das vorab eingefüllte Kaffeepulver mit einem Kaffeepulverlöffel (11) in den Pulverbehälter (7). Komprimieren Sie das Kaffeepulver mit einem Pulverstampfer (11). Setzen Sie den Pulverbehälter in die Rotationskopfschale (8) ein.

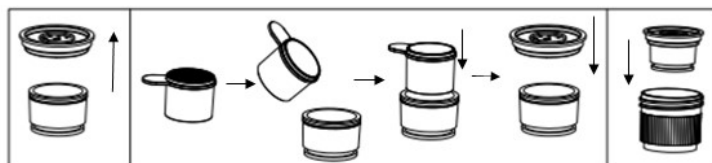


Extraktion mit Kapseln:

Überprüfen Sie zuerst, ob ausreichend Strom vorhanden ist. Drücken Sie einmal den Schalter, um den Ladezustand anzuzeigen. Während des Ladevorgangs blinkt das LED-Licht, und es leuchtet vollständig, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Entfernen Sie die Zubehöerteile. Drehen Sie es wie im Bild gezeigt, um das Kapselfach (6) herauszunehmen.

Kapseln einlegen: Legen Sie die Kaffee kapsel in das Kapselfach (6), drücken Sie die Kapsel leicht an und setzen Sie das Kapselfach in die Rotationsschale (8) ein.

Extraktion starten: Ziehen Sie die Rotationsschale fest. Schrauben Sie die Rotationsschale (8) und die Haupteinheit (3) fest an. (Hinweis: Wenn die Rotationsschale nicht richtig festgeschraubt ist, kann es zu einem Extraktionsfehler oder zu Leckagen kommen.)

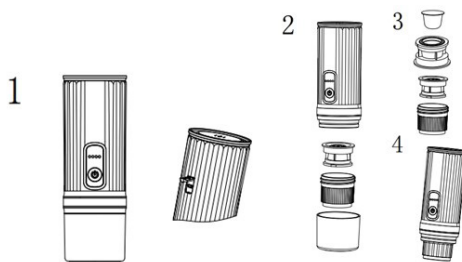


5. Direkte Wasserextraktion:

Direkte Extraktion mit kochendem Wasser: Öffnen Sie den Wassertankdeckel (1), gießen Sie kochendes Wasser ein, setzen Sie den Deckel wieder auf und drücken Sie schnell zweimal den Knopf, um den Kaffee zu extrahieren. Während des Extraktionsvorgangs können Sie den Knopf einmal drücken, um die Extraktion zu stoppen.

6. Heizextraktion:

Halten Sie den Knopf 2 Sekunden lang gedrückt, der Summer ertönt einmal, und der Heizvorgang beginnt. Warten Sie 3-4 Minuten, der Summer ertönt erneut, wenn die Heizung beendet ist. Drücken Sie dann schnell zweimal den Knopf, um den Kaffee zu extrahieren. Während des Extraktionsvorgangs können Sie den Knopf einmal drücken, um die Extraktion zu stoppen.

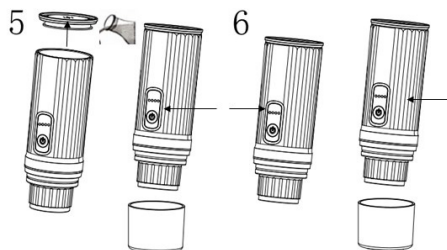

Wichtig:

Achtung, es besteht Verbrennungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.

Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Befüllens mit heißem Wasser immer stabil steht, um Spritzer und Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

Öffnen Sie während des Extraktionsvorgangs nicht den Deckel, um Verbrennungen zu vermeiden.

Warten Sie nach der Extraktion einige Minuten, bevor Sie die verwendeten Kapseln entfernen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass sich Wasser im Wassertank befindet. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Wassertank leer ist, da dies die Kaffeemaschine beschädigen kann.

Achtung:

Lesen Sie alle Sicherheitsregeln und Anweisungen und bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für zukünftige Verwendungen auf.

Halten Sie die Kaffeemaschine außerhalb der Reichweite von Kindern. Geben Sie das Gerät niemandem, der nicht weiß, wie man es benutzt, und der diese Anleitung nicht gelesen hat. Dieses Gerät ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

Überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob das Gerät intakt ist und alle Zubehörteile vorhanden sind.

Überprüfen Sie den Zustand des Geräts vor jedem Gebrauch und verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt erscheint.

Halten Sie die Verpackungstasche und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn sie die Kaffeemaschine in ihrer Nähe verwenden.

Setzen Sie das Gerät nicht direkter Hitze, Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.

Stellen Sie die Kaffeemaschine nicht auf dem Herd, im Ofen, in der Mikrowelle oder zum Abwaschen ab.

Verwenden Sie Mineralwasser oder gereinigtes Wasser.

Stellen Sie sicher, dass die rotierende Tasse (8) fest angezogen ist, um Wasserlecks zu vermeiden.

Reparieren oder ersetzen Sie Teile nicht selbst.

Wartung und Reinigung:

Bei der Verwendung von Kaffeepulver-Extraktion:

Nach der Verwendung verwenden Sie das spitze Ende der Reinigungsbürste (12), um das Kaffeepulver herauszuschöpfen. Spülen Sie dann den Pulverbehälter (7) und die rotierende Tasse (8) mit sauberem Wasser aus. Wischen Sie abschließend das angesammelte Wasser mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch ab.

Bei der Verwendung von Kapsel-Extraktion:

Nach der Verwendung entfernen Sie die Kapsel aus dem Kapselbehälter. Spülen Sie dann den Kapselbehälter und die Verriegelungstasse mit sauberem Wasser aus. Wischen Sie abschließend das angesammelte Wasser mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch ab.

Drücken Sie schnell zweimal den Knopf (4), um das angesammelte Wasser aus der Kaffeemaschine abzulassen. Wischen Sie anschließend das angesammelte Wasser im Wasserbehälter (2) und am Wasserauslass mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch ab.

Hinweis: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zur Reinigung.

Garantiepolitik

Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht.

Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet www.prixton.com zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsformular zu senden. Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

Vereinfachte EU-einverständniserklärung

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

MARKE	MODEL	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
Prixton	ROMA	Portable coffe machine	Home


der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europaparlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Por favor, leia as instruções atentamente antes de usar

Descrição da Estrutura:

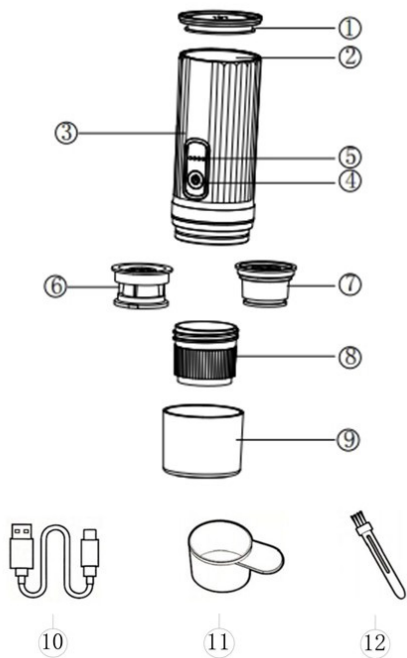

Lista de produtos:

1. Tampa do reservatório de água	2. Reservatório de água	3. Unidade principal
4. Botão de ligar/desligar	5. Luz indicadora	6. Compartimento para cápsulas
7. Pó de café	8. Copo rotativo	9. Xícara de café
10. Cabo de carregamento tipo C	11. Colher/tamper para café	12. Escova


Preparação para o uso:

Antes de usar o dispositivo pela primeira vez, verifique se há energia (toque no botão uma vez para exibir o nível de carga).

Ao adicionar água continuamente para extrair o café, se você perceber que não consegue extrair o café, solte o copo de bloqueio e aperte-o novamente.

Se a temperatura ambiente estiver muito alta, aguarde mais de 5 minutos entre aquecimentos consecutivos.


É recomendado realizar uma limpeza (consulte a seção de limpeza).

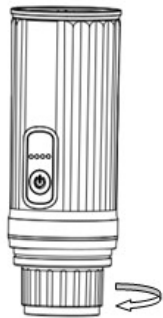

Carregamento da Bateria:


Por favor, use um adaptador que suporte 5V/3A (15W) ou superior. Se você usar um adaptador que suporte 5W ou menos que 10W, a máquina não poderá ser carregada.

Abra a tampa decorativa na parte de trás e use o cabo de carregamento Type-C (10) para carregar a bateria. Após conectar o cabo, a luz se acenderá gradualmente de acordo com o status de carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz LED se apagará.

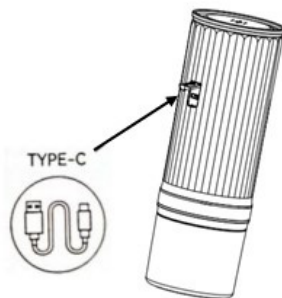

Luzes indicadoras:

A luz indicadora exibe simultaneamente a temperatura da água e o nível de carga da bateria. O progresso da fervura da água e do carregamento é exibido conforme mostrado abaixo.

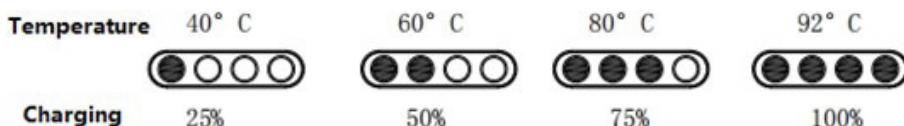

Método de armazenamento:


- Não exponha o dispositivo ao fogo, luz solar direta ou altas temperaturas.
- Não deixe o dispositivo dentro do carro sob luz solar direta.
- Armazene em um local fresco e seco.

Características do produto:

- Portátil, leve e fácil de operar.
- Suporta pó de café, pó de chá e cápsulas de especificação NES.
- Pressão de extração de 15 bar.
- Fácil de limpar, todos os acessórios podem ser enxaguados com água.

Usando pó de café:

Primeiro, abra a tampa do compartimento de pó (7), coloque o pó de café previamente preenchido no compartimento de pó (7) usando a colher de pó de café (11). Em seguida, compacte o pó de café usando o compactador de pó (11). Por fim, coloque o compartimento de pó no copo rotativo (8).

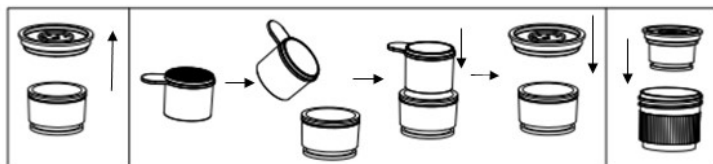


Extração com cápsulas:

Verifique se há energia suficiente. Pressione o botão de chave uma vez para exibir o nível de energia. Durante o carregamento, a luz LED pisca e fica totalmente acesa quando a carga está completa.

Remova os acessórios. Gire conforme mostrado na imagem e retire o compartimento da cápsula (6).


Instalação das cápsulas. Coloque a cápsula de café no compartimento da cápsula (6), pressione a cápsula suavemente e coloque o compartimento no copo rotativo.

Iniciar a extração. Aperte o copo rotativo. Aperte o copo rotativo (8) e a unidade principal (3). (Observação: Se o copo rotativo não for apertado corretamente, pode ocorrer falha na extração ou vazamento.)

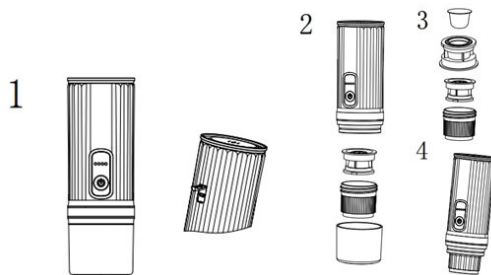

5. Extração com água direta. Extração com água fervente: Abra a tampa do tanque de água (1), despeje água fervente, feche a tampa e pressione rapidamente o botão duas vezes para iniciar a extração do café. Durante o processo de extração, pressione o botão uma vez para interromper a extração.

6. Extração com aquecimento. Pressione e segure o botão por 2 segundos; o alarme soará uma vez e o processo de aquecimento começará. Aguarde de 3 a 4 minutos, o alarme soará novamente e o aquecimento será concluído. Em seguida, pressione rapidamente o botão duas vezes para extrair o café. Durante o processo de extração, pressione o botão uma vez para interromper a extração.

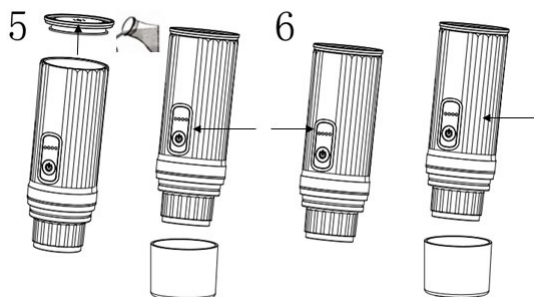

Importante:

Atenção, há risco de queimaduras se o dispositivo for usado de forma inadequada.

Quando estiver adicionando água quente, certifique-se de que o dispositivo está sempre estável para evitar respingos e o risco de queimaduras.

Durante o processo de extração, não abra a tampa para evitar queimaduras.

Após a extração, espere alguns minutos antes de remover as cápsulas usadas para evitar queimaduras.

Antes de cada uso, verifique se há água no tanque de água. Não use o dispositivo quando o tanque de água estiver vazio, pois isso pode danificar a máquina de café.

Atenção:

Leia todas as regras de segurança e instruções e guarde este manual para uso futuro.

Mantenha a máquina de café fora do alcance das crianças. Não entregue este dispositivo a ninguém que não saiba usá-lo ou que não tenha lido este manual.

Este dispositivo é para uso pessoal apenas.

Após desembalar, verifique se o dispositivo está intacto e se todos os acessórios estão presentes.

Verifique as condições do dispositivo antes de cada uso e não use se estiver danificado.

Mantenha a embalagem e os acessórios fora do alcance das crianças.

As crianças devem ser supervisionadas ao usar a máquina de café perto delas.

Não exponha o dispositivo ao fogo, luz solar direta ou altas temperaturas.

Não coloque a máquina de café no fogão, forno, micro-ondas ou na máquina de lavar louça. Use água mineral ou purificada.

Ao usar, certifique-se de que o copo rotativo (8) está bem apertado para evitar vazamentos de água.

Não repare ou substitua peças por conta própria.

Manutenção e Limpeza:

Quando usar extração de pó de café:

Após o uso, utilize a ponta afiada da escova de limpeza (12) para retirar o pó de café. Em seguida, enxágue o compartimento de pó (7) e o copo rotativo (8) com água limpa. Por fim, seque a água acumulada com um pano seco ou toalha de papel.

Quando usar extração de cápsulas:

Após o uso, retire a cápsula do compartimento de cápsulas, e enxágue o compartimento de cápsulas e o copo de bloqueio com água limpa. Por fim, seque a água acumulada com um pano seco ou toalha de papel.

Pressione rapidamente o botão (4) duas vezes para drenar a água acumulada na máquina de café e, em seguida, use um pano seco ou toalha de papel para secar a água acumulada no reservatório de água (2) e na saída de água.

Nota: Não utilize detergentes para a limpeza.

Política de garantia

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021 <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda. As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

Declaração De Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
Prixton	ROMA	Portable coffe machine	Home

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.


O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:

www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt

Structuurbeschrijving:

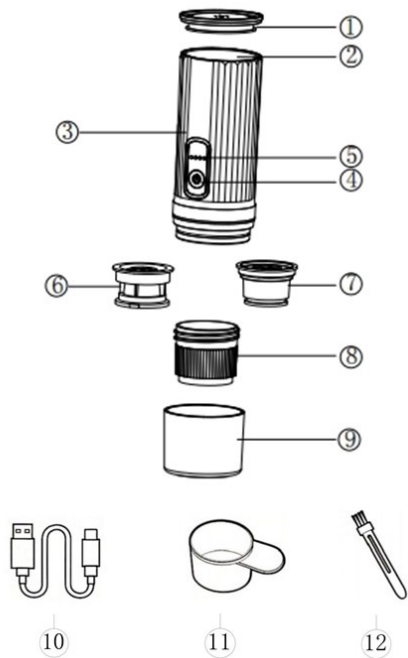


Productlijst:

1. Deksel van de watertank	2. Watertank	3. Hoofdeenheid
4. Schakelknop	5. Indicatorlampje	6. Capsulecompartiment
7. Koffiepoeder	8. Draaischijf	9. Koffiekopje
10. Type-C oplaadkabel	11. Koffielepel/tamper	12. Borstel

Voorbereiding voor gebruik:


- Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, controleer of er stroom is (druk eenmaal op de knop om het batterijniveau weer te geven).
- Wanneer u continu water toevoegt om koffie te extraheren, als u merkt dat de koffie niet uitkomt, probeer dan de vergrendelingscup los te draaien en deze weer aan te draaien.
- Als de omgevingstemperatuur te hoog is, wacht dan meer dan 5 minuten tussen het continu verwarmen.
- Het wordt aangeraden om het apparaat eerst schoon te maken (zie het reinigingsgedeelte).

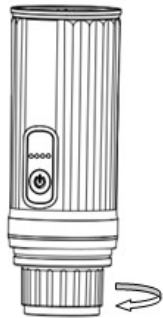

Opladen van de batterij:


Gebruik een adapter die 5V/3A (15W) of hoger ondersteunt. Als u een adapter gebruikt die 5W of minder dan 10W ondersteunt, kan het apparaat niet worden opgeladen.

Open het decoratieve deksel aan de achterkant en gebruik de Type-C oplaadkabel (10) om de batterij op te laden. Na het aansluiten van de kabel, zal het lampje geleidelijk oplichten volgens de laadstatus. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal het LED-lampje uitgaan.

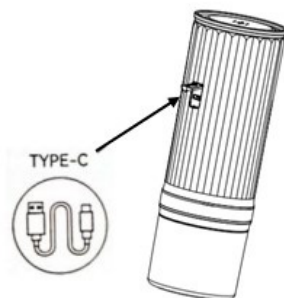

Indicatie lampjes:

Het indicatielampje geeft zowel de watertemperatuur als de batterijstatus aan. De voortgang van het koken van het water en het opladen wordt weergegeven zoals hieronder aangegeven.

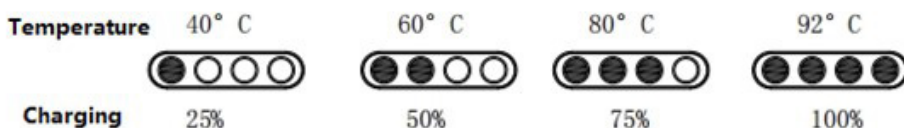

Opslagmethode:


- Stel het apparaat niet bloot aan vuur, direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Laat het niet in de auto achter onder direct zonlicht.
- Bewaar het op een koele, droge plaats.

Productkenmerken:

- Draagbaar, lichtgewicht, eenvoudig te bedienen.
- Ondersteunt koffiepoeder, theepoeder en NES-specificatie capsules.
- 15 bar extractiedruk.
- Eenvoudig te reinigen, alle accessoires kunnen met water worden afgespoeld.

Gebruik van koffiepoeder:

Open eerst het deksel van de poederlade (7), giet het vooraf gevulde koffiepoeder in de poederlade (7) met een koffiepoederlepel (11), druk het koffiepoeder daarna aan met een poederdrukker (11), en plaats ten slotte de poederlade in de roterende kop (8).

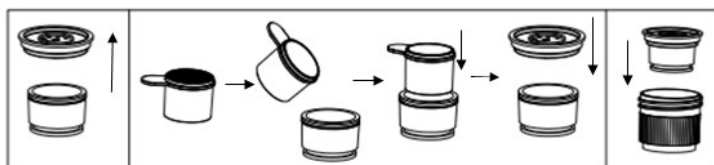


Extractie met capsules:

Controleer eerst of de batterij voldoende is opgeladen, druk eenmaal op de schakeltast om de batterijstatus weer te geven. Tijdens het opladen knippert het LED-lampje en is het volledig verlicht wanneer de batterij volledig is opgeladen.


Verwijder de accessoires. Draai het open zoals weergegeven op de afbeelding en haal het capsulecompartiment (6) eruit.

Installeren van capsules. Plaats de koffie-capsule in het capsulecompartiment (6), druk de capsule voorzichtig aan en plaats het capsulecompartiment in de roterende kop. Start de extractie. Draai de roterende kop vast. Draai de roterende kop (8) en het hoofdapparaat (3) goed vast (Opmerking: Als de roterende kop niet goed is vastgedraaid, kan er een extractiefout of lekkage optreden).

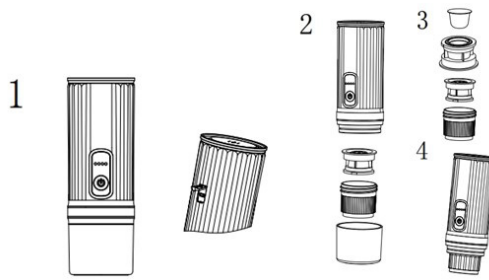

Directe waterextractie: Directe extractie met kokend water: Open de deksel van de watertank (1), giet kokend water in de tank, sluit het deksel, en druk snel twee keer op de knop om koffie te extraheren. Tijdens het extractieproces kun je de knop eenmaal indrukken om de extractie te stoppen.

Verwarmingsextractie: Houd de knop 2 seconden ingedrukt, de buzzer zal eenmaal klinken en het verwarmen zal beginnen. Wacht 3-4 minuten, de buzzer zal weer klinken wanneer de verwarming is voltooid. Druk daarna snel twee keer op de knop om koffie te extraheren. Tijdens het extractieproces kun je de knop eenmaal indrukken om de extractie te stoppen.

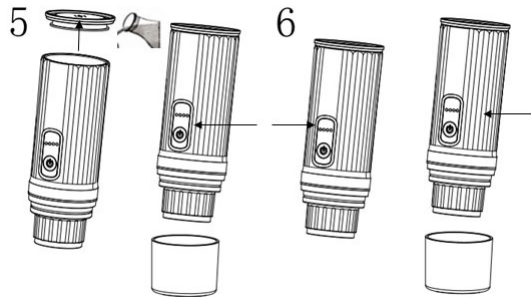

Belangrijk:

Let op, er is een risico op brandwonden bij onjuist gebruik.

Wanneer je heet water toevoegt, zorg ervoor dat het apparaat altijd stabiel staat om spatten en het risico op brandwonden te voorkomen.

Open tijdens het extractieproces de deksel niet om brandwonden te voorkomen.

Na afloop van de extractie, wacht een paar minuten en verwijder de gebruikte capsules om brandwonden te voorkomen.

Controleer voor elk gebruik of er water in de watertank zit. Gebruik het apparaat niet wanneer de watertank leeg is, omdat dit de koffiemachine kan beschadigen.

Let op:

Lees alle veiligheidsregels en instructies en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Houd de koffiemachine buiten bereik van kinderen. Geef dit apparaat niet aan iemand die niet weet hoe het te gebruiken en de handleiding niet heeft gelezen.

Dit apparaat is alleen voor persoonlijk gebruik.

Controleer na het uitpakken of het apparaat in goede staat is en alle accessoires aanwezig zijn.

Controleer de staat van het apparaat voor elk gebruik en gebruik het niet als het beschadigd lijkt.

Houd de verpakking en accessoires buiten het bereik van kinderen.

Kinderen moeten worden begeleid bij het gebruik van de koffiemachine in hun buurt.

Stel het apparaat niet bloot aan vuur, direct zonlicht of hoge temperaturen.

Plaats het apparaat niet op het fornuis, in de oven, magnetron of in de afwasmachine.

Gebruik mineraalwater of gezuiverd water.

Zorg ervoor dat de roterende beker (8) goed vastzit om waterlekage te voorkomen.

Probeer niet zelf onderdelen te repareren of te vervangen.

Onderhoud en schoonmaken:

Bij het gebruik van koffiepoederextractie:

Na gebruik, gebruik het scherpe uiteinde van de schoonmaakborstel (12) om de koffiedik uit te scheppen, spoel vervolgens de poedervat (7) en de roterende beker (8) met schoon water. Wrijf daarna het opgestapelde water weg met een droge doek of papieren handdoek.

Bij het gebruik van capsule-extractie:

Na gebruik, verwijder de capsule uit het capsulebakje, en spoel vervolgens het capsulebakje en de vergrendelingsbeker met schoon water. Wrijf daarna het opgestapelde water weg met een droge doek of papieren handdoek.

Druk snel twee keer op de knop (4) om het opgestapelde water in de koffiemachine af te voeren, en gebruik daarna een droge doek of papieren handdoek om het opgestapelde water in de watertank (2) en de wateruitlaat weg te vegen.

Let op: Gebruik geen schoonmaakmiddel voor het reinigen.

Garantie beleid

Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar www.prixton.com gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.

Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

MERK	MODEL	BESCHRIJVING	CATEGORIE
Prixton	ROMA	Portable coffe machine	Home

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetsite: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRIXTON

