


PRIXTON

ALOHA PRO

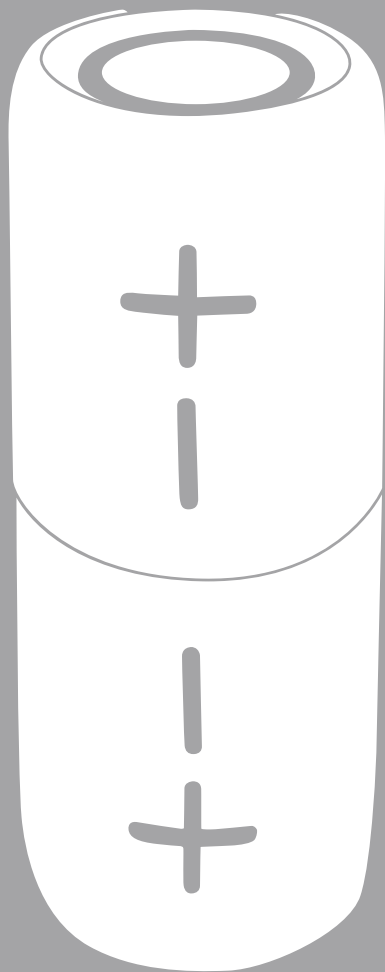

ALTAVOZ INALÁMBRICO 2 EN 1
2 IN 1 WIRELESS SPEAKER

INDEX

ES	3
EN	8
FR	10
IT	12
DE	14
PT	16
NL	18

ATENCIÓN para realizar la carga de este dispositivo asegúrese de usar un adaptador de corriente con los siguientes valores: 5 voltios y un amperaje recomendado a partir de 1000Ma.

Características técnicas:

1. Versión BT: JL V5.4
2. Alcance de funcionamiento: Hasta 10 metros
3. Dimensiones: 8080200 mm
4. Altavoz: 52 mm
5. Potencia de salida del altavoz: 2*15 W
6. Frecuencia del altavoz: 100HZ-18KHZ
7. Voltaje/capacidad de la batería: 2*2000mAh
8. Tiempo de carga de la batería: 2-3 horas
9. Tiempo de reproducción: 5-6 horas
10. Conexión magnética



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO INTENTE EL DESENSAMBLAR ESTE PARLANTE. NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO DEBA MANIPULAR EN EL INTERIOR. para cualquier reparación consulte a un técnico calificado. Si el producto presenta fallas de funcionamiento acérquese al almacén donde lo adquirió con la factura de compra para que sea recibido por servicio técnico.

Precaución: para reducir el riesgo de choque eléctrico, no abrir, no contiene partes que el usuario pueda cambiar.



Este símbolo indica que se encuentran presentes tensiones peligrosas que constituyen un riesgo de descarga eléctrica en el interior de esta unidad.



Este símbolo indica que hay instrucciones de manejo y mantenimiento importantes en el manual que acompañan a esta unidad.



Este símbolo en el producto o en su embalaje, indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Este producto se debe entregar al punto de recogida para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos. Asegurándose de que se desecha correctamente, hacerlo ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían de lo contrario ser causados por la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor póngase en contacto con las entidades correspondientes en su país de residencia, con el servicio de desechos del hogar o con la tienda donde adquirió el producto.

Que significa una protección IP:

IP significa "Ingress Protection" o "Protección de entrada" y mide qué tan bien está protegido un dispositivo de objetos sólidos y líquidos. Una calificación de IP puede identificarse así:

IPXX

Como se puede ver, consta de dos dígitos "x". El primer dígito nos dice qué tan bien el producto está protegido de material sólido. El segundo es sobre la resistencia al agua.

Cuanto mayor sea la calificación, mejor estará protegido el producto.

Este producto cuenta con protección IPX6 - Chorros de agua potentes, por lo que se podría mojar directamente bajo un chorro sin efectos secundarios, pero tampoco se recomienda hacerlo frecuentemente. es perfecto para acompañar a un costado de la piscina.

Esto quiere decir que el producto puede resistir chorros o salpicaduras de agua directamente, pero no es apto para ser sumergido, o que entre en contacto constante con el agua. Tenga todas las precauciones necesarias antes de poner en contacto con agua el producto.


RECOMENDACIONES:

1. Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto.
2. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. ADVERTENCIA: Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el equipo a lluvia o humedad. No almacene o utilice este producto cerca de ningún líquido.
5. Limpielo sólo con un paño seco.
6. No opere este producto cerca de fuentes de calor tales como radiadores, fuentes de calor, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
7. Desenchufe la unidad durante las tormentas eléctricas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No limpiar la caja de plástico con disolventes o limpiadores basados en petroquímicos. No exponga la caja acústica a la lluvia o cerca al agua. El líquido podría entrar en la caja y generar un cortocircuito.

Antes de la instalación, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la toma de corriente se ajustan a los requisitos de potencia del altavoz.



1. Botón On/Off:


Mantenga pulsado para encender / apaga, Presione brevemente una vez para reproducir / pausar. Presione brevemente 2 veces para seleccionar un modo diferente: Micro SD / Bluetooth / Entrada de audio.

2. Pista siguiente/ Subir Volumen:

Cambie a la siguiente pista de acuerdo a la función realizando una pulsación constante o larga. Pulse una sola vez o brevemente para aumentar el nivel de volumen principal.

3. Pista anterior/ Bajar volumen:

Cambie a la anterior pista de acuerdo a la función realizando una pulsación constante o larga. Pulse una sola vez o brevemente para disminuir el nivel de volumen principal.

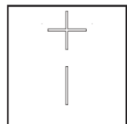


4. Función TWS:

Encienda ambos altavoces con el botón de encendido/apagado y entrarán en modo TWS automáticamente. Si dos altavoces no pueden conectarse entre sí en 1 minuto.

Los dos altavoces se emparejarán automáticamente si se emparejan correctamente una vez.

Pulse simultáneamente los botones + y - en uno de los altavoces (en cada lado) para desconectar la conexión TWS.

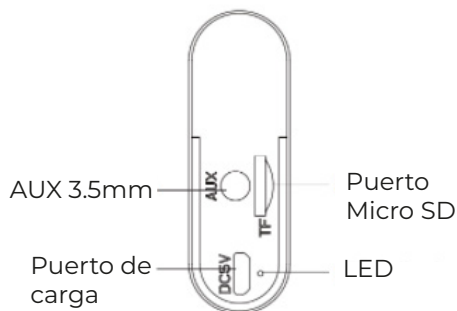

5. Entrada 3.5mm:

Entrada de audio auxiliar cableada por conector 3.5mm.

6. Puerto Tipo C SV DC:

Conecte el cable Tipo C incluido a este puerto para realizar el proceso de carga.*

Nota: debe cargar los dos parlantes por separado.

7. Puerto Micro SD:

Inserte una memoria Micro SD para reproducir la música Mp3 almacenada.

8. LED indicador:

El LEO indicador se encenderá de color rojo en el proceso de carga.

PROCESO DE RECARGA DE LA BATERÍA:

Antes de utilizar estos parlantes, es importante seguir los procedimientos que se enumeran a continuación para proteger y prolongar la vida útil de la batería recargable.

1. Al recibir la unidad, cargue completamente la batería antes de utilizar el parlante. Esto puede tardar 3 horas aproximadamente, pero la primera vez se recomienda dejar cargando por 4 horas continuas.

2. El indicador LEO de color rojo se encenderá en el proceso de carga y cuando finalice podrá apagarse. (esto no es condicional, puede variar de acuerdo al modelo).

3. Utilice siempre el adaptador de voltaje o sistema de carga incluido de fábrica.

4. Recargue la batería con el parlante apagado.

5. Evite el uso de la batería hasta que se agote por completo.

6. Utilice el parlante al menos 1 vez al mes. (No cargar periódicamente la batería, puede resultar en que la unidad no encienda).

7. Una vez que la batería se ha agotado y ya no recarga nuevamente, llévelo a un centro de reciclaje para disponer de acuerdo con las leyes locales.

CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO :

1. Encienda los dos parlantes (Por defecto la primera función en aparecer es Conexión inalámbrica), si no está en función Conexión inalámbrica, pulse la teclados veces consecutivas "On/Off" selector de función, y cambie para buscar la función de Conexión inalámbrica "blue".
2. Espere unos 5 segundos y se escuchara un sonido e confirmación de emparejamiento entre los dos parlantes.

CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO :

1. Encienda los dos parlantes (Por defecto la primera función en aparecer es Conexión inalámbrica), si no está en función Conexión inalámbrica, pulse la teclados veces consecutivas "On/Off" selector de función, y cambie para buscar la función de Conexión inalámbrica "blue".
2. Espere unos 5 segundos y se escuchara un sonido e confirmación de emparejamiento entre los dos parlantes.
3. Ingrese en la Conexión inalámbrica de su dispositivo móvil, realice una nueva búsqueda de Conexión inalámbrica disponible, al localizar el nombre "ALOHA PRO PRIXTON" conéctese a este dispositivo. De ser necesario el código de emparejamiento para este dispositivo puede ser 0000 (cuatro ceros).
4. En este momento usted puede comenzar a reproducir y controlarsu música preferida desde el dispositivo móvil.
5. Para conectar un dispositivo diferente, regrese a la Conexión inalámbrica en su dispositivo móvil y desconéctelo; en el nuevo dispositivo a conectar repita los pasos anteriores.

FUNCIÓN MICRO SD ..

1. Memorias Micro SD: Iniciara la reproducción cuando se inserte la memoria micro SD con música Mp3 almacenada.
2. Botón On/Off: En modo Micro SD, presione para reproducir o pausar.
3. Botón Pista anterior & Pista siguiente: Mientras reproduce música en modo Micro SD, con una pulsación prolongada podrá seleccionar la pista anterior o la siguiente.

ENTRADA 3.5mm ..

1. Estando en cualquier función, el cable auxiliar al puerto 3.5mm del parlante a utiliza, Se deberá cambiar automáticamente la función, si no es así, presione el Botón "On/Off" dos veces de forma rápida.
2. Ajuste el nivel de volumen de acuerdo a sus preferencias.

** Estas funciones se realizarán de forma independiente para cada parlante, la única función en la cual suenan en conjunto es en modo Conexión inalámbrica y están enlazadas previamente por modo TWS.

UNIÓN/ SEPARACIÓN DE LOS ALTAVOCES:

Conexión magnética

ADVERTENCIA:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones. (1) Este aparato no podrá causar interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. Si el aparato no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina para la radio comunicaciones e invalidar la autoridad que tiene el usuario para la garantía del equipo.

CONTENIDO DEL EMPAQUE:

- Parlante recargable 2 en 1.
- Accesorio de recarga.
- Manual de usuario.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el no seguir los lineamientos de uso enunciados, serán responsabilidad únicamente del usuario.
- Si no tiene previsto utilizar el amplificador por un tiempo prolongado, realice un ciclo de carga completo cada 2 meses para conservar la vida útil de la batería.
- No altere ni modifique de ninguna manera el producto ya que esto se constituye como pérdida directa de la garantía.
- No tire este producto a la basura, realice la disposición final del aparato a través del punto de venta para dar tratamiento adecuado.
- Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese al lugar donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica.

Política de garantía

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaración UE De Conformidad Simplificada

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA
Prixton	ALOHA PRO	Altavoz	Audio

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

WARNING To charge this device, make sure to use a power adapter with the following values: 5 volts and a recommended amperage of at least 1000mA.


Features

- 20 W Power
- Wireless connection
- Can be split into 2 10W speakers
- Battery 2 x 2.000 mAh
- MicroSD playback
- 3.5 mm AUX connection jack
- Charging time 2 - 3 hours
- Autonomy 5 - 6 hours
- Type C charging method
- IPX6 splash resistant
- Maximum connection distance 10m

Control button

Long press for power on/off.

Short press one time for play/pause. Short press 2 times to select different mode: TF/BT/Aux in .

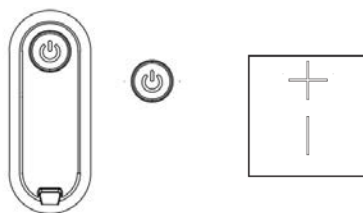


Long press “+” for next track. Short press “+” for volume up.

Long press “-” for previous track. Short press “-” for volume down.

Switch both speakers on using the on/off button, they will enter TWS mode automatically. If two speakers can not connect each other within 1 minute.

The two speaker can pair automatically if paired successfully for once.

Simultaneously press the + and - buttons on one of the speaker(should be each side) to disconnect TWS connection.

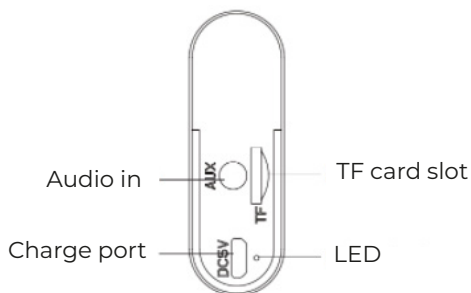

JOINING/SEPARATING THE SPEAKERS:

Magnetic connection

ACCESSORIES:

Speaker,manual, Type C charge cable.
Connect charging cable to portable speaker 's Type C port, red light indicates charging status, light will turn off when fully charged.

Warranty policy

This product complies with the warranty law in force in the country of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web www.prixton.com and click on the contact option to send us your assistance form.

These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

Simplified EU Declaration Of Conformity

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

BRAND	MODEL NAME	DESCRIPTION	CATEGORY
Prixton	ALOHA PRO	Speaker	Audio

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:
www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

ATTENTION Pour charger cet appareil, assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur avec les valeurs suivantes : 5 volts et un ampérage recommandé d'au moins 1000mA.

Caractéristiques techniques

Version BT : JL V5.4

Portée de fonctionnement : Jusqu'à 10 mètres

Dimensions : 80x80x200 mm

Haut-parleur : 52 mm

Puissance de sortie du haut-parleur : 2*15 W

Fréquence du haut-parleur : 100HZ-18KHZ

Tension/capacité de la batterie : 2*2000mAh


Temps de charge de la batterie : 2-3 heures

Temps de lecture : 5-6 heures

Connexion magnétique

Bouton de contrôle


Appui long pour allumer/éteindre. Appui court 1 fois pour jouer/pauser. Appui court 2 fois pour changer de mode : TF/BT/Aux in

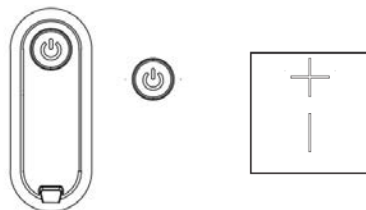

Allumez les deux enceintes à l'aide du bouton marche/arrêt, elles entreront automatiquement en mode TWS. Si les deux enceintes ne peuvent pas se connecter l'une à l'autre au bout d'une minute.

Les deux haut-parleurs peuvent s'appairer automatiquement si l'appairage a réussi une fois.

Appuyez simultanément sur les boutons + et - de l'un des haut-parleurs (de chaque côté) pour déconnecter la connexion TWS.

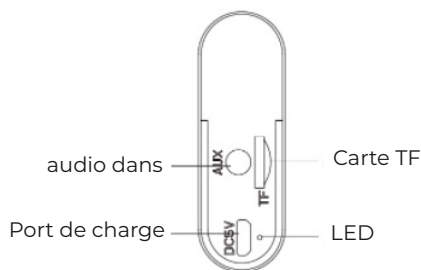

UNION/SÉPARATION DES HAUT-PARLEURS :

Connexion magnétique

ACCESSOIRES :

Enceinte connectée, mode d'emploi, câble de charge Type C.
Connectez le câble de charge au port Type C de l'enceinte. Le voyant rouge indique que la charge est en cours, et s'éteint lorsque la charge est complète.

Politique de garantie

Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site www.prixton.com et cliquer sur l'option de contact pour nous envoyer votre formulaire d'assistance.

Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

Déclaration De Conformité Simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant :

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
Prixton	ALOHA PRO	Speaker	Audio

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante :

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

ATTENZIONE Per caricare questo dispositivo, assicurarsi di utilizzare un adattatore di corrente con i seguenti valori: 5 volt e un amperaggio consigliato di almeno 1000mA.

Caratteristiche tecniche

Versione BT: JL V5.4

Raggio di funzionamento: Fino a 10 metri

Dimensioni: 80x80x200 mm

Altoparlante: 52 mm

Potenza in uscita dell'altoparlante: 2*15 W


Frequenza dell'altoparlante: 100HZ-18KHZ

Tensione/capacità della batteria: 2*2000mAh

Tempo di ricarica della batteria: 2-3 ore

Tempo di riproduzione: 5-6 ore

Connessione magnetica

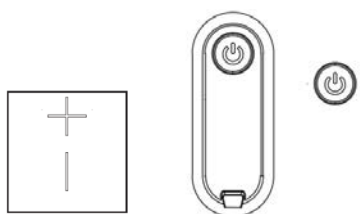

Pulsante di controllo


Premere a lungo per accendere/spegnere.

Una breve pressione per le modalità riproduzione/pausa. Premere brevemente 2 volte per selezionare diverse modalità: TF/BT/Aux in.

Accendere entrambi i diffusori con il pulsante di accensione/spegnimento: entreranno automaticamente in modalità TWS. Se i due diffusori non riescono a collegarsi tra loro entro 1 minuto.

I due diffusori possono essere accoppiati automaticamente se l'accoppiamento è riuscito per una volta.

Premere contemporaneamente i pulsanti + e - su uno dei diffusori (su ciascun lato) per scollegare la connessione TWS.

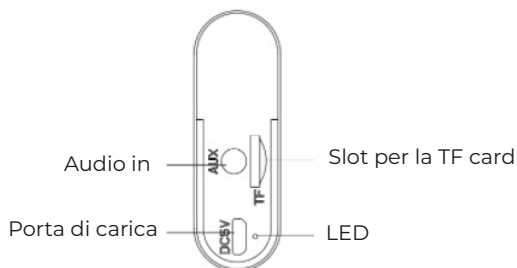

UNIONE/SEPARAZIONE DEGLI ALTOPARLANTI:

Connessione magnetica

ACCESSORI:

Altoparlante Bluetooth, manuale, cavo di ricarica Type C.

Collegare il cavo di ricarica alla porta Type C dell'altoparlante portatile, la luce rossa indica lo stato di carica, la luce si spegne quando la carica è completata

Politica di garanzia

Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto.

Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito www.prixton.com e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

Dichiarazione Di Conformità Ue Semplificata

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA
Prixton	ALOHA PRO	Speaker	Audio

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web:
www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL


ACHTUNG Verwenden Sie zum Laden dieses Geräts unbedingt ein Netzteil mit folgenden Werten: 5 Volt und eine empfohlene Stromstärke von mindestens 1000mA.

Technische Merkmale:

BT-Version: JL V5.4
Arbeitsreichweite: Bis zu 10 Meter
Abmessungen: 8080200 mm
Lautsprecher: 52 mm
Lautsprecher Ausgang: 2*15 W
Lautsprecherfrequenz: 100HZ-18KHZ
Akku-Spannung/Kapazität: 2*2000mAh
Ladezeit des Akkus: 2-3 Stunden
Wiedergabezeit: 5-6 Stunden
Magnetische Verbindung

Steuerknopf


Lange drücken zum Ein-/Ausschalten.
1x kurz drücken für Play/Pause. 2 x kurz drücken, um einen anderen Modus zu wählen: TF/BT/Aux in.

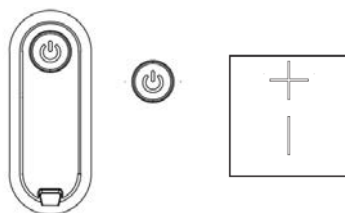

Schalten Sie beide Lautsprecher mit der Ein-/Ausschalttaste ein, sie werden automatisch in den TWS-Modus wechseln. Wenn zwei Lautsprecher sich nicht innerhalb von 1 Minute verbinden können.

Die beiden Lautsprecher können automatisch gekoppelt werden, wenn sie einmal erfolgreich gekoppelt wurden.

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten + und - an einem der Lautsprecher (auf beiden Seiten), um die TWS-Verbindung zu trennen.

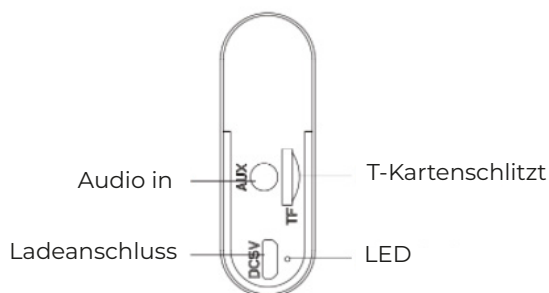

VERBINDUNG/TRENNUNG DER LAUTSPRECHER:

Magnetische Verbindung

ZUBEHÖR:

Bluetooth-Lautsprecher, manuell, Type C-Ladekabel.

Ladekabel mit Type C-Anschluss der tragbaren Lautsprecher verbinden. Rotes Licht zeigt Ladestatus an, bei vollem Akku schaltet es sich aus.

Garantiepolitik

Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht.

Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet www.prixton.com zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsformular zu senden.

Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

Vereinfachte EU-einverständniserklärung

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

MARKE	MODEL	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
Prixton	ALOHA PRO	Speaker	Audio

der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europaparlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

ATENÇÃO Para carregar este dispositivo, certifique-se de usar um adaptador de corrente com os seguintes valores: 5 volts e uma amperagem recomendada de pelo menos 1000mA.

Características técnicas

Versão BT: JL V5.4

Alcance de funcionamento: Até 10 metros

Dimensões: 80*80*200 mm

Alto-falante: 52 mm

Potência de saída do alto-falante: 2*15 W

Frequência do alto-falante: 100HZ-18KHZ

Tensão/capacidade da bateria: 2*2000mAh

Tempo de carregamento da bateria: 2-3 horas

Tempo de reprodução: 5-6 horas


Conexão magnética

Botão de controle

Pressione e mantenha pressionado para ligar/desligar.

Pressione momentaneamente para reproduzir/pausa.


Pressione momentaneamente 2 vezes para selecionar um modo diferente: TF/BT/Aux in.

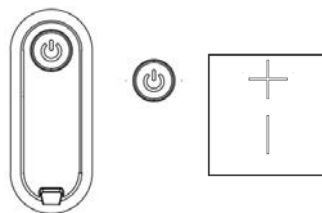

Ligue os dois altifalantes utilizando o botão ligar/desligar, eles entrarão automaticamente no modo TWS. Se os dois altifalantes não se conseguirem ligar um ao outro no espaço de 1 minuto.

Os dois altifalantes podem emparelhar-se automaticamente se o emparelhamento for bem sucedido uma vez.

Prima simultaneamente os botões + e - num dos altifalantes (deve ser de cada lado) para desligar a ligação TWS.

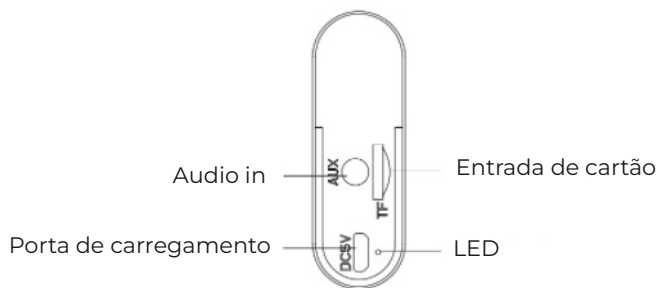

UNIÃO/SEPARAÇÃO DOS ALTO-FALANTES:

Conexão magnética

ACESSÓRIOS:

Coluna Bluetooth, manual, Cabo de carregamento Type C. Ao ligar o cabo de carregamento à porta Type C da coluna, irá acender-se uma luz vermelha indicando que se iniciou o carregamento, sendo que esta se irá desligar quando a coluna estiver totalmente carregada.

Política de garantia

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021 <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda.

As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

Declaração De Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
Prixton	ALOHA PRO	Speaker	Audio

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.

O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

LET OP Gebruik voor het opladen van dit apparaat een voedingsadapter met de volgende waarden: 5 volt en een aanbevolen stroomsterkte van minimaal 1000mA.

Technische kenmerken

BT-versie: JL V5.4

Werkbereik: Tot 10 meter

Afmetingen: 8080200 mm

Luidspreker: 52 mm

Luidsprekeruitgang: 2*15 W

Luidsprekerfrequentie: 100HZ-18KHZ

Batterijspanning/-capaciteit: 2*2000mAh

Oplaadtijd batterij: 2-3 uur


Afspeeltijd: 5-6 uur

Magnetische verbinding

Controleknop

Druk lang voor aan/uitfunctie.


Druk eenmaal kort voor play/pauze. Druk tweemaal kort om verschillende modus te selecteren: TF/BT/Aux in.

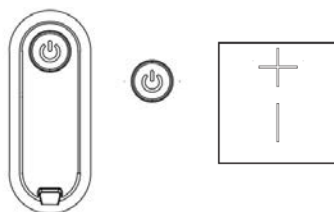

Zet beide luidsprekers aan met de aan/uit-knop en ze gaan automatisch over op de TWS-modus. Als twee luidsprekers elkaar niet binnen 1 minuut kunnen verbinden.

De twee luidsprekers kunnen automatisch gekoppeld worden als de koppeling eenmaal gelukt is.

Druk tegelijkertijd op de knoppen + en - op een van de luidsprekers (aan elke kant) om de TWS-verbinding te verbreken.

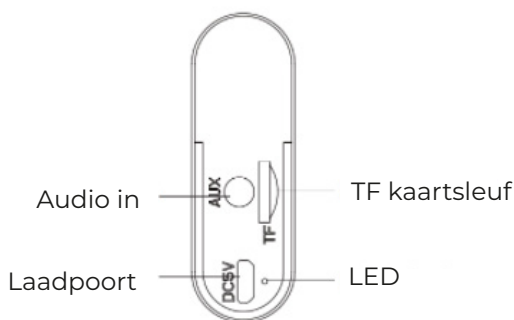

VERBINDING/SCHIEDING VAN DE LUIDSPREKERS:

Magnetische verbinding

ACCESSOIRES:

Bluetooth luidspreker, handleiding, Type C-laadkabel.

Sluit laadkabel aan op Type C-poort van de draagbare luidspreker. Rood lichtje betekent aan het opladen, het lichtje gaat uit wanneer volledig opgeladen.

Garantie beleid

Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar www.prixton.com gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.

Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

MERK	MODEL	BESCHRIJVING	CATEGORIE
Prixton	ALOHA PRO	Speaker	Audio

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetsite:

www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRIXTON

