PRIXTON

NANO

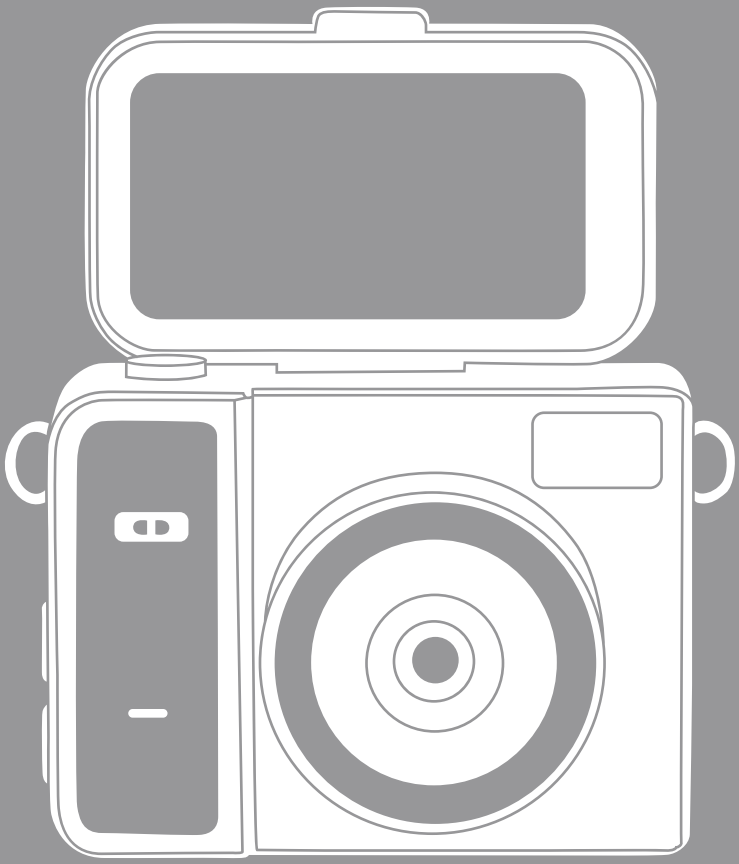

CÁMARA DIGITAL DIGITAL CAMERA

INDEX

ES 3

EN 6

PT 9

FR 12

IT 15

DE 18

NL 21

Precauciones

Para el primer uso, utiliza el cable Tipo C para conectar la cámara a un cargador o a un ordenador para cargarla. Durante la carga, el indicador luminoso de estado de la cámara se iluminará en rojo y se apagará cuando esté completamente cargada. La luz azul indica que se están realizando operaciones de fotografía o grabación de vídeo. Si es la primera vez que se utiliza la tarjeta TF en este dispositivo, será necesario formatearla. (Método de formateo: en el modo de reproducción, mantén pulsado el botón inferior para acceder al menú de ajustes, selecciona «Formatear» y pulsa el botón de encendido/OK).

-Evita utilizar la cámara a temperaturas extremas (inferiores a -10 °C o superiores a 50 °C) o en entornos con campos magnéticos intensos.
-No tires con fuerza al girar la pantalla para evitar dañar la bisagra.
-Se recomienda utilizar tarjetas de memoria de alta velocidad de clase 10 o superior para evitar retrasos en la grabación de vídeo.
-Utiliza un paño específico para limpiar la lente; no utilices pañuelos de papel ni la toques directamente con los dedos.
-No desmontes la cámara; si sufre daños debido a una manipulación inadecuada, se cobrarán los costes de reparación en función de las piezas dañadas y de la mano de obra.

Funcionamiento

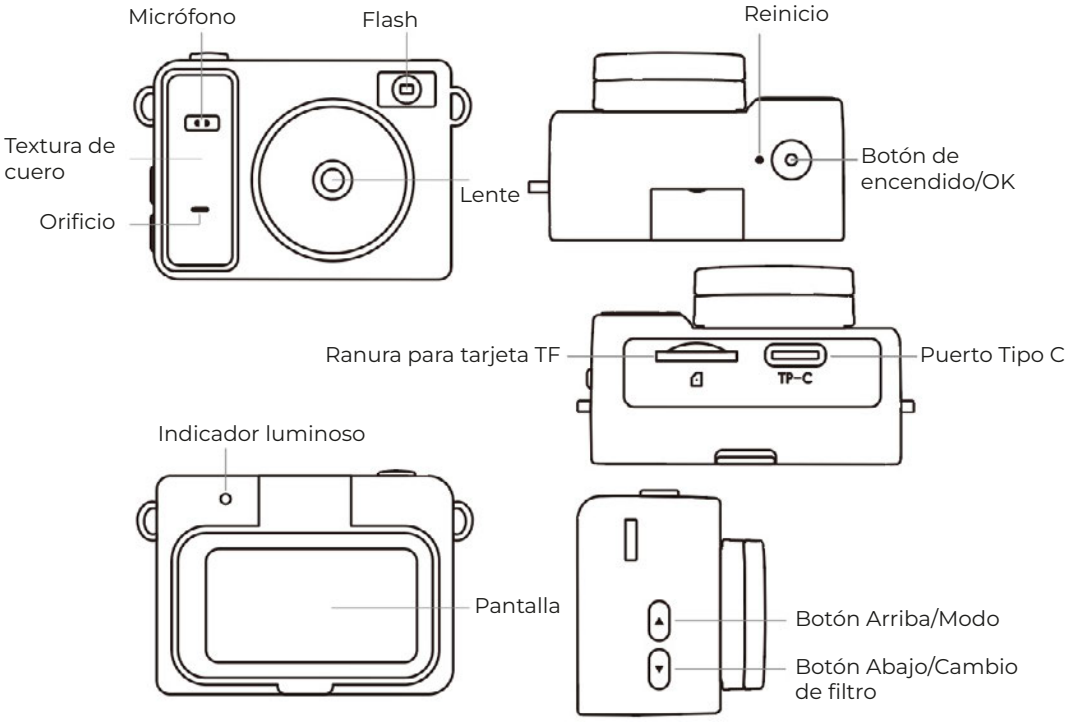



Encendido/OK
1. Pulsa el botón de encendido para encender la cámara. Mantén pulsado el botón durante 2 segundos para apagarla.
2. Si la cámara está en modo vídeo o fotografía, pulsa el botón para grabar un vídeo o tomar una foto.

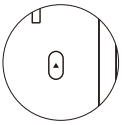

Arriba/Abajo
1. Pulsa el botón hacia arriba para cambiar entre los modos de fotografía/vídeo/reproducción.
2. Si la cámara está en modo fotografía, mantén pulsado el botón para activar o desactivar el sonido.

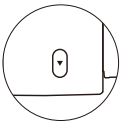

Abajo/Filtro
1. Pulsa el botón para cambiar entre los diferentes filtros. Si la cámara está en modo fotografía, mantén pulsado el botón para encender o apagar la luz de flash. El funcionamiento del flash se puede configurar en los modos parpadeo/encendido/apagado. El ajuste predeterminado de fábrica es un destello al tomar una fotografía.
2. En el modo de reproducción, mantén pulsado el botón Abajo para acceder al menú de ajustes. Las cinco opciones disponibles actualmente son: eliminar/formatear/ajustes de hora/activar o desactivar la marca de agua/número de versión.

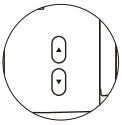

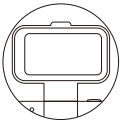

Arriba/Abajo
En el modo de reproducción, pulsa los botones para revisar los archivos de la tarjeta TF.

Descripción general de la función de pantalla abatible
Este producto es una minicámara con pantalla abatible de 1,47 pulgadas y calidad de imagen de alta definición. Está diseñada para ser ligera, fácil de usar y adaptable a múltiples situaciones, por lo que es adecuada para grabar vlogs, tomar fotografías cotidianas, capturar momentos familiares, realizar fotografías informales al aire libre y mucho más. La pantalla permite girar 180° hacia arriba para hacerse selfis o realizar tomas desde ángulos bajos. Puedes previsualizar las imágenes en tiempo real sin necesidad de conectar la cámara a un teléfono, evitando así la incomodidad de «fotografiar a ciegas». El mecanismo abatible utiliza una bisagra amortiguada que permite un movimiento estable y seguro.
***La pantalla y los ajustes del menú permiten configurar simultáneamente la visualización con la pantalla abatida.**



Insertar la tarjeta
Introduce la tarjeta TF en la ranura siguiendo la orientación correcta indicada.



Botón de reinicio
En cualquier estado, pulsa brevemente el botón de reinicio para apagar completamente el sistema.

Por su seguridad física, no abra ni manipule por su cuenta las partes interiores del producto. Ante cualquier incidencia en el funcionamiento de su producto póngase en contacto con el servicio técnico de Prixton, y su equipo realizará las intervenciones necesarias siempre bajo las máximas medidas de seguridad.

Política de garantía
En cumplimiento de lo establecido en el art. 16.7 del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2021-6872, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.
Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaración ue de conformidad simplificada
Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

Marca: Prixton
Modelo: NANO
Descripción: Cámara digital
Categoría: Fotografía

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Precautions

For first-time use, please use the Type-C cable to connect the camera to a charger os computer for charging. During charging, the camera's status indicator light will be red, and it will turn off when fully charged. The blue light indicates photo/video operation. If the TF card is being used in this device for the first time, it needs to be formatted. (Formatting method: In playback mode, press and hold down button to enter the settings menu, select "Format" and press the power/OK button.)

-Avoid using in extreme temperatures (<-10°C or > 50°C) or in strong magnetic field environments.
-Do not pull forcefully when flipping the screen to avoid damaging the hinge.
-It is recommended to use Class 10 or higher high-speed memory cards to prevent video recording from lagging.
-Use a dedicated lens cloth to clean the lens; do not use tissues or touch directly with fingers.
-Do not disassemble the camera; if damaged by human actions, repair costs will be charged based on the specific damaged parts and labor costs.

Operation

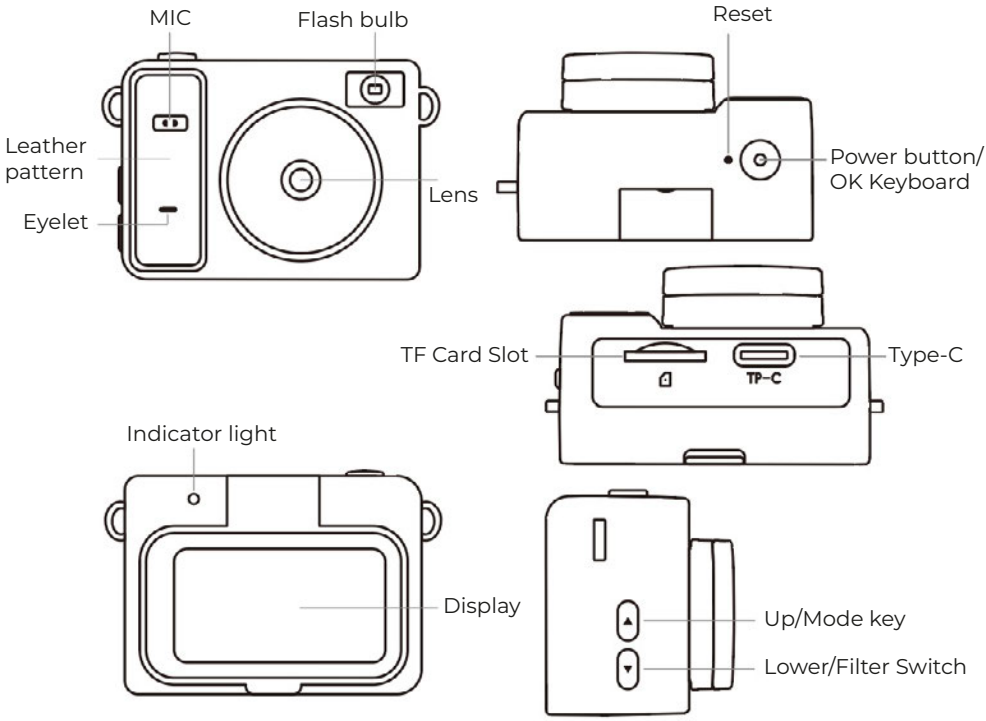



Power/Ok
1. Press the button. Power to turn on the camera. Press and hold for 2s to turnoff the camera.
2. If the working condition is video/image, press the button to shoot video/image.

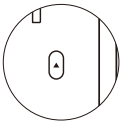

Up/Down
1. Press the button up to switch between image/video/review.
2. If the working condition is image, press and hold the button to turn off/on audio.

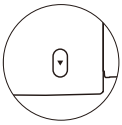

Down/Filter
1. Press the button to switch between the different filters; If the working condition is image, press and hold the button to turn off/on flashlight. The working condition of flashlight can be set as flashing/burning/off, the factory default is flash once shooting image.
2. In playback mode, long press the down button to enter the setting menu, the five options currently available are delete/format/time settings/watermark switch/version number.

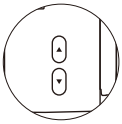

Up/Down
In the playbacl mode, press the button to review the files in TF card.

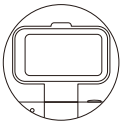

Flip Screen Function Overview
This product is a 1.47-inch flip-screen mini camera with high-definition image quality. It is designed to be lightweight, easy to operate, and adaptable to multiple scenarios, making it suitable for vlog recording, daily snapshots, parent-child interactions, outdoor casual photography, and more. The screen supports a 180° upward flip for selfies or low-angle shooting. You can preview images in real-time without connecting to a phone, eliminating the awkwardness of “blind shooting”. The flip mechanism uses a damped hinge for stable, secure movement.
***The screen and menu settings can simultaneously achieve flip-screen display.**



Insert card
Please insert the TF card into the slot according to the correct direction indicated.



Reset button
In any state, short press the reset button to completely shut down the system.

For your physical safety, do not open or handle the internal parts of the product on your own. In case of any issue with the functioning of your product, please contact Prixton's technical service. Their team will carry out the necessary interventions always under the highest safety standards.

Warranty Policy
This product complies with the warranty law in force in the country of purchase.When you have a problem that you can not solve, you must access the web www.prixton.com and click on the contact option to send us your assistance form.

These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

Simplified EU Declaration of Conformity
We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

Brand: Prixton
Model: NANO
Description: Digital camera
Category: Photography

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Precauções
Na primeira utilização, utilize o cabo Tipo-C para ligar a câmara a um carregador ou computador para a carregar. Durante o carregamento, o indicador luminoso de estado da câmara ficará vermelho e apagar-se-á quando a bateria estiver totalmente carregada. A luz azul indica o funcionamento nos modos de fotografia/vídeo. Se o cartão TF estiver a ser utilizado neste dispositivo pela primeira vez, será necessário formatá-lo. (Método de formatação: no modo de reprodução, mantenha premido o botão para baixo para aceder ao menu de definições, selecione «Formatar» e prima o botão de alimentação/OK.)

-Evite utilizar a câmara em temperaturas extremas (inferiores a -10 °C ou superiores a 50 °C) ou em ambientes com campos magnéticos intensos.
-Não force a rotação do ecrã para evitar danificar a dobradiça.
-Recomenda-se a utilização de cartões de memória de alta velocidade de classe 10 ou superior para evitar atrasos na gravação de vídeo.
-Utilize um pano específico para limpar a lente; não utilize lenços de papel nem toque diretamente na lente com os dedos.
-Não desmonte a câmara; se esta sofrer danos devido a ações humanas, os custos de reparação serão cobrados de acordo com as peças danificadas e os custos de mão de obra.

Funcionamento

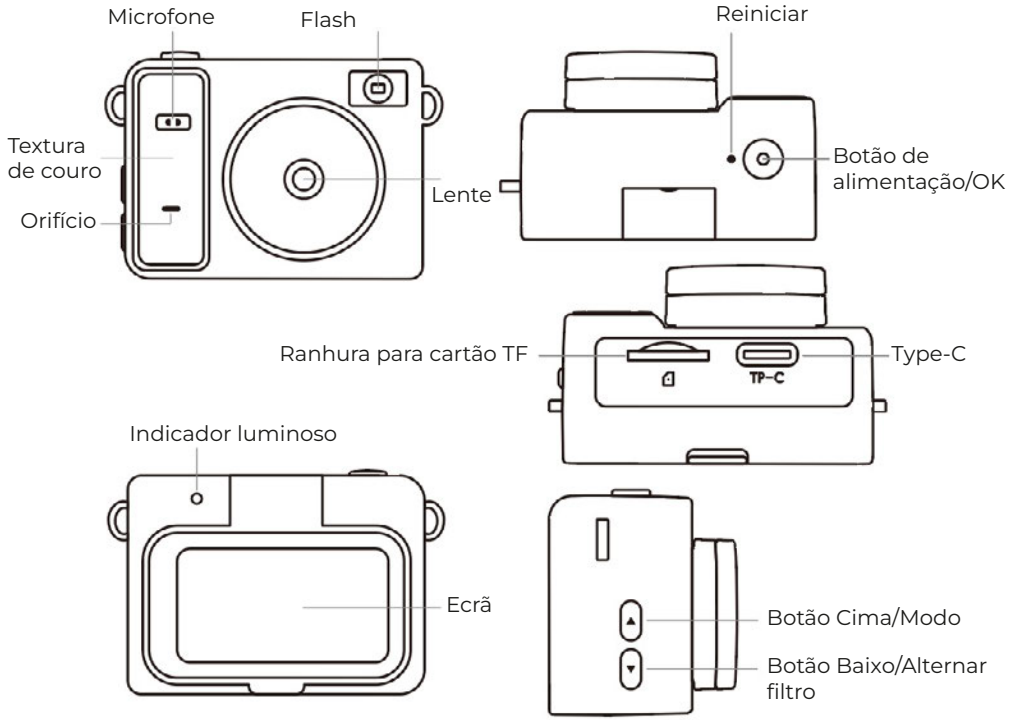



Alimentação/OK
1. Prima o botão de alimentação para ligar a câmara. Mantenha-o premido durante 2 segundos para desligar a câmara.
2. Se a câmara estiver no modo de vídeo/fotografia, prima o botão para gravar um vídeo/tirar uma fotografia.

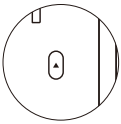

Cima/Baixo
1. Prima o botão para cima para alternar entre os modos de fotografia/vídeo/reprodução.
2. Se a câmara estiver no modo de fotografia, mantenha o botão premido para ativar/desativar o som.

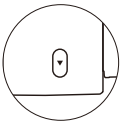

Baixo/Filtro
1. Prima o botão para alternar entre os diferentes filtros. Se a câmara estiver no modo de fotografia, mantenha o botão premido para ligar/desligar a luz do flash. O funcionamento do flash pode ser definido para intermitente/ligado/desligado. A predefinição de fábrica é um único disparo do flash ao tirar uma fotografia.
2. No modo de reprodução, mantenha o botão para baixo premido para aceder ao menu de definições. As cinco opções atualmente disponíveis são: eliminar/formatar/definições de hora/ativar ou desativar a marca de água/número da versão.

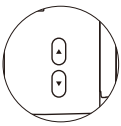

Cima/Baixo
No modo de reprodução, prima os botões para rever os ficheiros do cartão TF.

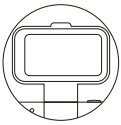

Descrição geral da função de ecrã rebatível
Este produto é uma minicâmara com ecrã rebatível de 1,47 polegadas e qualidade de imagem de alta definição. Foi concebida para ser leve, fácil de utilizar e adaptável a diferentes situações, sendo adequada para gravar vlogs, tirar fotografias do dia a dia, captar momentos entre pais e filhos, fotografar ao ar livre de forma descontraída e muito mais. O ecrã pode ser rebatido 180° para cima, permitindo tirar selfies ou fotografar a partir de ângulos baixos. Pode pré-visualizar as imagens em tempo real sem ligar a câmara a um telemóvel, eliminando o incómodo de fotografar «às cegas». O mecanismo de rotação utiliza uma dobradiça amortecida para garantir um movimento estável e seguro.
***O ecrã e as definições do menu permitem configurar simultaneamente a apresentação da imagem com o ecrã rebatido.**



Inserir o cartão
Insira o cartão TF na ranhura, respeitando o sentido correto indicado.



Botão de reinicialização
Em qualquer estado, prima brevemente o botão de reinicialização para desligar completamente o sistema.

Para a sua segurança física, não abra nem manuseie por conta própria as partes internas do produto. Em caso de qualquer problema no funcionamento do seu produto, entre em contato com o serviço técnico da Prixton, cuja equipa realizará as intervenções necessárias sempre com as máximas medidas de segurança.

Política de garantia
Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021 https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda. As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

Declaração De Conformidade Simplificada
Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

Marca: Prixton
Modelo: NANO
Descrição: Câmara
Categoria: Fotografia

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.

O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Précautions

Lors de la première utilisation, veuillez utiliser le câble Type-C pour connecter l'appareil photo à un chargeur ou à un ordinateur afin de le recharger. Pendant la charge, le voyant d'état de l'appareil photo s'allume en rouge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. Le voyant bleu indique le fonctionnement en mode photo/vidéo. Si la carte TF est utilisée pour la première fois dans cet appareil, elle doit être formatée. (Méthode de formatage : en mode lecture, maintenez le bouton bas enfoncé pour accéder au menu des paramètres, sélectionnez « Formater » et appuyez sur le bouton Marche/OK.)

-Évitez d'utiliser l'appareil photo à des températures extrêmes (inférieures à -10 °C ou supérieures à 50 °C) ou dans des environnements soumis à des champs magnétiques intenses.

-Ne forcez pas lorsque vous faites pivoter l'écran afin d'éviter d'endommager la charnière.

-Il est recommandé d'utiliser des cartes mémoire haute vitesse de classe 10 ou supérieure afin d'éviter les ralentissements lors de l'enregistrement vidéo.

-Utilisez un chiffon spécialement conçu pour nettoyer l'objectif ; n'utilisez pas de mouchoirs en papier et ne touchez pas directement l'objectif avec les doigts.

-Ne démontez pas l'appareil photo ; en cas de dommages causés par une mauvaise manipulation, les frais de réparation seront facturés en fonction des pièces endommagées et du coût de la main-d'œuvre.

Fonctionnement

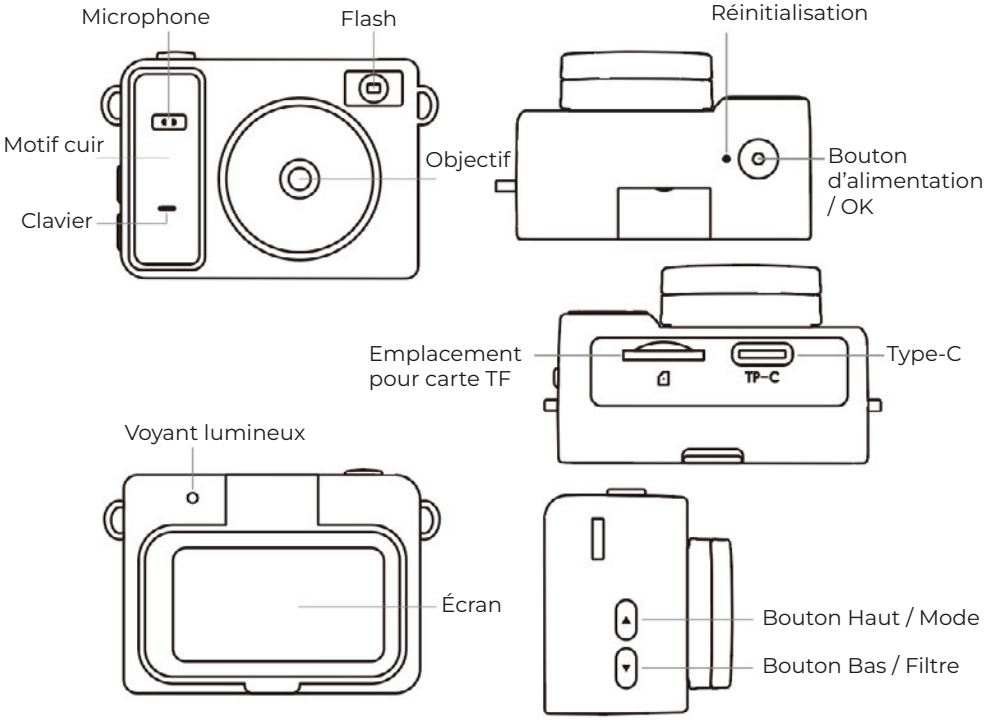



Marche / OK
1. Appuyez sur le bouton Marche pour allumer l'appareil photo. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil photo.
2. En mode vidéo ou photo, appuyez sur le bouton pour enregistrer une vidéo ou prendre une photo.

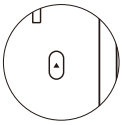

Haut / Bas
1. Appuyez sur le bouton Haut pour basculer entre les modes photo, vidéo et lecture.
2. En mode photo, maintenez le bouton enfoncé pour activer ou désactiver le son.

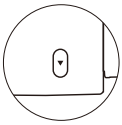

Bas / Filtre
1. Appuyez sur le bouton pour passer d'un filtre à l'autre. En mode photo, maintenez le bouton enfoncé pour activer ou désactiver le flash. Le flash peut être réglé sur clignotant, allumé en continu ou désactivé. Par défaut, il se déclenche une fois lors de la prise d'une photo.
2. En mode lecture, maintenez le bouton Bas enfoncé pour accéder au menu des paramètres. Les cinq options disponibles sont : supprimer, formater, réglage de l'heure, activation/désactivation du filigrane et numéro de version.

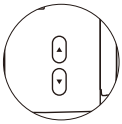

Haut / Bas
En mode lecture, appuyez sur les boutons pour parcourir les fichiers enregistrés sur la carte TF.

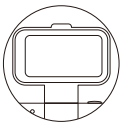

Présentation de la fonction d'écran rabattable
Ce produit est un mini-appareil photo doté d'un écran rabattable de 1,47 pouce et offrant une qualité d'image haute définition. Léger et facile à utiliser, il convient à de nombreuses situations, notamment l'enregistrement de vlogs, les photos du quotidien, les moments partagés entre parents et enfants et la photographie de loisir en extérieur.
L'écran peut être relevé jusqu'à 180° pour prendre des selfies ou réaliser des prises de vue en contre-plongée. Vous pouvez prévisualiser les images en temps réel sans connecter l'appareil à un téléphone, évitant ainsi les prises de vue à l'aveugle. Le mécanisme de basculement est doté d'une charnière à friction qui assure un mouvement stable et sécurisé.
***L'écran et les paramètres du menu permettent tous deux d'afficher l'image lorsque l'écran est retourné.**



Insertion de la carte
Insérez la carte TF dans le logement en respectant le sens indiqué.



Bouton de réinitialisation
Quel que soit l'état de l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation pour arrêter complètement le système.

Pour votre sécurité physique, n'ouvrez ni ne manipulez vous-même les parties internes du produit. En cas de problème de fonctionnement de votre produit, contactez le service technique de Prixton, dont l'équipe effectuera les interventions nécessaires dans le respect des plus strictes mesures de sécurité.

Politique de garantie
Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat.Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site www.prixton.com et cliquer sur l`option de contact pour nous envoyer votre formulaire d`assistance. Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

Déclaration de conformité simplifiée
La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant :

Marque : Prixton
Modèle : NANO
Description : Caméra
Catégorie : Photographie

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Precauzioni

Al primo utilizzo, collegare la fotocamera a un caricabatterie o a un computer tramite il cavo Type-C per ricaricarla. Durante la ricarica, la spia di stato della fotocamera sarà rossa e si spegnerà quando la batteria sarà completamente carica. La spia blu indica che la fotocamera è in modalità foto/video. Se la scheda TF viene utilizzata per la prima volta con questo dispositivo, è necessario formattarla. (Procedura di formattazione: in modalità riproduzione, tenere premuto il pulsante Giù per accedere al menu delle impostazioni, selezionare «Formatta» e premere il pulsante di accensione/OK.)

- Evitare di utilizzare la fotocamera a temperature estreme (inferiori a -10 °C o superiori a 50 °C) o in ambienti con forti campi magnetici.
- Quando si ruota lo schermo, evitare di esercitare una forza eccessiva per non danneggiare la cerniera.
- Si consiglia di utilizzare schede di memoria ad alta velocità di classe 10 o superiore per evitare interruzioni durante la registrazione video.
- Utilizzare un panno specifico per la pulizia delle lenti; non utilizzare fazzoletti di carta e non toccare direttamente la lente con le dita.
- Non smontare la fotocamera. In caso di danni causati da un uso improprio, i costi di riparazione saranno addebitati in base ai componenti danneggiati e al costo della manodopera.

Funzionamento

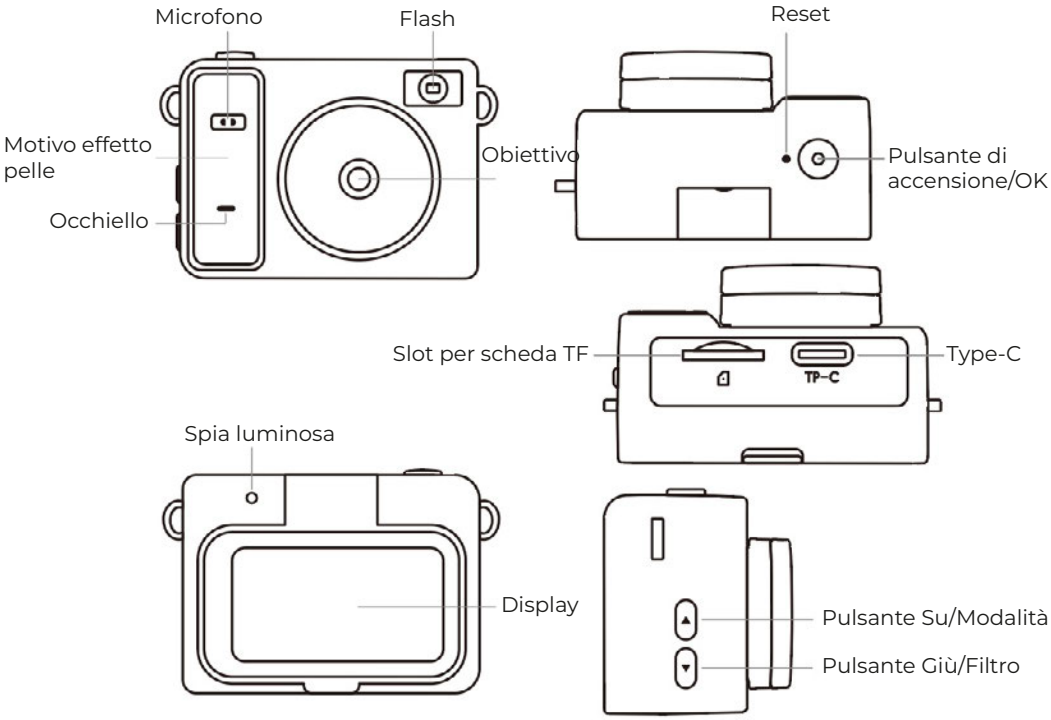

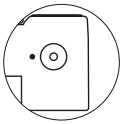

Accensione / OK
1. Premere il pulsante di accensione per accendere la fotocamera. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnerla.
2. In modalità video o foto, premere il pulsante per registrare un video o scattare una foto.

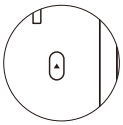

Su / Giù
1. Premere il pulsante Su per passare tra le modalità foto, video e riproduzione.
2. In modalità foto, tenere premuto il pulsante per attivare o disattivare l'audio.

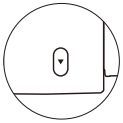

Giù / Filtro
1. Premere il pulsante per passare da un filtro all'altro. In modalità foto, tenere premuto il pulsante per attivare o disattivare la luce flash. Il flash può essere impostato su lampeggiante, acceso fisso o spento. L'impostazione predefinita di fabbrica prevede un singolo lampo quando si scatta una foto.
2. In modalità riproduzione, tenere premuto il pulsante Giù per accedere al menu delle impostazioni. Le cinque opzioni attualmente disponibili sono: eliminazione, formattazione, impostazione dell'ora, attivazione/disattivazione della filigrana e numero di versione.

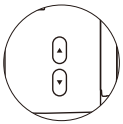

Su / Giù
In modalità riproduzione, premere i pulsanti per visualizzare i file presenti sulla scheda TF.

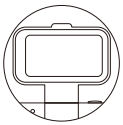

Panoramica della funzione di schermo ribaltabile
Questo prodotto è una mini fotocamera con schermo ribaltabile da 1,47 pollici e immagini ad alta definizione. È progettata per essere leggera, facile da usare e adatta a diversi contesti, risultando ideale per registrare vlog, scattare foto nella vita quotidiana, immortalare momenti tra genitori e figli, fotografare all'aperto per svago e molto altro.
Lo schermo può essere ribaltato verso l'alto fino a 180° per scattare selfie o effettuare riprese dal basso. È possibile visualizzare le immagini in tempo reale senza collegare la fotocamera a un telefono, evitando così l'inconveniente di scattare alla cieca. Il meccanismo di ribaltamento è dotato di una cerniera ammortizzata che garantisce un movimento stabile e sicuro.
***Lo schermo e le impostazioni del menu consentono entrambi di visualizzare correttamente le immagini quando lo schermo è ribaltato.**



Inserimento della scheda
Inserire la scheda TF nell'apposito slot rispettando il verso indicato.



Pulsante di ripristino
In qualsiasi stato, premere brevemente il pulsante di ripristino per spegnere completamente il sistema.

Per la vostra sicurezza fisica, non aprite né maneggiate da soli le parti interne del prodotto. In caso di qualsiasi problema di funzionamento del prodotto, contattate l'assistenza tecnica Prixton, il cui team effettuerà gli interventi necessari sempre nel rispetto delle massime misure di sicurezza.

Politica di garanzia
Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito www.prixton.com e fare clic sull`opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

Dichiarazione di conformità UE semplificata
Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

Marca: Prixton
Modello: NANO
Descrizione: Fotocamera
Categoria: Fotografia

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Vorsichtsmaßnahmen

Bei der ersten Verwendung verbinden Sie die Kamera bitte über das Type-C-Kabel mit einem Ladegerät oder Computer, um sie aufzuladen. Während des Ladevorgangs leuchtet die Statusanzeige der Kamera rot und erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist. Die blaue Leuchte zeigt den Foto-/Videobetrieb an. Wenn die TF-Karte zum ersten Mal mit diesem Gerät verwendet wird, muss sie formatiert werden. (Formatierung: Halten Sie im Wiedergabemodus die Abwärtstaste gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie „Formatieren“ und drücken Sie die Ein-/Aus-/OK-Taste.)

- Vermeiden Sie die Verwendung bei extremen Temperaturen (<-10 °C oder > 50 °C) oder in Umgebungen mit starken Magnetfeldern.
- Wenden Sie beim Umklappen des Bildschirms keine übermäßige Kraft an, um eine Beschädigung des Scharniers zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, Hochgeschwindigkeits-Speicherkarten der Klasse 10 oder höher zu verwenden, um Verzögerungen bei der Videoaufnahme zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Objektiv mit einem speziellen Objektivreinigungstuch. Verwenden Sie keine Papiertaschentücher und berühren Sie das Objektiv nicht direkt mit den Fingern.
- Zerlegen Sie die Kamera nicht. Bei Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden, werden die Reparaturkosten entsprechend den beschädigten Teilen und den Arbeitskosten berechnet.

Bedienung

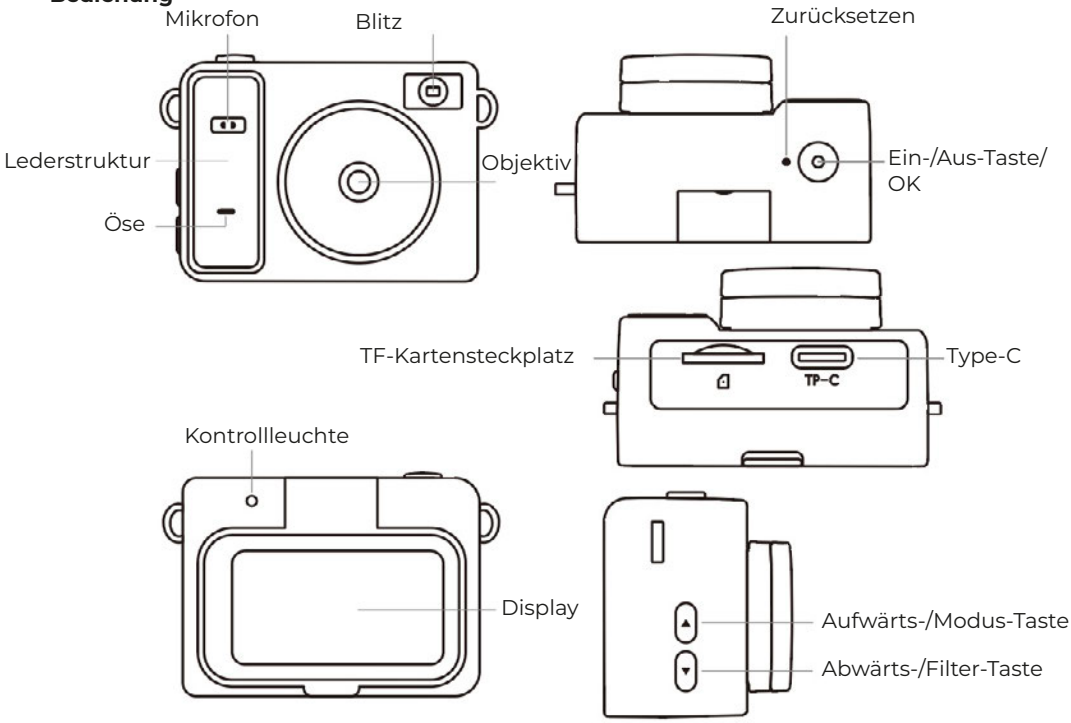



Ein-/Aus-Taste/OK
1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Kamera einzuschalten. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten.
2. Wenn sich die Kamera im Foto- oder Videomodus befindet, drücken Sie die Taste, um ein Foto aufzunehmen oder ein Video zu starten.

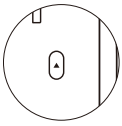

Aufwärts/Abwärts
1. Drücken Sie die Aufwärtstaste, um zwischen Foto-, Video- und Wiedergabemodus zu wechseln.
2. Halten Sie im Fotomodus die Taste gedrückt, um den Ton ein- oder auszuschalten.

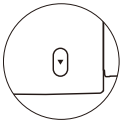

Abwärts/Filter
1. Drücken Sie die Taste, um zwischen den verschiedenen Filtern zu wechseln. Halten Sie im Fotomodus die Taste gedrückt, um das Blitzlicht ein- oder auszuschalten. Das Blitzlicht kann auf Blinken, dauerhaftes Leuchten oder Aus eingestellt werden. Die Werkseinstellung ist ein einmaliges Blitzen beim Aufnehmen eines Fotos.
2. Halten Sie im Wiedergabemodus die Abwärtstaste gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Die fünf verfügbaren Optionen sind: Löschen, Formatieren, Zeiteinstellungen, Wasserzeichen ein-/ausschalten und Versionsnummer.

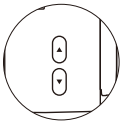

Aufwärts/Abwärts
Drücken Sie im Wiedergabemodus die Tasten, um die auf der TF-Karte gespeicherten Dateien anzuzeigen.

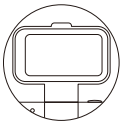

Übersicht über die Klappbildschirmfunktion
Dieses Produkt ist eine Mini-Kamera mit einem 1,47-Zoll-Klappbildschirm und hochauflösender Bildqualität. Sie ist leicht, einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar. Sie eignet sich für Vlog-Aufnahmen, alltägliche Schnappschüsse, gemeinsame Momente zwischen Eltern und Kindern, Freizeitfotografie im Freien und vieles mehr. Der Bildschirm lässt sich um 180° nach oben klappen, um Selfies oder Aufnahmen aus einem niedrigen Winkel zu machen. Sie können Bilder in Echtzeit überprüfen, ohne die Kamera mit einem Smartphone verbinden zu müssen, und vermeiden so das Problem des „Blindfotografierens“. Der Klappmechanismus verfügt über ein gedämpftes Scharnier, das eine stabile und sichere Bewegung gewährleistet.
***Der Bildschirm und die Menüeinstellungen ermöglichen gemeinsam die Anzeige bei umgeklapptem Bildschirm.**



Karte einsetzen
Setzen Sie die TF-Karte entsprechend der angegebenen Ausrichtung in den Kartensteckplatz ein.



Reset-Taste
Drücken Sie in jedem Betriebszustand kurz die Reset-Taste, um das System vollständig herunterzufahren.

Zu Ihrer körperlichen Sicherheit öffnen oder manipulieren Sie die inneren Teile des Produkts nicht selbst. Bei Problemen mit der Funktionsweise Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den technischen Service von Prixton. Das Team führt alle erforderlichen Eingriffe stets unter Einhaltung höchster Sicherheitsmaßnahmen durch.

Garantiepolitik
Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet www.prixton.com zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns lhr Unterstützungsformular zu senden.
Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

Vereinfachte EU-einverständniserklärung
La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

Marke: Prixton
Modell: NANO
Beschreibung: Kamera
Kategorie: Fotografie

der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europaparlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Voorzorgsmaatregelen

Laad de camera bij het eerste gebruik op door deze met de Type-C-kabel aan te sluiten op een oplader of computer. Tijdens het opladen brandt het statusindicatielampje van de camera rood. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat het lampje uit. Het blauwe lampje geeft aan dat de camera bezig is met het maken van foto's of video's. Als de TF-kaart voor het eerst in dit apparaat wordt gebruikt, moet deze worden geformatteerd. (Formatteren: houd in de afspeelmodus de omlaagknop ingedrukt om het instellingen-menu te openen, selecteer 'Formatteren' en druk op de aan/uit-/OK-knop.)

- Gebruik de camera niet bij extreme temperaturen (lager dan -10 °C of hoger dan 50 °C) of in omgevingen met sterke magnetische velden.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het openklappen van het scherm, om beschadiging van het scharnier te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen om snelle geheugenkaarten van klasse 10 of hoger te gebruiken om haperingen tijdens het opnemen van video's te voorkomen.
- Gebruik een speciale lensdoek om de lens schoon te maken. Gebruik geen tissues en raak de lens niet rechtstreeks met uw vingers aan.
- Demonteer de camera niet. Als de camera door menselijk handelen beschadigd raakt, worden de reparatiekosten in rekening gebracht op basis van de specifieke beschadigde onderdelen en de arbeidskosten.

Bediening

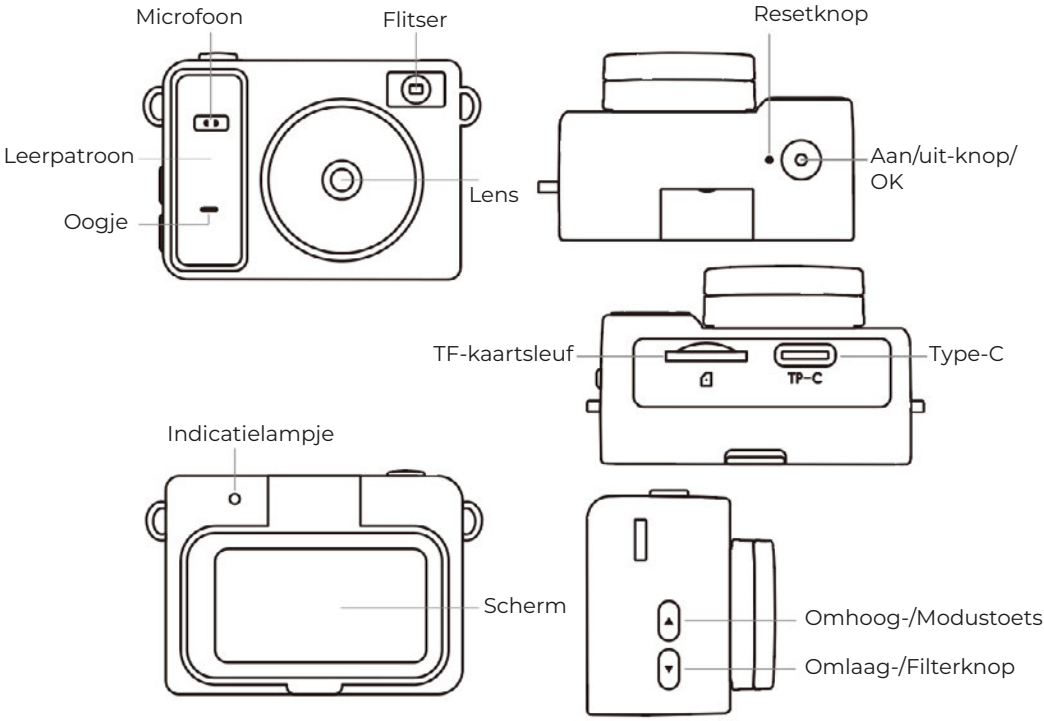



Aan/uit/OK
1. Druk op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de camera uit te schakelen.
2. Druk in de foto- of videomodus op de knop om een foto te maken of een video op te nemen.

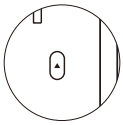

Omhoog/Omlaag
1. Druk op de omhoogknop om te schakelen tussen de foto-, video- en afspeelmodus.
2. Houd in de fotomodus de knop ingedrukt om het geluid in of uit te schakelen.

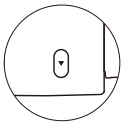

Omlaag/Filter
1. Druk op de knop om tussen de verschillende filters te schakelen. Houd in de fotomodus de knop ingedrukt om de flitser in of uit te schakelen. De flitser kan worden ingesteld op knipperen, continu branden of uit. De standaard fabrieksinstelling is dat de flitser één keer afgaat bij het maken van een foto.
2. Houd in de afspeelmodus de omlaagknop ingedrukt om het instellingenmenu te openen. De vijf beschikbare opties zijn: verwijderen, formatteren, tijdinstellingen, watermerk in-/uitschakelen en versienummer.

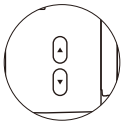

Omhoog/Omlaag
Druk in de afspeelmodus op de knoppen om de bestanden op de TF-kaart te bekijken.

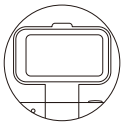

Overzicht van de functie van het kantelbare scherm
Dit product is een mini-camera met een kantelbaar scherm van 1,47 inch en een hoge beeldkwaliteit. De camera is licht, eenvoudig te bedienen en geschikt voor verschillende situaties, zoals vlogs opnemen, dagelijkse foto's maken, momenten tussen ouders en kinderen vastleggen en ontspannen buitenfotografie. Het scherm kan 180° omhoog worden geklapt voor selfies of opnamen vanuit een lage hoek. U kunt beelden in realtime bekijken zonder de camera met een telefoon te verbinden, zodat u niet meer blind hoeft te fotograferen. Het scharnier is voorzien van een dempingsmechanisme voor een stabiele en veilige beweging.
***Dankzij het scherm en de menu-instellingen kan de weergave zich aanpassen wanneer het scherm wordt omgeklapt.**



Kaart plaatsen
Plaats de TF-kaart in de kaartsleuf in de aangegeven juiste richting.



Resetknop
Druk in elke bedrijfsmodus kort op de resetknop om het systeem volledig uit te schakelen.

Voor uw fysieke veiligheid, open of manipuleer de interne onderdelen van het product niet zelf. Neem bij problemen met de werking van uw product contact op met de technische dienst van Prixton. Hun team zal de nodige ingrepen uitvoeren, altijd met inachtneming van de hoogste veiligheidsmaatregelen.

Garantie beleid
Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar www.prixton.com gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.
Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

Merk: Prixton
Model: NANO
Beschrijving: Camera
Categorie: Fotografie

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetsite:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRIXTON

