PRIXTON

JAIA MAX

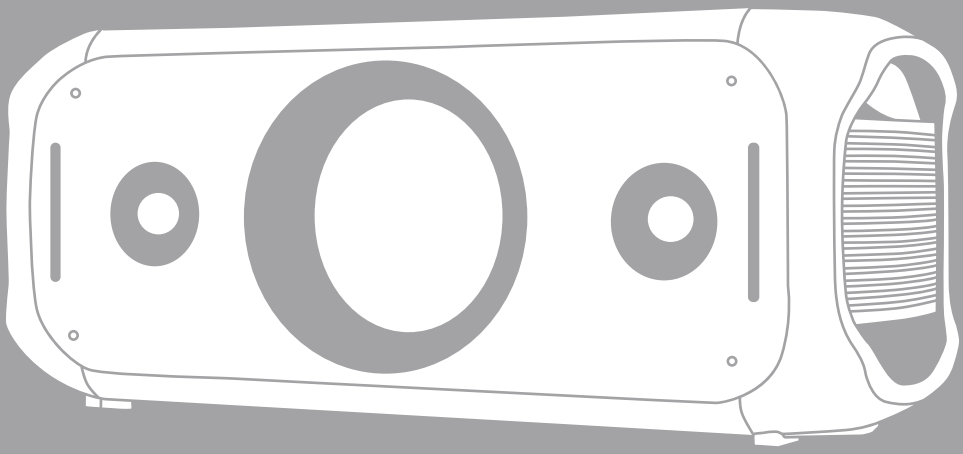

ALTAVOZ-KARAOKE SPEAKER-KARAOKE

INDEX

ES	3
EN	6
FR	9
IT	12
DE	15
PT	18
NL	21

Descripción Breve Funcional	
MIC1	Conector de Micrófono 1
MIC2	Conector de Micrófono 2
AUX	Conector de Entrada de Audio Externa
TF CARD	Conector para Tarjeta TF
USB	Conector USB
ON/OFF	Interruptor de Encendido
DC 5V	Carga USB Tipo-C
-MIC VOL+	Control de Volumen del Micrófono (Subir/Bajar)
-ECHO+	Control de ECHO (Subir/Bajar)
-BASS+	Control de BASS (Subir/Bajar)
-TREBLE+	Control de TREBLE (Subir/Bajar)
-VOLUME+	Control de VOLUMEN (Subir/Bajar)
☀	Modo de Luz
MIC PRI	Prioridad de Micrófono
TWS DIMMER	Función TWS / Ajuste del nivel de luminancia de la luz
↻	Repetir / Desconectar Dispositivo Bluetooth / Cambio de Canal y Frecuencia FM
⏮	Retroceder Canal o Frecuencia FM / Última Canción
⏯	Escaneo Automático FM / Reproducir y Pausar
⏭	Avanzar Canal o Frecuencia FM / Siguiente Canción
MODE	Cambiar Modo

CONECTAR MODO
Presiona brevemente el botón "MODE" para cambiar entre los modos "BT —〉FM—〉AUX IN".
La primera vez que se inicie entrará en modo de conexión inalámbrica por defecto; el siguiente arranque entrará en el mismo modo y configuración que la última selección.
El cambio a modo USB/TF solo se muestra cuando se inserta una unidad USB/ tarjeta TF.

CONECTANDO INALÁMBRICAMENTE
Presiona brevemente el botón "MODE" para cambiar al modo BT, elige el modelo en tu dispositivo de conexión inalámbrica para conectar.

Reproductor de conexión inalámbrica: En modo de conexión inalámbrica, presiona brevemente " ⏭ " para la siguiente canción; presiona brevemente " ⏮ " para la canción anterior; presiona " ⏯ " para pausar, presiona nuevamente para reproducir.

FORZAR DESCONECTAR DISPOSITIVO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA:
En modo de conexión inalámbrica, presiona “ ⟲ ” para forzar la desconexión del dispositivo de conexión inalámbrica actual; otro dispositivo de conexión inalámbrica puede buscar el nombre del altavoz para conectarse.

ACTIVAR/DESACTIVAR TONO DE ADVERTENCIA:
Mantén presionado el botón “MODE” para activar o desactivar la voz de aviso; la pantalla mostrará “ ON / OFF ”.

MODO MÚSICA (USB/TF)
Reproductor MP3 (USB/TF):
Inserta USB o tarjeta TF “ U SB t F ”, entrará en modo MP3; reproducirá música automáticamente desde el USB o la tarjeta TF.
Presiona brevemente “ ▷II ” para pausar; la pantalla mostrará “PAUSE”, presiona nuevamente para reproducir. Presiona brevemente “ ▷▷I ” para la siguiente canción. Presiona brevemente “ I◁◁ ” para la canción anterior. Al insertar un USB o tarjeta TF, el último dispositivo insertado tendrá prioridad para reproducir.

Cambiar Modo de Reproducción:
Presiona brevemente el botón “ ⟲ ” para cambiar el modo de reproducción:
"ALL" reproducción en bucle, "ONE" reproducción repetida, "Rand" reproducción aleatoria.

MODO RADIO FM
Escaneo Automático:
En modo FM, mantén presionado “ ▷II ” para escanear automáticamente desde "87.5MHz -- 108MHz"; los canales escaneados se pueden guardar automáticamente hasta un máximo de canales desde CH01 hasta CH99, y la pantalla mostrará “CH 01”.
Ajuste de Canal o Frecuencia de FM:
Después del escaneo automático, en modo FM, presiona brevemente el botón “ ⟲ ” para cambiar de canal y modo de ajuste de frecuencia; presiona “ I◁◁ / ▷▷I " para cambiar el canal o frecuencia.

MODO AUX
Inserta el cable AUX y luego presiona el botón MODE para cambiar a modo AUX.
En modo AUX, presiona brevemente el botón “ ▷II ” para MUTE; la pantalla mostrará “ MUTE ”, presiona “ ▷II ” nuevamente para salir de MUTE.

ENTRADA DE MICRÓFONO
En modo aleatorio, al usar el micrófono por cable/inalámbrico, se puede ajustar el volumen del micrófono y el volumen del eco.
MIC PRI: prioridad de micrófono. Al usar el micrófono, presiona brevemente el botón MIC PRI para bajar automáticamente el volumen de la música.

FUNCIÓN TWS
Cambia ambos altavoces a modo de conexión inalámbrica, mantén presionado “ TWS DIMMER ” en un altavoz (como canal derecho) durante más de 2 segundos para entrar en modo TWS. Durante el emparejamiento, el indicador TWS parpadeará. Una vez conectado TWS con éxito, sonará una voz “di” y la luz indicadora de ambos altavoces se encenderá. El altavoz que se conecta a tu dispositivo Bluetooth actúa como el altavoz principal (canal izquierdo). Mantén presionado “ TWS DIMMER ” durante más de 2 segundos para salir del modo TWS.

CONTROL DE LUZ
En modo aleatorio, presiona brevemente “ ✲ ” para encender la luz; mantén presionado “ ✲ ” para apagar la luz.
Presiona brevemente “ ✲ ” para cambiar entre 4 efectos de luz.

Cuando la luz esté encendida, presiona brevemente el botón " TWS DIMMER" para entrar en el ajuste del nivel de luminancia de la luz. Presiona brevemente " ⏭ " y " ⏮ " para ajustar el nivel de luminancia de d 1 a d 10.
Una vez finalizado el ajuste, presiona brevemente " TWS DIMMER " nuevamente para salir del ajuste de luz y volver a la interfaz actual, o salir automáticamente de la interfaz de ajuste de luz después de 3 segundos sin ninguna operación.

RECARGA
Cuando " ⏦ " parpadea lentamente, indica que la batería está en proceso de carga y necesita ser cargada inmediatamente; además, el volumen de reproducción debe reducirse o apagarse.
Si se continúa reproduciendo, el dispositivo se apagará automáticamente cuando la batería esté por debajo del voltaje de protección (apagado automático por debajo de 6.0V) y mostrará "OFF".
Luego mostrará "----", el dispositivo entrará en modo de espera.

Política de garantía

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaración UE De Conformidad Simplificada

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA
Prixton	JAIA MAX	ALTAVOZ	Audio

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:
www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Functional Brief Description	
MIC1	Microphone Socket 1
MIC2	Microphone Socket 2
AUX	ExternalAudio Input Socket
TF CARD	TF Card Socket
USB	USB Socket
ON/OFF	Power Switch
DC 5V	Type-C USB charge
-MIC VOL+	Microphone Volume Control up/Down
-ECHO+	ECHO Control Up/Down
-BASS+	BASS Control Up/Down
-TREBLE+	TREBLE Control Up/Down
-VOLUME+	VOLUME Control Up/Down
☼	Light Mode
MIC PRI	Microphone Priority
TWS DIMMER	TWS function/ light luminance level adjustment
↻	Repeat/Bluetooth Device Disconnect/ FM Channel and Frequency Switch
⏮	Backward FM Channel or Frequency/Last Song
⏯	FM Auto-scanning /Play and pause
⏭	Forward FM Channel or Frequency/Next Song
MODE	Mode Switch

MODE SWITCH
Short press "MODE" button to switch mode "BT —〉FM—〉AUX IN" mode.
The first time booting will enter into Wireless connection model by default, the next booting will enter into the same mode and setting as last selection.
Switching USB/TF mode only displays when a USB drive/TF card is inserted

WIRELESS CONNECTING
Short press “MODE” button switch to BT mode, choose model on your Wireless connection device to connect.

-Wireless connection Player Under Wireless connection mode, short press "⏭" for next song; short press "⏮"for last song; Press “ ⏯" for pause,press once again to replay.

-Force Disconnect Wireless connection Device: In Wireless connection mode, press“ ⟲ ” to force disconnect the current Wireless connection device, another Wireless connection device can search the speaker name to connect.

-Warning Tone turn on/ off: Long press “MODE” button to turn on or turn off the prompt voice, display screen show “ ON / OFF ”

MUSIC MODE(USB/TF)

1. MP3 Player (USB/TF)
Insert USB or TF card “ USb TF ”, will enter MP3 mode; it will play music from USB or TF card automatically.
Short press “ ▷|| ”for pause, the display show “PAUSE”, press once again to replay.; Short press “ ▷▷| ” for next song. Short press “ |◁◁ ” for last song. When insert USB or TF, the last insert device will play priority.
2. Switch Player Mode:
Short press “ ⟲ ” button to switch player mode:
"ALL" loop playback, "ONE"repeat playback, "Rand" random playback.

FM RADIO MODE
1. Auto Scanning : Under FM mode, long press“ ▷|| ” for auto scanning from "87.5MHz -- 108MHz, scanned channel can be automatically saved up to channels form CH01 to CH99, and the display show “CH 01”.
2. FM Channel or frequency adjustment switch: After auto scanning, in FM model ,short press “ ⟲ ”button to switch channel and frequency adjust mode, press “ |◁◁ / ▷▷| " button to change channel or frequency.

AUX MODE
1. Insert the AUX cable, and then press the MODE button switch to AUX mode.
2. In Aux mode, short press “ ▷|| ” button to MUTE, display show “ MUTE ” , press “ ▷|| ” again to exit MUTE.

MICROPHONE INPUT
In random mode, when using the wired/wireless microphone, Mic volume and echo volume can be adjusted.
MIC PRI: microphone priority. When using the microphone, short press MIC PRI button to automatically turn down the music volume.

TWS FUNCTION
1. Switch both speakers to Wireless connection mode, press and hold “TWS DIMMER ” on one speaker(as right channel) for more than 2 seconds to enter TWS mode. While pairing, the TWS indicator will be flashing. After TWS connected successfully,there will be a voice”di” and the indicator light of both speakers with be on. The speaker which connected to your Bluetooth device acts as the primary speaker (left channel). Press and hold “ TWS DIMMER ” more than 2 seconds to exit TWS mode.

LIGHT CONTROL
1. In random mode, short press the “ ✲ ” to turn on the light, long press the “ ✲ ” to turn off the light.
2. Short press “ ✲ ” to switch 4 light effects.
3. When the light is on, short press “ TWS DIMMER ” button enter light luminance level adjustment. Short press “▷▷| ” and “ |◁◁ ” to adjust the luminance level from d 1-d 10.
4. After the adjustment is completed, short press “ TWS DIMMER ” again to exit the light adjustment and return to the current interface, or automatically exit the light adjustment interface after 3 seconds without any operation.

RECHARGE

When“ ” flashing slowly, it indicates that the battery is under charge and needs to be immediately charged and the playback volume should be reduced or turned off;
If continue to play, it will automatically shut down when the battery is below the protection voltage(Automatic shutdown below 6.0V) and display “OFF” .
Then display“----”, the machine enters standby mode

Warranty policy

This product complies with the warranty law in force in the country of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web www.prixton.com and click on the contact option to send us your assistance form.

These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

Simplified EU Declaration Of Conformity

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

BRAND	MODEL NAME	DESCRIPTION	CATEGORY
Prixton	JAIA MAX	SPEAKER	Audio

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Description fonctionnelle brève	
MIC1	Prise de microphone 1
MIC2	Prise de microphone 2
AUX	Prise d'entrée audio externe
TF CARD	Prise de carte TF
USB	Prise USB
ON/OFF	Interrupteur d'alimentation
DC 5V	Charge USB Type-C
-MIC VOL+	Contrôle du volume du microphone haut/bas
-ECHO+	Contrôle ECHO haut/bas
-BASS+	Contrôle BASS haut/bas
-TREBLE+	Contrôle TREBLE haut/bas
-VOLUME+	Contrôle du VOLUME haut/bas
☼	Mode lumière
MIC PRI	Priorité du microphone
TWS DIMMER	Fonction TWS / ajustement du niveau de luminance de la lumière
↻	Répéter / Déconnexion de l'appareil Bluetooth / Changement de canal et de fréquence FM
⏮	Canal ou fréquence FM arrière / Dernière chanson
⏯	Recherche automatique FM / Lecture et pause
⏭	Canal ou fréquence FM avant / Chanson suivante
MODE	Commutateur de mode

MODE DE CONNEXION
Appuyez brièvement sur le bouton "MODE" pour passer d'un mode à l'autre : "BT —〉FM—〉AUX IN". Lors de la première mise sous tension, il entrera par défaut en mode de connexion sans fil ; au prochain démarrage, il entrera dans le même mode et les mêmes paramètres que la dernière sélection.
Le changement en mode USB/TF n'apparaît que lorsqu'une clé USB ou une carte TF est insérée.

CONNEXION SANS FIL
Appuyez brièvement sur le bouton "MODE" pour passer au mode BT, puis sélectionnez le modèle sur votre appareil de connexion sans fil pour vous connecter.

Reproducteur de connexion sans fil : En mode de connexion sans fil, appuyez brièvement sur " ⏭ " pour la prochaine chanson ; appuyez brièvement sur " ⏮ " pour la chanson précédente ; appuyez sur " ⏯ " pour mettre en pause, appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.

FORCER LA DÉCONNEXION DU DISPOSITIF DE CONNEXION SANS FIL :
En mode de connexion sans fil, appuyez sur " ↻ " pour forcer la déconnexion du dispositif de connexion sans fil actuel ; un autre dispositif de connexion sans fil peut rechercher le nom du haut-parleur pour se connecter.

ACTIVER/DÉSACTIVER LE TON D'ALERTE :
Maintenez enfoncé le bouton "MODE" pour activer ou désactiver la voix d'avertissement ; l'écran affichera " ON / OFF ".

MODE MUSIQUE (USB/TF)
Lecteur MP3 (USB/TF) :
Insérez une clé USB ou une carte TF " USb tF ", cela entrera en mode MP3 ; la musique sera automatiquement lue depuis la clé USB ou la carte TF.
Appuyez brièvement sur " ▷II " pour mettre en pause ; l'écran affichera "PAUSE", appuyez à nouveau pour reprendre la lecture. Appuyez brièvement sur " ▷▷I " pour la chanson suivante.
Appuyez brièvement sur " I◁◁ " pour la chanson précédente. Lorsqu'une clé USB ou une carte TF est insérée, le dernier dispositif inséré aura la priorité de lecture.

Changer le Mode de Lecture :
Appuyez brièvement sur le bouton " ↻ " pour changer le mode de lecture :
"ALL" lecture en boucle, "ONE" lecture répétée, "Rand" lecture aléatoire.

MODE RADIO FM
Scan Automatique :
En mode FM, maintenez enfoncé " ▷II " pour scanner automatiquement de "87.5MHz -- 108MHz" ; les canaux scannés peuvent être enregistrés automatiquement jusqu'à un maximum de canaux de CH01 à CH99, et l'écran affichera "CH 01".
Ajustement de Canal ou de Fréquence FM :
Après le scan automatique, en mode FM, appuyez brièvement sur le bouton " ↻ " pour changer de canal et de mode d'ajustement de fréquence ; appuyez sur " I◁◁ / ▷▷I " pour changer le canal ou la fréquence.

MODE AUX
Insérez le câble AUX, puis appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode AUX.
En mode AUX, appuyez brièvement sur le bouton " ▷II " pour MUTE ; l'écran affichera " MUTE ", appuyez sur " ▷II " à nouveau pour sortir du MUTE.

ENTRÉE DE MICROPHONE
En mode aléatoire, lors de l'utilisation du microphone filaire/sans fil, le volume du microphone et le volume de l'écho peuvent être ajustés.
MIC PRI : priorité du microphone. Lors de l'utilisation du microphone, appuyez brièvement sur le bouton MIC PRI pour réduire automatiquement le volume de la musique.

FONCTION TWS
Changez les deux haut-parleurs en mode de connexion sans fil, maintenez enfoncé " TWS DIMMER " sur un haut-parleur (comme canal droit) pendant plus de 2 secondes pour entrer en mode TWS. Pendant le couplage, l'indicateur TWS clignotera. Une fois TWS connecté avec succès, une voix dira "di" et la lumière indicatrice des deux haut-parleurs s'allumera. Le haut-parleur qui se connecte à votre appareil Bluetooth agit comme le haut-parleur principal (canal gauche).
Maintenez enfoncé " TWS DIMMER " pendant plus de 2 secondes pour sortir du mode TWS.

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE
En mode aléatoire, appuyez brièvement sur " ✲ " pour allumer la lumière ; maintenez enfoncé " ✲ " pour éteindre la lumière.
Appuyez brièvement sur " ✲ " pour changer entre 4 effets de lumière.

Lorsque la lumière est allumée, appuyez brièvement sur le bouton " TWS DIMMER " pour entrer dans l'ajustement du niveau de luminance de la lumière. Appuyez brièvement sur " ⏭ " et " ⏮ " pour ajuster le niveau de luminance de d 1 à d 10.
Une fois l'ajustement terminé, appuyez brièvement sur " TWS DIMMER " à nouveau pour sortir de l'ajustement de la lumière et revenir à l'interface actuelle, ou sortez automatiquement de l'interface d'ajustement de la lumière après 3 secondes sans aucune opération.

RECHARGE
Lorsque " 🔋 " clignote lentement, cela indique que la batterie est en cours de chargement et doit être chargée immédiatement ; de plus, le volume de lecture doit être réduit ou éteint.
Si la lecture continue, l'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est en dessous de la tension de protection (arrêt automatique en dessous de 6.0V) et affichera "OFF".
Il affichera ensuite "----", et l'appareil entrera en mode veille.

Politique de garantie

Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site www.prixton.com et cliquer sur l`option de contact pour nous envoyer votre formulaire d`assistance.

Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

Déclaration De Conformité Simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant :

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
Prixton	JAIA MAX	SPEAKER	Audio

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante :
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Descrizione funzionale breve	
MIC1	Jack per microfono 1
MIC2	Jack per microfono 2
AUX	Jack di ingresso audio esterno
TF CARD	Jack per scheda TF
USB	Jack USB
ON/OFF	Interruttore di alimentazione
DC 5V	Ricarica USB Type-C
-MIC VOL+	Controllo del volume del microfono su/giù
-ECHO+	Controllo ECHO su/giù
-BASS+	Controllo BASS su/giù
-TREBLE+	Controllo TREBLE su/giù
-VOLUME+	Controllo del VOLUME su/giù
☀	Modalità luce
MIC PRI	Priorità del microfono
TWS DIMMER	Funzione TWS / regolazione del livello di luminanza della luce
↻	Ripeti / Disconnessione dispositivo Bluetooth / Cambio canale e frequenza FM
⏮	Canale o frequenza FM indietro / Ultima canzone
⏯	Scansione automatica FM / Riproduzione e pausa
⏭	Canale o frequenza FM avanti / Canzone successiva
MODE	Interruttore di modalità

CONNETTERE MODALITÀ
Premi brevemente il pulsante "MODE" per passare tra le modalità "BT —〉FM—〉AUX IN".
La prima volta che viene acceso entrerà in modalità di connessione wireless per impostazione predefinita; il successivo avvio entrerà nella stessa modalità e nelle stesse impostazioni dell'ultima selezione. Il passaggio alla modalità USB/TF viene visualizzato solo quando viene inserita un'unità USB o una scheda TF.

CONNETTENDOSI WIRELESS
Premi brevemente il pulsante "MODE" per passare alla modalità BT, scegli il modello sul tuo dispositivo di connessione wireless per connetterti.

Riproduttore di connessione wireless: In modalità di connessione wireless, premi brevemente " ⏭ " per la canzone successiva; premi brevemente " ⏮ " per la canzone precedente; premi " ⏯ " per mettere in pausa, premi di nuovo per riprodurre.

FORZARE LA DISCONNESSIONE DEL DISPOSITIVO DI CONNESSIONE WIRELESS:
In modalità di connessione wireless, premi “ ⟲ ” per forzare la disconnessione del dispositivo di connessione wireless attuale; un altro dispositivo di connessione wireless può cercare il nome dell'altoparlante per connettersi.

ATTIVARE/DISATTIVARE IL TONO DI AVVISO:
Tieni premuto il pulsante “MODE” per attivare o disattivare la voce di avviso; lo schermo mostrerà “ ON / OFF ”.

MODALITÀ MUSICA (USB/TF)
Lettore MP3 (USB/TF):
Inserisci la chiavetta USB o la scheda TF “ USb TF ”, entrerà in modalità MP3; riprodurrà automaticamente la musica dalla USB o dalla scheda TF.
Premi brevemente “ ▷II ” per mettere in pausa; lo schermo mostrerà “PAUSE”, premi di nuovo per riprodurre. Premi brevemente “ ▷▷I ” per la canzone successiva. Premi brevemente “ I◁◁ ” per la canzone precedente. Quando viene inserita una USB o una scheda TF, l'ultimo dispositivo inserito avrà la priorità di riproduzione.

Cambia Modalità di Riproduzione:
Premi brevemente il pulsante “ ⟲ ” per cambiare la modalità di riproduzione:
"ALL" riproduzione in loop, "ONE" riproduzione ripetuta, "Rand" riproduzione casuale.

MODALITÀ RADIO FM
Scansione Automatica:
In modalità FM, tieni premuto “ ▷II ” per eseguire una scansione automatica da "87.5MHz -- 108MHz"; i canali scansionati possono essere salvati automaticamente fino a un massimo di canali da CH01 a CH99, e lo schermo mostrerà “CH 01”.
Regolazione del Canale o della Frequenza FM:
Dopo la scansione automatica, in modalità FM, premi brevemente il pulsante “ ⟲ ” per cambiare canale e modalità di regolazione della frequenza; premi “ I◁◁ / ▷▷I ” per cambiare canale o frequenza.

MODALITÀ AUX
Inserisci il cavo AUX e poi premi il pulsante MODE per passare alla modalità AUX.
In modalità AUX, premi brevemente il pulsante “▷II” per MUTE; lo schermo mostrerà “ ▷II ”, premi “ MUTE ” di nuovo per uscire dal MUTE.

INGRESSO MICROFONO
In modalità casuale, quando si utilizza il microfono cablato/senza fili, è possibile regolare il volume del microfono e il volume dell'eco.
MIC PRI: priorità del microfono. Quando si utilizza il microfono, premi brevemente il pulsante MIC PRI per abbassare automaticamente il volume della musica.

FUNZIONE TWS
Cambia entrambi gli altoparlanti in modalità di connessione wireless, tieni premuto “ TWS DIMMER ” su un altoparlante (come canale destro) per più di 2 secondi per entrare in modalità TWS. Durante l'accoppiamento, l'indicatore TWS lampeggerà. Una volta connesso TWS con successo, si sentirà una voce “di” e la luce indicatrice di entrambi gli altoparlanti si accenderà. L'altoparlante che si connette al tuo dispositivo Bluetooth agisce come l'altoparlante principale (canale sinistro). Tieni premuto “ TWS DIMMER ” per più di 2 secondi per uscire dalla modalità TWS.

CONTROLLO DELLA LUCE
In modalità casuale, premi brevemente “ ✲ ” per accendere la luce; tieni premuto “ ✲ ” per spegnere la luce.
Premi brevemente “ ✲ ” per cambiare tra 4 effetti di luce.

Quando la luce è accesa, premi brevemente il pulsante " TWS DIMMER " per entrare nell'impostazione del livello di luminanza della luce. Premi brevemente " ⏭ " e " ⏮ " per regolare il livello di luminanza da d 1 a d 10.
Una volta terminata la regolazione, premi brevemente " TWS DIMMER " di nuovo per uscire dall'impostazione della luce e tornare all'interfaccia attuale, oppure esci automaticamente dall'interfaccia di impostazione della luce dopo 3 secondi senza alcuna operazione.

RICARICA
Quando " 🔋 " lampeggia lentamente, indica che la batteria è in fase di carica e deve essere caricata immediatamente; inoltre, il volume di riproduzione deve essere ridotto o spento.
Se la riproduzione continua, il dispositivo si spegnerà automaticamente quando la batteria scende al di sotto della tensione di protezione (spegnimento automatico al di sotto di 6.0V) e visualizzerà "OFF".
Successivamente mostrerà "----", il dispositivo entrerà in modalità standby.

Politica di garanzia

Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito www.prixton.com e fare clic sull`opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

Dichiarazione Di Conformità Ue Semplificata

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA
Prixton	JAIA MAX	SPEAKER	Audio

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Funktionale Kurzbeschreibung	
MIC1	Mikrofoneingang 1
MIC2	Mikrofoneingang 2
AUX	Externe Audioeingangsbuchse
TF CARD	TF-Kartensteckplatz
USB	USB-Buchse
ON/OFF	Ein/Ausschalter
DC 5V	Type-C USB-Ladeanschluss
-MIC VOL+	Mikrofon Lautstärkeregelung hoch/runter
-ECHO+	ECHO-Regelung hoch/runter
-BASS+	BASS-Regelung hoch/runter
-TREBLE+	TREBLE-Regelung hoch/runter
-VOLUME+	LAUTSTÄRKE-Regelung hoch/runter
☀	Lichtmodus
MIC PRI	Mikrofonpriorität
TWS DIMMER	TWS-Funktion / Lichthelligkeitsniveau-Anpassung
↻	Wiederholen / Bluetooth-Gerät trennen / FM-Kanal und Frequenzwechsel
⏮	Zurück FM-Kanal oder Frequenz / Letzter Song
⏯	FM-Autoscannen / Wiedergabe und Pause
⏭	Vorwärts FM-Kanal oder Frequenz / Nächster Song
MODE	Moduswechsel

VERBINDUNGSART
Drücken Sie kurz die Taste "MODE", um zwischen den Modi "BT —〉FM—〉AUX IN" zu wechseln. Beim ersten Start wird standardmäßig der drahtlose Verbindungsmodus aktiviert; beim nächsten Start wird in denselben Modus und die letzte Einstellung gewechselt.
Der Wechsel in den USB/TF-Modus wird nur angezeigt, wenn ein USB-Laufwerk/eine TF-Karte eingesteckt ist.

DRAHTLOSE VERBINDUNG HERSTELLEN
Drücken Sie kurz die Taste "MODE", um in den BT-Modus zu wechseln, und wählen Sie das Modell auf Ihrem drahtlosen Verbindungsgerät aus, um eine Verbindung herzustellen.

Drahtloser Verbindungsplayer: Im drahtlosen Verbindungsmodus drücken Sie kurz " ⏭ ", um das nächste Lied abzuspielen; drücken Sie kurz " ⏮ ", um das vorherige Lied abzuspielen; drücken Sie " ⏯ ", um zu pausieren, und drücken Sie erneut, um abzuspielen.

ZWINGEN ZUM TRENNEN DES DRAHTLOSEN VERBINDUNGSGERÄTS:
Im drahtlosen Verbindungsmodus drücken Sie “ ⟲ ”, um die Verbindung des aktuellen drahtlosen Geräts zu trennen; ein anderes drahtloses Gerät kann den Namen des Lautsprechers suchen, um sich zu verbinden.

WARNTON AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN:
Halten Sie die Taste “MODE” gedrückt, um die Sprachausgabe zu aktivieren oder zu deaktivieren; der Bildschirm zeigt “ ON / OFF ” an.

MUSIKMODUS (USB/TF)
MP3-Player (USB/TF):
Stecken Sie USB oder TF-Karte “ USb tF ” ein, um in den MP3-Modus zu wechseln; es wird automatisch Musik von USB oder der TF-Karte wiedergegeben.
Drücken Sie kurz “ ▷II ”, um zu pausieren; der Bildschirm zeigt “PAUSE” an, drücken Sie erneut, um abzuspielen. Drücken Sie kurz “ ▷▷I ” für das nächste Lied. Drücken Sie kurz “ I◁◁ ” für das vorherige Lied. Wenn ein USB- oder TF-Gerät eingesteckt wird, hat das zuletzt eingesteckte Gerät Vorrang bei der Wiedergabe.

Ändern des Wiedergabemodus:
Drücken Sie kurz die Taste “ ⟲ ”, um den Wiedergabemodus zu ändern:
"ALL" Wiederholung aller, "ONE" Wiederholung eines, "Rand" Zufallswiedergabe.

FM RADIO MODUS
Automatisches Scannen:
Im FM-Modus halten Sie “ ▷II ” gedrückt, um automatisch von "87.5MHz -- 108MHz" zu scannen; die gescannten Kanäle können automatisch bis zu maximal CH01 bis CH99 gespeichert werden, und der Bildschirm zeigt “CH 01” an.
FM-Kanal oder Frequenzeinstellung:
Nach dem automatischen Scannen drücken Sie im FM-Modus kurz die Taste “ ⟲ ”, um den Kanal und den Frequenzeinstellmodus zu wechseln; drücken Sie “ I◁◁ / ▷▷I ", um den Kanal oder die Frequenz zu ändern.

AUX MODUS
Stecken Sie das AUX-Kabel ein und drücken Sie dann die MODE-Taste, um in den AUX-Modus zu wechseln.
Im AUX-Modus drücken Sie kurz die Taste “ ▷II ”, um STUMM zu schalten; der Bildschirm zeigt “ ▷II ” an, drücken Sie “ MUTE ” erneut, um den STUMM-Modus zu verlassen.

MIKROFONEINGANG
Im Zufallsmodus kann beim Verwenden des kabelgebundenen/drahtlosen Mikrofons die Mikrofon- und Echo-Lautstärke angepasst werden.
MIC PRI: Mikrofonpriorität. Wenn das Mikrofon verwendet wird, drücken Sie kurz die MIC PRI-Taste, um automatisch die Musiklautstärke zu reduzieren.

TWS-FUNKTION
Versetzen Sie beide Lautsprecher in den drahtlosen Verbindungsmodus, halten Sie “ TWS DIMMER ” an einem Lautsprecher (als rechter Kanal) länger als 2 Sekunden gedrückt, um in den TWS-Modus zu wechseln. Während des Pairings blinkt die TWS-Anzeige. Nach erfolgreicher TWS-Verbindung ertönt eine Stimme “di” und die Anzeigeleuchte beider Lautsprecher leuchtet. Der Lautsprecher, der mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbunden ist, fungiert als Hauptlautsprecher (linker Kanal). Halten Sie “ TWS DIMMER ” länger als 2 Sekunden gedrückt, um den TWS-Modus zu verlassen.

LICHTSTEUERUNG
Im Zufallsmodus drücken Sie kurz “ ✲ ”, um das Licht einzuschalten; halten Sie “ ✲ ” gedrückt, um das Licht auszuschalten.
Drücken Sie kurz “ ✲ ”, um zwischen 4 Lichteffekten zu wechseln.

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste “ TWS DIMMER ”, um in die Einstellung der Lichthelligkeit zu gelangen. Drücken Sie kurz “ ⏭ ” und “ ⏮ ”, um die Helligkeit von d 1 bis d 10 einzustellen.
Nachdem Sie die Einstellung abgeschlossen haben, drücken Sie erneut kurz “ TWS DIMMER ”, um die Lichteinstellung zu verlassen und zur aktuellen Benutzeroberfläche zurückzukehren, oder die Benutzeroberfläche für die Lichteinstellung wird automatisch nach 3 Sekunden ohne Bedienung verlassen.

AUFLADEN
Wenn “ 🔋 ” langsam blinkt, bedeutet dies, dass der Akku aufgeladen wird und sofort aufgeladen werden muss; außerdem sollte die Wiedergabelautstärke reduziert oder ausgeschaltet werden.
Wenn die Wiedergabe fortgesetzt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn der Akku unter die Schutzspannung (automatisches Ausschalten unter 6.0V) fällt, und zeigt “OFF” an.
Anschließend wird “----” angezeigt, und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

Garantiepolitik

Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet www.prixton.com zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsformular zu senden.

Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

Vereinfachte EU-einverständniserklärung

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

MARKE	MODEL	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
Prixton	JAIA MAX	SPEAKER	Audio

der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europaparlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:
www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Descrição Funcional Breve	
MIC1	Conector do Microfone 1
MIC2	Conector do Microfone 2
AUX	Conector de Entrada de Áudio Externo
TF CARD	Slot para Cartão TF
USB	Conector USB
ON/OFF	Interruptor de Ligação/Desligação
DC 5V	Entrada para Carga USB Tipo-C
-MIC VOL+	Controle de Volume do Microfone para cima/baixo
-ECHO+	Controle de ECHO para cima/baixo
-BASS+	Controle de BASS para cima/baixo
-TREBLE+	Controle de TREBLE para cima/baixo
-VOLUME+	Controle de VOLUME para cima/baixo
☀	Modo de Luz
MIC PRI	Prioridade do Microfone
TWS DIMMER	Função TWS / ajuste do nível de luminância da luz
↻	Repetir / Desconectar Dispositivo Bluetooth / Troca de Canal e Frequência FM
⏮	Canal ou Frequência FM Anterior / Última Música
⏯	Escaneamento Automático FM / Reproduzir e Pausar
⏭	Canal ou Frequência FM Avançar / Próxima Música
MODE	Troca de Modo

MODO DE CONEXÃO
Pressione brevemente o botão "MODE" para alternar entre os modos "BT —〉FM—〉AUX IN".
Na primeira vez que for iniciado, ele entrará no modo de conexão sem fio por padrão; a próxima inicialização entrará no mesmo modo e configuração da última seleção
A mudança para o modo USB/TF só é exibida quando uma unidade USB ou cartão TF é inserido.

CONEXÃO SEM FIO
Pressione brevemente o botão "MODE" para mudar para o modo BT, escolha o modelo no seu dispositivo de conexão sem fio para conectar.

Reprodutor de conexão sem fio: No modo de conexão sem fio, pressione brevemente " ⏭ " para a próxima música; pressione brevemente " ⏮ " para a música anterior; pressione " ⏯ " para pausar, pressione novamente para reproduzir.

FORÇAR DESCONEXÃO DO DISPOSITIVO DE CONEXÃO SEM FIO:
No modo de conexão sem fio, pressione “ ⟲ ” para forçar a desconexão do dispositivo de conexão sem fio atual; outro dispositivo de conexão sem fio pode procurar o nome do alto-falante para se conectar.

ATIVAR/DESATIVAR TOM DE AVISO:
Mantenha pressionado o botão “MODE” para ativar ou desativar a voz de aviso; a tela mostrará “ ON / OFF ”.

MODO MÚSICA (USB/TF)
Reprodutor MP3 (USB/TF):
Insira USB ou cartão TF “ USb tF ”, ele entrará no modo MP3; reproduzirá música automaticamente a partir do USB ou do cartão TF.
Pressione brevemente “ ▷II ” para pausar; a tela mostrará “PAUSE”, pressione novamente para reproduzir. Pressione brevemente “ ▷▷I ” para a próxima música. Pressione brevemente “ I◁◁ ” para a música anterior. Ao inserir um USB ou cartão TF, o último dispositivo inserido terá prioridade para reprodução.

Alterar Modo de Reprodução:
Pressione brevemente o botão “ ⟲ ” para mudar o modo de reprodução:
"ALL" reprodução em loop, "ONE" reprodução repetida, "Rand" reprodução aleatória.

MODO RÁDIO FM
Escaneamento Automático:
No modo FM, mantenha pressionado “ ▷II ” para escanear automaticamente de "87.5MHz -- 108MHz"; os canais escaneados podem ser salvos automaticamente até um máximo de canais de CH01 a CH99, e a tela mostrará “CH 01”.
Ajuste de Canal ou Frequência de FM:
Após o escaneamento automático, no modo FM, pressione brevemente o botão “ ⟲ ” para mudar de canal e modo de ajuste de frequência; pressione “ I◁◁ / ▷▷I " para mudar o canal ou frequência.

MODO AUX
Insira o cabo AUX e depois pressione o botão MODE para mudar para o modo AUX.
No modo AUX, pressione brevemente o botão “ ▷II ” para MUTE; a tela mostrará “ MUTE ”, pressione “ ▷II ” novamente para sair do MUTE.

ENTRADA DO MICROFONE
No modo aleatório, ao usar o microfone com fio/sem fio, é possível ajustar o volume do microfone e o volume do eco.
MIC PRI: prioridade do microfone. Ao usar o microfone, pressione brevemente o botão MIC PRI para reduzir automaticamente o volume da música.

FUNÇÃO TWS
Coloque ambos os alto-falantes no modo de conexão sem fio, mantenha pressionado “ TWS DIMMER ” em um alto-falante (como canal direito) por mais de 2 segundos para entrar no modo TWS. Durante o emparelhamento, o indicador TWS piscará. Uma vez conectado TWS com sucesso, uma voz “di” soará e a luz indicadora de ambos os alto-falantes se acenderá. O alto-falante que se conecta ao seu dispositivo Bluetooth atua como o alto-falante principal (canal esquerdo).
Mantenha pressionado “ TWS DIMMER ” por mais de 2 segundos para sair do modo TWS.

CONTROLE DE LUZ
No modo aleatório, pressione brevemente “☼” para ligar a luz; mantenha pressionado “☼” para desligar a luz.
Pressione brevemente “ ☼ ” para alternar entre 4 efeitos de luz.

Quando a luz estiver acesa, pressione brevemente o botão " TWS DIMMER " para entrar na configuração do nível de luminância da luz. Pressione brevemente " ▷▷| " e " |◁◁ " para ajustar o nível de luminância de d 1 a d 10.
Uma vez finalizada a configuração, pressione brevemente " TWS DIMMER " novamente para sair da configuração da luz e voltar à interface atual, ou sair automaticamente da interface de configuração da luz após 3 segundos sem nenhuma operação.

RECARGA
Quando " ▭ " pisca lentamente, indica que a bateria está em processo de carga e precisa ser carregada imediatamente; além disso, o volume de reprodução deve ser reduzido ou desligado.
Se a reprodução continuar, o dispositivo desligará automaticamente quando a bateria estiver abaixo da voltagem de proteção (desligamento automático abaixo de 6.0V) e mostrará "OFF".
Em seguida, mostrará "----", o dispositivo entrará em modo de espera.

Política de garantia

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021 https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda.

As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

Declaração De Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
Prixton	JAIA MAX	SPEAKER	Audio

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.
O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:
www.prixton.com
LA TRASTIENDA DIGITAL

Functionele Korte Beschrijving	
MIC1	Microfoonaansluiting 1
MIC2	Microfoonaansluiting 2
AUX	Externe Audio-ingangsaansluiting
TF CARD	TF Kaart Aansluiting
USB	USB Aansluiting
ON/OFF	Aan/uit-schakelaar
DC 5V	Type-C USB-oplading
-MIC VOL+	Microfoon Volume Controle omhoog/omlaag
-ECHO+	ECHO Controle omhoog/omlaag
-BASS+	BASS Controle omhoog/omlaag
-TREBLE+	TREBLE Controle omhoog/omlaag
-VOLUME+	VOLUME Controle omhoog/omlaag
☼	Lichtmodus
MIC PRI	Microfoonprioriteit
TWS DIMMER	TWS-functie / lichthelderheidsniveau-aanpassing
↻	Herhalen / Bluetooth-apparaat ontkoppelen / FM-kanaal en frequentiewissel
⏮	Achteruit FM-kanaal of frequentie / Laatste nummer
⏯	FM Automatisch scannen / Afspelen en pauzeren
⏭	Vooruit FM-kanaal of frequentie / Volgend nummer
MODE	Modus Schakelaar

VERBINDEN MODUS
Druk kort op de knop "MODE" om te schakelen tussen de modi "BT —〉FM—〉AUX IN".
De eerste keer dat je het apparaat opstart, zal het standaard in draadloze verbindingsmodus gaan; de volgende keer dat je het opstart, zal het in dezelfde modus en instellingen blijven als de laatste selectie.
De wijziging naar USB/TF-modus wordt alleen weergegeven wanneer een USB-stick/TF-kaart is geplaatst.

DRAADLOOS VERBINDEN
Druk kort op de knop "MODE" om over te schakelen naar de BT-modus, kies model op je draadloze verbindingsapparaat om te verbinden.

Draadloze verbindingsspeler: In de draadloze verbindingsmodus druk je kort op "⏭" voor het volgende nummer; druk kort op "⏮ " voor het vorige nummer; druk op " ⏯" om te pauzeren en druk opnieuw om te spelen.

FORCEREN VAN DE DRAADLOZE VERBINDING ONTVANGST
In draadloze verbindingsmodus druk je op “ ⟲ ” om de huidige draadloze verbinding te forceren; een ander draadloos apparaat kan de naam van de luidspreker zoeken om verbinding te maken.

WAARSCHUWINGSTOON IN-/UITSCHAKELEN
Houd de knop “MODE” ingedrukt om de waarschuwingsstem in of uit te schakelen; het scherm toont “ ON / OFF ”.

MUZIEK MODUS (USB/TF)
MP3-speler (USB/TF):
Steek een USB-stick of TF-kaart “ USb tF ” in, het apparaat schakelt over naar MP3-modus; het speelt automatisch muziek af van de USB of TF-kaart.
Druk kort op “ ▷II ” om te pauzeren; het scherm toont “PAUSE”, druk opnieuw om af te spelen.
Druk kort op “ ▷▷I ” voor het volgende nummer. Druk kort op “ I◁◁ ” voor het vorige nummer.
Bij het invoegen van een USB of TF-kaart heeft het laatst ingevoerde apparaat voorrang bij het afspelen.
Wijzig de Afspeelmodus:
Druk kort op de knop “ ⟲ ” om de afspeelmodus te wijzigen:
"ALL" herhaal afspelen, "ONE" herhaal één nummer, "Rand" willekeurig afspelen.

FM RADIO MODUS
Automatische Scan:
In FM-modus, houd “ ▷II ” ingedrukt om automatisch te scannen van "87.5MHz -- 108MHz"; de gescande kanalen kunnen automatisch worden opgeslagen tot een maximum van kanalen van CH01 tot CH99, en het scherm toont “CH 01”.
Instellen van Kanaal of FM Frequentie:
Na de automatische scan, in FM-modus, druk kort op de knop “ ⟲ ” om van kanaal en frequentie-instelling te wisselen; druk op “ I◁◁ / ▷▷I " om het kanaal of de frequentie te wijzigen.

AUX MODUS
Steek de AUX-kabel in en druk vervolgens op de knop MODE om over te schakelen naar AUX-modus.
In AUX-modus, druk kort op de knop “ ▷II ” om te MUTE; het scherm toont “ MUTE ”, druk opnieuw op “ ▷II ” om MUTE uit te schakelen.

MICROFOONINGANG
In willekeurige modus, wanneer de bedrade/wireless microfoon wordt gebruikt, kan het volume van de microfoon en het echo-volume worden aangepast.
MIC PRI: microfoonprioriteit. Bij gebruik van de microfoon, druk kort op de knop MIC PRI om automatisch het volume van de muziek te verlagen.

TWS FUNCTIE
Zet beide luidsprekers in draadloze verbindingsmodus, houd “ TWS DIMMER ” op een luidspreker (zoals rechter kanaal) meer dan 2 seconden ingedrukt om in TWS-modus te gaan. Tijdens het koppelen knippert de TWS-indicator. Eenmaal succesvol verbonden met TWS, hoor je een stem “di” en de indicatorlicht van beide luidsprekers gaat branden. De luidspreker die met je Bluetooth-apparaat is verbonden, fungeert als de hoofd luidspreker (linker kanaal). Houd “ TWS DIMMER ” meer dan 2 seconden ingedrukt om de TWS-modus te verlaten.

LICHTCONTROLE
In willekeurige modus, druk kort op “ ✲ ” om het licht in te schakelen; houd “ ✲ ” ingedrukt om het licht uit te schakelen.
Druk kort op “ ✲ ” om tussen 4 lichteffecten te wisselen.

Wanneer het licht is ingeschakeld, druk kort op de knop " TWS DIMMER " om de instelling van het helderheidsniveau van het licht te openen. Druk kort op " ▷▷| " en " |◁◁ " om het helderheidsniveau van d 1 tot d 10 aan te passen.
Zodra de instelling is voltooid, druk je opnieuw kort op " TWS DIMMER " om de lichtinstelling te verlaten en terug te keren naar de huidige interface, of de lichtinstelling sluit automatisch af na 3 seconden zonder enige actie.

Oplaad

Wanneer " ⊡ " langzaam knippert, geeft dit aan dat de batterij aan het opladen is en onmiddellijk moet worden opgeladen; bovendien moet het afspeelvolume worden verlaagd of uitgeschakeld.
Als je blijft afspelen, schakelt het apparaat automatisch uit wanneer de batterij onder de beschermingsspanning komt (automatisch uitschakelen onder 6.0V) en toont het "OFF". Daarna toont het "----", het apparaat gaat in de standby-modus.

Garantie beleid

Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar www.prixton.com gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.
Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

MERK	MODEL	BESCHRIJVING	CATEGORIE
Prixton	JAIA MAX	SPEAKER	Audio

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetsite: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRIXTON