

Dichiarazione

- È vietata qualsiasi forma di riproduzione, trasferimento, diffusione o memorizzazione di una parte o della totalità dei contenuti di questo documento, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda.
- Questo manuale intende essere corretto e completo, ma non garantiamo che non ci siano errori o omissioni. L'azienda non è da ritenersi responsabile per gli errori o le omissioni di questo manuale.
- L'azienda adotta una politica di sviluppo continuo. L'azienda si riserva il diritto di cambiare e migliorare senza preavviso qualsiasi prodotto descritto nel presente documento.
- Entro i limiti consentiti dalla legge applicabile, in nessun caso l'azienda sarà responsabile di eventuali perdite di dati o di guastigli o di qualsiasi danno particolare, incidentale, consequenziale o indiretto causati in qualunque modo.

Attenzione

- Questo paragrafo consente agli utenti di utilizzare correttamente il M2, pertanto per garantire che il dispositivo funzioni bene, leggere attentamente e seguire la guida.
- Non forzare il dispositivo.
 - Non esporre il dispositivo a solventi come benzina o altri diluenti.
 - Non esporre il dispositivo ad un forte campo magnetico né ad un campo elettrico.
 - Non lasciare il dispositivo esposto a fonti di calore o ad alte temperature, ad esempio sotto il sole in un veicolo incustodito.
 - Non forare o incenerire il dispositivo o la batteria.
 - Le batterie a forma di moneta sostituibili potrebbero contenere percolato a cui possono doversi applicare le norme sulla manipolazione dei materiali speciali.

1. Installare Droihealth sul telefono



Per Android Per IOS


Cerca Droihealth su Google Play r App Store
*Android 4.3+ , IOS 8.0 +

2. Accessori



Iamella di copertura Corpo del bracciale

3. Assemblare e portare il bracciale

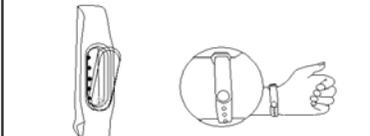

Il corpo principale nell'incavo del bracciale Come si porta il cinturino

4. Abbinare M2 al telefono

Avvia la app Droihealth e registrati, quindi abinna M2 alla app. Quando colleghi il M2, clicca sul pulsante per completare il collegamento.




2. Green Bluetooth logo (as picture 2) is displayed after a successful connection , while the watch will vibrate and Bluetooth connectivity icon appears.



5.Utilizzare M2
Clicca sul pulsante per passare alla funzione touch.



6.Caricare M2 mediante caricatore

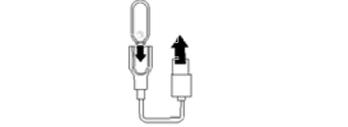

7.M2 Spec
Configurazione del sistema

- Tensione in ingresso: 5 V Peso netto: 6.9g
- Materiale: plastica ABS TPU elastomero
- Lunghezza totale: 235 mm
- Lunghezza regolabile: 155-210mm
- Larghezza: cinturino di 19 millimetri
- Display: 0.42inch OLED HR: Verde
- Bluetooth: BT4.0 compatibile (Android e IOS)
- Touch: pulsante di modalità touch
- Impermeabilità: IP 67
- Sensore: sensore di accelerazione Low-Power
- Packaging: scatola, cavo dati, manuale
- Funzione: Distribuzione
- SMS: promemoria sincronizzazione Bluetooth
- Tempo: display OLED formula 24
- Contapassi: contapassi sportivo, rilevatore di movimento
- Chiamate da ricordare: shock (chiamate, SMS, WeChat, QQ, ecc.)
- Monitoraggio del sonno: monitora la qualità del sonno
- Interfaccia di ricarica: sistema USB
- Tempo di standby: 300 ore
- Avvisi: Impostazioni del telefono (orologio)
- APP Share: Stato dello sport